P-07C

ISSUE DATE: 11.6

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書

docomo

目次/注意事項

ご使用前の確認

初期設定

電話/ネットワークサービス

各種設定

メール/インターネット

マルチメディア

データ通信

アプリケーション

海外利用

付録

はじめに

「P-07C」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、 正しくお使いください。

FOMA端末のご使用にあたって

- P-07Cは、W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもで使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM / GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイス ピードエリアに対応しております。

- お客様で自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- 本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様のFOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ◆本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロック を解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- ●他社のSIMカードをで使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ◆ SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本体付属品/試供品

■ 本体付属品

P-07C本体 (保証書、リアカバー P52)







ACアダプタケーブル P01(保証書付き) <ACアダプタ> <microUSBケーブル>






• クイックスタートガイド



■ 試供品

• ステレオイヤホンマイク(取扱説明書付き)

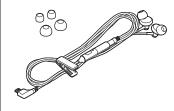

• その他オプション品についてはぱずP.128

microSDカード(2GB) (取扱説明書付き)



※お買い上げ時には、あらかじめFOMA端末に取り付けられています。

操作説明について

P-07Cの操作は、以下の方法で説明しています。

■「クイックスタートガイド」(本体付属品)

基本的な機能の操作について説明しています。

■ 「取扱説明書1(本FOMA端末のアプリケーション)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ホーム画面▶[プリインストール]▶[取扱説明書]

• はじめてご利用される際には、本アプリケーションをAndroidマーケット からインストールする必要があります。

■「取扱説明書 I (PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ドコモのホームページでダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあ ります。

お知らせ

- 本書の本文中においては、「P-07C |を「FOMA端末 | と表記させていただ いております。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の操作説明は、ホームアプリを["タッチスピードセレクター"]に設定 した操作で説明しています。ホームアプリを変更した場合は、操作手順な どが本書の説明と異なる場合があります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品と は異なる場合があります。
- 本書では、操作手順のボタンを簡略したデザインで表現しています。

P-07Cのご利用にあたっての注意事項

- ◆本FOMA端末は i モードのサイト(番組)への接続、i アプリなどには対 応しておりません。
- 本FOMA端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンを チェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一 部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダ ウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通 信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすす めします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- 本FOMA端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、操作音、各種通知 音以外の動作音声(カメラのシャッター音など)は消音されません。
- お客様の電話番号(オーナー情報)の確認についてはプラP.53
- で利用のFOMA端末のソフトウェアバージョンについてはプラP.71
- 本FOMA端末は、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップに より機能が追加されたり、操作方法が変更になることがあります。機能の 追加や操作方法の変更などに関する最新情報は、ドコモのホームページで ご確認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いバージョンのOSで使用していたア プリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合 があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読 みください。またその他のウェブサービスについては、それぞれの利用規 約をお読みください。
- 万が一紛失した場合は、Googleトーク、Gmail、Androidマーケットなど のGoogleサービスやFacebook、Twitter、mixiを他の人に利用されない ように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワードを変更してく ださい。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロ バイダはサポートしておりません。
- microSDカードを挿入しなくても本FOMA端末をお使いいただくこと はできますが、カメラで撮影した画像やボイスレコーダで録音した音声な ど、microSDカードにしか保存できないデータがございます。 このため、本FOMA端末をご利用になるときは、microSDカードを挿入 することをおすすめします。
- テザリングのご利用にはspモードのご契約が必要です。

- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
 パケット定額サービスご加入の場合、パケット通信料は、「パソコンなどの外部機器を接続した通信」となります。なお、テザリングを有効にした場合外部機器が接続されていない状態でも、すべてのパケット通信が「パソコンなどの外部機器を接続した通信」となります。
 外部機器での通信が終了次第、必ずテザリングを無効にしてください。
- FOMA定額データプランでテザリングをご利用の場合は、月額利用料金 上限額でご利用になれます。
- デザリングを有効にした状態では、インターネット接続・メールサービス 以外のspモードの機能をご利用になれません。
- デザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境に よっては外部機器においてアプリケーション(ブラウジング・ゲームなど) が正常に動作しない場合があります。
- Wi-Fiテザリングの初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定をおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

目次

本体付属品/試供品		マルチメディア 83	カメラ、ピクチャアルバム、ミュージックブ レーヤー
	13	デ ータ通信 91	赤外線通信、Bluetooth通信、VPN(仮想 プライベートネットワーク)接続、外部機器 接続
ご使用前の確認 17	microSDカード、電池パック、充電、電源、 基本操作(タッチパネルの使いかた)、画面 表示/アイコン、ホーム画面、アプリケー ション画面、文字入力	アプリケーション	Androidマーケット、 ドコモマーケットを利用する、Future Plus、 壁紙デコ、Googleマップ、ワンセグ、トル カ、YouTube、ニュースと天気、時計、カ
初期設定 41	初期設定、Googleアカウント、アクセスポイントを設定する、Eメール設定、電話帳コピーツール、Wi-Fi、オンラインサービスのアカウント	97	レンダー、メモ帳、ボイスレコーダ、電卓、 エコナビ、プリブリまろんLite for P、とる キャラ、バーコードリーダー、Catalyst Mobile Reader、SDバックアップ
電話/ ネットワークサービス 47	電話、通話履歴、電話帳、利用できるネット ワークサービス	海外利用 121	国際ローミング(WORLD WING)の概要、 ご利用できるサービス、ご利用時の確認、海 外で利用するための設定、滞在先で電話をか ける/受ける、帰国後の確認
各種設定 59	設定メニュー、無線とネットワーク、通話設定、音、表示、現在地情報とセキュリティ、アプリケーション、アカウントと同期、プライバシー、ストレージ、言語とキーボード、音声入出力、ユーザー補助、日付と時刻、端末情報	付録 127	オプション・関連機器のご紹介、 トラブルシューティング(FAQ)、 保証とアフターサービス、 ソフトウェア更新、主な仕様、 携帯電話機の比吸収率(SAR)、 European RF Exposure Information、 Declaration of Conformity、
メール / インターネット 73	Eメール、spモードメール、Gmail、SMS、 Googleトーク、緊急速報「エリアメール」、 ウェブブラウザ		FCC Notice、FCC RF Exposure Information、Important Safety Information、輸出管理規制、 知的財産権、索引

安全上のご注意

必ずお守りください

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産へ の損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 を負う可能性が想定される場合、および、 物的損害の発生が想定される」内容です。 ■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。

分解禁止



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

濡れ手禁止



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

水濡れ禁止



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

1日 小



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 記号です。

電源プラクを抜く

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、ACアダプタケーブル、ドコモUI	Mカードの
取り扱いについて<共通>	P.6
FOMA端末の取り扱いについて	P.7
電池パックの取り扱いについて	P.9
ACアダプタケーブルの取り扱いについて	P.10
ドコモUIMカードの取り扱いについて	P.11
医用電気機器近くでの取り扱いについて	P.11

FOMA端末、電池パック、ACアダプ タケーブル、ドコモUIMカードの取り 扱いについて<共通>



危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置し ないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機 器や高圧容器に入れないでく ださい。

禁止

火災、やけど、けが、感雷の原因とな ります。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因とな ります。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因とな ります。



FOMA端末に使用する電池 パックおよびACアダプタケー ブルは、NTTドコモが指定した ものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因とな ります。





強い力や衝撃を与えたり、投げ 付けたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因とな ります。



FOMA端末の外部接続端子や、 ACアダプタケーブルのプラグ や端子に導電性異物(金属片、 鉛筆の芯など)を接触させない でください。また、内部に入れ ないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因とな ります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性 ガスが発生する場所に立ち入 る場合は必ず事前にFOMA端 末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。 ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、いま までと異なるときは、直ちに次 の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから 抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- ●電池パックをFOMA端末から 取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因とな ります。



注意



ぐらついた台の上や傾いた場 所など、不安定な場所には置か ないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高 温になる場所には、保管しない でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者 が取り扱いの方法を教えてく ださい。また、使用中において も、指示どおりに使用している かをご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原 因となったりします。



FOMA端末をACアダプタケーブルに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にで注意ください。

充電しながらワンセグ視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・ACアダプタケーブルの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて



警告



赤外線ポートを目に向けて送 信しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線 ポートを赤外線装置のついた 家電製品などに向けて操作し ないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。特に、乳幼児を撮影するときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



FOMA端末内のドコモUIM カードやmicroSDカード挿入 口に水などの液体や金属片、燃 えやすいものなどの異物を入 れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。 運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を 及ぼす原因となります。なお、自動的 に電源が入る機能を設定している場 合は、設定を解除してから電源を 切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で携帯電話が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってで使用ください。



·

ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

√ 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす 原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を 取り扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響 を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器、その 他の医用電気機器、火災報知器、自 動ドア、その他の自動制御機器な ど。植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の 医用電気機器をご使用される方 は、当該の各医用電気機器メーカ もしくは販売業者に電波による影 響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出した FOMA端末の内部にご注意く ださい。

ディスプレイ部やカメラのレンズの 表面には、プラスチックパネルを使 用しガラスが飛散りにくい構造と なっておりますが、誤って割れた破 **捐部や露出部に触れますと、けがの** 原因となります。



注意



アンテナを持ってFOMA端末 を振り回さないでください。 本人や他の人に当たり、けがなどの 事故の原因となります。



FOMA端末が破損したまま使 用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因とな ります。



モーションセンサーのご使用 にあたっては、必ず周囲の安全 を確認し、FOMA端末をしっか りと握り、必要以上に振り回さ ないでください。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイの表面には、落下 や衝撃などにより破損した場 合の安全性確保(強化ガラスパ ネルの飛散防止)を目的とする 保護フィルムがあります。この フィルムは無理にはがしたり、 傷つけたりしないでください。 フィルムをはがして使用した場合、 ディスプレイが破損したときに、け がの原因となることがあります。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、顔や手 などの皮膚につけないでくだ さい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因とな ります。

液晶が目や口に入った場合には、す ぐにきれいな水で洗い流し、直ちに 医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、 すぐにアルコールなどで拭き取り、 石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動 車メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確 認の上で使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機 器に悪影響を及ぼす原因となります ので、その場合は直ちに使用を中止 してください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じ ることがあります。異状が生じた 場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。

各箇所の材質については「P.12 「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分 明るい場所で、画面からある程 度の距離をとってご使用くだ さい。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池



危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液 の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩い たり、踏みつけたりしないでく ださい。

禁止

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが 目の中に入ったときは、こすら ず、すぐにきれいな水で洗った 後、直ちに医師の診療を受けて ください。

失明の原因となります。



警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



注意



一般のゴミと一緒に捨てない でください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくが、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用した り充電したりしないでくださ い。

禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが 漏れた場合は、顔や手などの皮 膚につけないでください。

テ 失明や皮膚に傷害を起こす原因とな ります。

液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直方に医師の診断を受けてください。

ACアダプタケーブルの取り扱いについて



危険



付属のmicroUSBケーブル以 外を接続しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



警告



microUSBケーブルが傷んだ ら使用しないでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。

ACアダプタケーブルは、風呂 場などの湿気の多い場所では 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。 雷が鳴り出したら、ACアダプ



タケーブルには触れないでく ださい。

感電の原因となります。



コンセントにつないだ状態で ACアダプタケーブルのプラグ や端子をショートさせないで ください。また、プラグや端子 に手や指など、身体の一部を触 れさせないでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。

microUSBケーブルの トに重 いものをのせないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜 き差しするときは、金属類を接 触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でACアダプタケーブ ル、コンセントに触れないでく ださい。

濡れ手禁止

火災、やけど、感雷の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。



誤った電圧で使用すると火災、やけ ど、感電の原因となります。 AC100V~240V(家庭用交流コ ンセントのみに接続すること)



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。 火災、やけど、感雷の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差 し込むときは、確実に差し込ん でください。

指示 火災、やけど、感電の原因となります。




電源プラグをコンセントから 抜く場合は、ACアダプタを 持って抜いてください。

指示 火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントから抜い てください。

電流プラグを抜く、火災、やけど、感雷の原因となります。

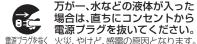

万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントから 電源プラグを抜いてください。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントから抜いて行って ください。

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモUIMカードの取り扱いについて



注意



ドコモUIMカードを取り外す 際は切断面にご注意ください。 けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を 切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち 込み禁止などの場所を定めている 場合は、その医療機関の指示に 従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に 悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪 影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

■ 材質一覧

	使用箇所	材質/表面処理
外装ケース	ディスプレイ面、リアカ バー側の側面、電池面	ABS/UV塗装
	ディスプレイ側の側面	PC+ABS/UV塗装
	リアカバー	PC/UV塗装
外部接続	樹脂部分	PBT+PC
端子	金属部分	ステンレス鋼/ニッケルメッキ、 スズメッキ
外部接続端	子カバー	PC、エラストマ/UV塗装
カメラレン	/ズ部	PMMA/表面ハードコート
クッション	(リアカバー裏面)	ウレタン
検索ボタン、音量ボタン、赤外線ポート部、フラッシュ部、電源ボタン		PC/UV塗装
ディスプレ	/ イパネル	ガラス、PET/表面ハードコート
電池収納面]	ガラスエポキシ基板
電池端子	樹脂部分	PPS
	端子部	ベリリウム銅/ニッケルメッキ、 金メッキ
電池パック	樹脂部分	PC
	ラベル	PET
	端子部	ガラスエポキシ基板/ニッケル メッキ、金メッキ
ドコモUIM	1カードトレイ	POM
ネジ	リアカバー内(4隅)	鉄/ニッケルメッキ
	リアカバー内(4隅以外)	鉄/クロムメッキ

	使用箇所	材質/表面処理
メニューボタン、ホームボタン、バッ クボタン		PC/アルミ蒸着、UV塗装
ラベル(電)	池収納面)	ポリエステル
ラベル(電)	池面)	PC
ワンセグ	先端樹脂部分	ABS/UV塗装
アンテナ	金属部分(スリーブ部)	カドミウムレス黄銅/クロム メッキ
	金属部分(パイプ部)	ステンレス鋼
	金属部分(ワイヤ部)	ニッケルチタン合金
	根元ヒンジ部(リフト アップ部)	ステンレス鋼/クロムメッキ
	根元ヒンジ部(ワイヤ結 合部、ピン)	ステンレス鋼/ニッケルメッキ
	ホルダ部	亜鉛合金/ニッケルメッキ
	収納部	PA
microSD	樹脂部分	LCP
カード挿 入口	金属部分	ステンレス鋼/ニッケルメッキ

取り扱い上のご注意

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、ACアダプタケーブル、ドコモUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。 内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに 傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで 拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し 故障の原因となります。 ■FOMA端末や電池パックなどに無理な力が かからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣 類のポケットに入れて座ったりするとディス プレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障 の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

■電池パック、ACアダプタケーブルに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

■タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。

タッチパネルが破損する原因となります。

- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 ぼす原因となりますので、なるべく離れた場 所でで使用ください。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

■FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。

■外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■通常は外部接続端子カバーを閉じた状態で で使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

■リアカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

- ■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどをFOMA端末に近づけない でください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ■電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管 ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない 程消費している状態)での保管
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
 - 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

ACアダプタケーブルについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。 ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、ACアダプタケーブルが温かくなる ことがありますが、異常ではありません。そ のままご使用ください。

- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電 端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

ドコモUIMカードについてのお願い

- ■ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにドコ モUIMカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となります ので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭き など)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。
- ■環境保全のため、不要になったドコモUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ち ください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。

■ドコモUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けない でください。

故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合のお 願い

- ■FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した 通信時のセキュリティとして、Bluetooth標 準規格に準拠したセキュリティ機能に対応 しておりますが、設定内容などによってセ キュリティが十分でない場合があります。 Bluetooth機能を使用した通信を行う際に はご注意ください。
- ■Bluetooth機能を使用した通信時にデータ や情報の漏洩が発生しましても、責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- ■FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズフ リー、オーディオ、オブジェクトブッシュを 利用できます。また、オーディオではオー ディオ/ビデオリモートコントロールも利 用できる場合があります。(対応している Bluetooth機器のみ)
- ■周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周 波数帯は次のとおりです。



2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

FH : 変調方式がFH-SS方式であることを 示します。 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

ご利用の国によってはBluetoothの使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、 工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してく ださい。
- 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用 場所を変えるか、「電源を切る」など電波干 渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、本書 裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い 合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

- ■無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ■無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ●テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ●近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ■周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端 末本体の電池パック挿入部に記載されてい ます。ラベルの見かたは次のとおりです。



2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

DS/OF : 変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。

4 : 想定される与干渉距離が40m以下 であることを示します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認 ください。

ご利用の国によっては無線LANの使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■2.4GHz機器使用 上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内 無線局に対して有害な電波干渉の事例が 発生した場合には、速やかに使用周波数を 変更するかご利用を中断していただいた 上で、本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま でお問い合わせいただき、混信回避のため の処置など(例えば、パーティションの設 置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定 小電力無線局あるいはアマチュア無線局 に対して電波干渉の事例が発生した場合 など何かお困りのことが起きたときは、本 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問 い合わせください。

注意

■改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰 則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

■基本ソフトウェアを不正に変更しないでく ださい。


ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断 りする場合があります。

で使用前の確認

各部の名称と機能	
ドコモUIMカード	. 20
ドコモUIMカードの取り付け/取り外し	
ドコモUIMカードの暗証番号について	
microSDカード	.21
microSDカードの取り付け/取り外し	. 21
電池パック	.22
電池パックの取り付け/取り外し	. 22
充電	. 23
ACアダプタケーブルを使って充電する	. 23
パソコンを使って充電する	. 24
電源	.24
== 電源を入れる	
電源を切る	
ディスプレイの表示が消えたら	. 24
ロック画面を解除する	. 25
基本操作(タッチパネルの使いかた)	
タッチパネルの操作	
縦/横画面表示を切り替える	. 26
画面表示/アイコン	.26
アイコンの見かた	. 26
通知パネル	
ホーム画面	. 29
グリッドホーム画面にショートカットを追加する	. 29
グリッドホーム画面を追加する	. 30
ホーム画面の壁紙を変更する	
FOMA端末のアプリやウェブページの情報を検索する	
ホームアプリを切り替える	. 30

アプリケーション画面	.31
アプリケーション一覧画面を表示する	. 31
アプリケーション一覧	. 31
最近使用したアプリケーションを起動する	. 35
起動中のアプリケーションを確認/終了する	. 36
文字入力	.36
テンキーパッドで文字を入力する	. 36
QWERTYキーパッドで文字を入力する	. 37
文字入力時のメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 38
文字入力の設定	. 38
フィットキー	39

各部の名称と機能

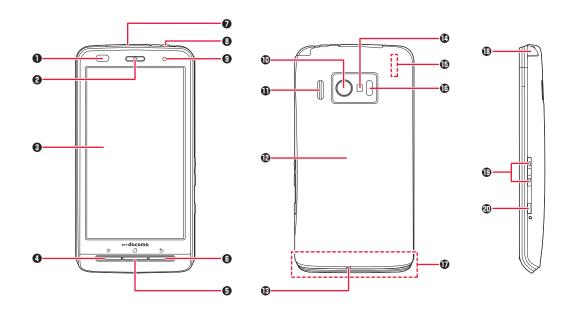

	名称	説明
0	光センサー	周囲の明るさを検知して、画面の明るさを 自動調節します。明るさを検知するために、 センサー部分を手で覆ったり、シールなど を貼らないでください。
	近接センサー	通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。近接センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けると、近接センサーが誤動作する場合があります。
9	受話口	相手の声がここから聞こえます。
8	ディスプレイ(タッ チパネル)	指でなぞって画面をスクロールしたり、項目をタップして選択します(ご P.25)。
4	□ メニューボ タン	現在の画面で使用できるオプションメ ニューを表示します。
6	△ホームボタン	ホーム画面に戻ります(ピア.29)。 長く押して最近使用したアプリケーション を表示します(ピア.35)。
0	5 バックボタン	直前の画面に戻ります。
0	外部接続端子	充電時に付属のmicroUSBケーブルを接 続したり、付属のステレオイヤホンマイク を接続したりします。
8	◎電源ボタン	長く押して電源をオンにします (ピア.24)。 電源がオンのときに、マナーモード、機内 モードの設定/解除や、電源オフの操作を します。 スリープモードを設定/解除します (ピア.24)。

	名称	説明
0	着信/充電ランプ	電話やメールの着信時などに点滅します。充電中に点灯します。
•	カメラ	静止画や動画を撮影します(♪ P.84)。
•	スピーカー	着信音や音楽の再生音、ハンズフリー通話 時に相手の声が聞こえます。
®	リアカバー	_
₿	送話口	自分の声をここから送ります。録音するときはマイクになります。
•	フラッシュ	カメラ撮影時に点灯します。
13	GPSアンテナ	アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
1	赤外線ポート	赤外線通信に使用します(♪ P.92)。
Ð	FOMAアンテナ	アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
13	ワンセグアンテナ	ワンセグを視聴するときに伸ばします (ご P.105)。
1	▲∕『音量ボタン	相手の声やスピーカーの音量を調節します (ピア・P.51、P.63)。
a	◎検索ボタン	クイック検索ボックスを起動します (ピテP.30)。 長く押して音声検索を起動します。

ドコモUIMカード

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されている ICカードです。ドコモUIMカードが取り付けられていないと、FOMA端 末で電話の発着信やメールの送受信、データ通信などの通信が利用でき ません。

- ◆本FOMA端末では、ドコモUIMカード(青色)はで使用になれません。 ドコモUIMカード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口に てお取り替えください。
- ドコモUIMカードについて詳しくは、ドコモUIMカードの取扱説明書 をご覧ください。


ドコモUIMカードの取り付け/取り外し

- ドコモUIMカードの取り付け/取り外しは、FOMA端末の電源を切 り、電池パックを取り外してから行ってください(プP.22)。
- ドコモUIMカードを取り扱うときは、IC部分に触れたり、傷つけない ようにご注意ください。また、ドコモUIMカードを無理に取り付けた り取り外そうとすると、ドコモUIMカードが壊れることがありますの でご注意ください。

ドコモUIMカードを取り付ける

ツメの部分を引いてトレイを引き出す

Aのラインまで引き出してください。

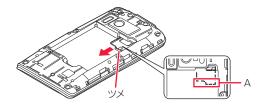

2 金色のIC面を下にしてドコモUIMカードをトレイにの せる

ドコモUIMカードの切り欠き部分をトレイに合わせてください。



3 トレイを奥に押し込む

Bのラインまで確実に押し込んでください。




ドコモUIMカードを取り外す

1 P.20「ドコモUIMカードを取り付ける」手順1に従っ てトレイを引き出し、ドコモUIMカードを取り出す

トレイが外れたときは

トレイを電池面のラインに合わせてからまっすぐ押し 込んでください

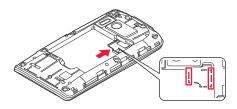

ドコモUIMカードの暗証番号について

ドコモUIMカードには、PIN1コードとPIN2コードという2つの暗証番号を設定できます(プP.65)。

microSDカード

 本FOMA端末は、2GBまでのmicroSDカードと32GBまでの microSDHCカードに対応しています(2011年6月現在)。 microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。掲載されているmicroSDカード以外については、各microSDカードの製造メーカーへお問い合わせください。

http://panasonic.jp/mobile/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を 保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

microSDカードの取り付け/取り外し

microSDカードの取り付け/取り外しは、FOMA端末の電源を切り、 電池パックを取り外してから行ってください(プP.22)。

microSDカードを取り付ける

| 金属端子面を下にして、図の向きでmicroSDカード挿 入口にロックするまで差し込む

• 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。



microSDカードを取り外す

- microSDカードを取り外すとき、microSDカードがFOMA端末から 飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- **microSDカードを軽く押し込む** microSDカードが少し出ます。



2 microSDカードをまっすぐ引き出す


電池パック

雷池パックの取り付け/取り外し

電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。

電池パックを取り付ける


音量ボタンと検索ボタンの間のくぼみに指先をかけて、リ アカバーを①の方向へ持ち上げたあと、②の方向へAの部 分が外れるまで持ち上げ、❸の方向へ持ち上げて取り外す

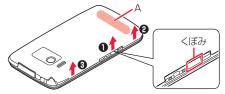

夕 矢印面を上にして、FOMA端末と電池パックのツメ側 を確実に合わせ、〇の方向に押し付けながら、〇の方向 に押し込む



- 3 リアカバーの向きを確認して本体に合わせるように装 着したあと、本体両側(Bの部分)をしっかりと押し、上 部(Cの部分)と下部(Dの部分)をしっかりと押して取 り付ける
 - 本体とリアカバーの間に隙間がないことを確認してください。

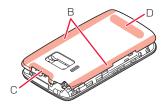

雷池パックを取り外す

- リアカバーを取り外す(プP.22「電池パックを取り付 ける」手順1)
- 電池パックの突起を利用して、矢印の方向に持ち上げる



充雷

■ 充雷時のご注意

- 付属のACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。海外で利用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
 なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- FOMA端末を使用しながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、充電が完了しなかったりすることがあります。また、データ通信や通話など消費電流の大きい機能を連続して使用すると、充電中でも電池が減り続け、電池切れに至る場合があります。
- 電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、FOMA端末の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。
- ステータスバーに温度異常アイコンが表示されたときは、通知パネル を開いて表示された機能が使用できません。
- ステータスバーに充電異常アイコンが表示されたときは、通知パネルを開き、対処方法に従って操作してください。
- 充電したままFOMA端末を長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れの警告が表示されてしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を開始してください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタケーブルから外して再度セットし直してください。


■ 電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池 パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめ します。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電 池パックが膨れる場合がありますが、問題ありません。
- 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは 代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



ACアダプタケーブルを使って充電する

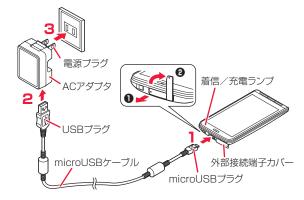

- **↑** microUSBケーブルのmicroUSBプラグを、USB マーク※1を上にして外部接続端子に水平に差し込む
- 外部接続端子カバーは、●の方向に引っ張り出したあと、②の方向に回転させます。
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグを、USBマーク※1 を手前にしてACアダプタのUSBコネクタに水平に差 し込む
- 3 ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用などの AC100Vのコンセントへ差し込む

- 4 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
- 5 microUSBケーブルをACアダプタとFOMA端末か ら抜く
- ※1 USBマーク: ♣>•

充電中・充電完了時の表示について

●FOMA端末の電源が入っている場合

	着信/充電ランプ	電池アイコン
充電中	充電量によって、以下のように点灯します。 89%以下:赤色 90%以上:緑色	現在の電池レベルからレベル6までを切り替えながら表示します。 ・シャイル6 プレベル5 プレベル4 プレベル3 プレベル2 プレベル1
充電完了	緑色で点灯	

●FOMA端末の電源が切れている場合

	着信/充電ランプ
充電中	赤色で点灯
充電完了	消灯

● FOMA端末の電源を切っているときは、電池アイコンは表示されません。電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。もし、充電開始後に着信/充電ランプが長時間点灯しない場合は、FOMA端末から電池パックを一度外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合はACアダプタや電池パックの異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談ください。

■ 電池が切れそうになると

電池が切れそうになると、充電を促すメッセージが表示されます。電池 残量がさらに少なくなると、着信/充電ランプがゆっくりと赤く点滅し ます。電池残量がなくなると、電源を切る旨のメッセージが表示され、電 源が切れます。

パソコンを使って充電する

FOMA端末とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続すると、 FOMA端末をパソコンから充電することができます。

• パソコンとの接続方法については (**) P.95

電源

電源を入れる

1 ①を2秒以上押す

しばらくすると、ロック画面が表示されます。

電源を切る

- **1 携帯電話オプションメニューが表示されるまで、◎を押したままにする**
- **2** [電源を切る]▶[OK]
 - 電源を切る際に時間がかかる場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

ディスプレイの表示が消えたら

FOMA端末を一定時間操作しなかったときは、自動的にディスプレイの表示が消えてスリープモードになります。

スリープモードが解除され、ロック画面が表示されます。

手動でスリープモードにする場合は、ディスプレイ表示中に回を 押します。

24 ご使用前の確認

ロック画面を解除する

画面右からのガイド(右の画面に示す 実線部分)に沿って左下にドラッグ

- ド(右の画面に示す点線部分)に沿って右下に ドラッグします。
- ロック画面を解除すると、解除した利き手方 向が認識され、ホーム画面、Future Plus、電 話帳、ワンセグの選局画面に反映されます。 ロック画面以外は、利き手設定(CPP.63)で 右利き/左利きに設定することができます。



ロック画面

ウェブページを拡大したいときにすばやく2回続けてタップします。再 度ダブルタップすると縮小します。

ロングタッチする

ダブルタップする

画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。ポップアップメ ニューなどを表示する場合に使います。

フリックする

複数のページやデータがあるときに画面を左 右にすばやくはらうように触れると、前後の 画面に切り替わります。



基本操作(タッチパネルの使いかた)

タッチパネルの操作

本FOMA端末のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接 触れて操作します。


- お買い上げ時にタッチパネルに貼られているシートをはがしてから お使いください。
- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押 したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたり しないでください。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。ま た、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作

■ タップする

画面の項目やアイコンをトンとたたいて選択します。

■ ドラッグする

画面の項目やアイコンを指で押さえながら移 動します。

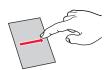

■ スクロールする

画面を上下左右方向になぞって、隠れている 部分を表示します。



■ ピンチする(広げる・狭める)

ウェブページや静止画などの表示中に、画面 を2本の指で広げる(ピンチアウト)と拡大し、 つまむ(ピンチイン)と縮小します。



お知らせ

• 回転操作、3つ以上のタッチポイントでの操作など一部のマルチタッ チ操作に対応しておりません。

縦/横画面表示を切り替える

FOMA端末の向きや動きを検知するモーションセンサーによって、 FOMA端末を縦または横に持ち替えて、画面表示を切り替えることが できます。



お知らせ

- FOMA端末を垂直に近い状態で操作してください。水平に寝かせる と向きや動きの変化を正しく検知できず、画面表示が切り替わらない 場合があります。
- 表示中の画面によっては、FOMA端末の向きを変えても画面表示が 切り替わらない場合があります。

画面表示/アイコン

アイコンの見かた

ステータスバーにはFOMA端末の状態を示すアイコンが表示されます。 ステータスバーの左側には通知アイコン、右側にはステータスアイコン が表示されます。

ステータスバー 🗕 🔘 ** 📶 👢 10:00

■ 主な通知アイコン

アイコン	説明	参照先
M	新着Gmail	P.75
\checkmark	新着Eメール	P.74
>	新着spモードメール	P.75
(:)	新着SMS	P.77
	SMSの送信失敗	P.77
((([]))	未読エリアメール	P.79
000	留守番メッセージ	P.54
talk	新着インスタントメッセージ	P.78
1	カレンダーの予定	P.114
	楽曲再生中	P.89
	ボイスレコーダ録音/再生中	P.115
₹.	Wi-Fiのオープンネットワークが利用可能	P.45
*:	Bluetooth通信でファイル着信	P.94

アイ コン	説明	参照先
0-	VPN接続/切断	P.95
Ψ	USB接続中	P.95
4	USBテザリング利用中	P.61
?	Wi-Fiテザリング利用中	P.61
\odot	USBテザリングとWi-Fiテザリング利用中	P.61
lack	エラーメッセージ	_
6	通話中	P.48
×	不在着信	P.51
G	通話保留中	P.50、 P.55
1	データのアップロード	_
1	データのダウンロード	_
Ŷ	Androidマーケットなどからのアプリケーション がインストール完了	P.98
Î	Androidマーケットのアプリケーションがアップ デート可能	P.98
2	非表示の通知あり	P.28
,	microSDカードのマウント解除	P.69
	ワンセグ通知	P.106
	データ放送のセキュリティ保護ページに接続中	P.106
€CO	ecoモード中	P.115
Ē	タスク管理通知	P.116

アイコン	説明	参照先
ື	温度異常	P.23
	充電異常	P.23
8	現在地取得エラー(知りたい情報の取得失敗)	P.101
Θ _y	通信不可(知りたい情報の取得失敗)	P.101
O _p	通信エラー(知りたい情報の取得失敗)	P.101
@	終電アラームセット	P.101

■ 主なステータスアイコン

アイコン	説明	参照先
*1	電波状態	_
* 1	ローミング中	P.122
ĭıl	圈外	_
*1	GPRS接続中	P.123
*1	GPRS使用中	P.123
* *1	EDGE接続中	P.123
E *1	EDGE使用中	P.123
* 1	3G(パケット)接続中	P.123
* 1	3G(パケット)使用中	P.123
	機内モード	P.60
* 1	Wi-Fi接続中	P.45

アイコン	説明	参照先
*	Bluetooth機能オン	P.93
**	Bluetooth機器接続中	P.93
O	データ同期中	P.68
ij	ドコモUIMカード未挿入	P.20
②	アラーム設定中	P.112
64	スピーカーフォン オン	P.50
٠×	マイク ミュート	P.50
	マナーモード(バイブ オン)	P.63
×	マナーモード(バイブ オフ)	P.49
	要充電	P.23
	電池残量が少ない	P.23
	電池残量十分	P.23
	充電中	P.23
igodot	GPS測位中	P.64

※1 ネットワークのアイコンは、Googleアカウントを設定していない 場合や、アカウントと同期の設定の[バックグラウンドデータ]を オフにしている場合など、白色で表示されます。

通知パネル

通知アイコンが表示されたら、通知パネルを開いてメッセージや予定な どの通知を確認できます。

通知パネルを開く

1 ステータスバーを下にドラッグ



- 诵知をタップすると、詳細を確認したり必要な設定を行ったりす ることができます。
- [通知を消去]をタップすると、通知パネル内の表示が消去されま す。ただし、通知内容によっては消去できない場合があります。

通知パネルを閉じる

通知パネル下のバーを上にドラッグ、または「5

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面で、 〇一を押すと表示されます。

ホームアプリには、"タッチスピードセレクター"、docomo Palette UI、ランチャーの3種類があります。ここでは"タッチスピードセレクター"の操作を説明します。"タッチスピードセレクター"には、タッチスピードセレクター画面とグリッドホーム画面があります。



● インジケーター

2 タッチスピードセレクター

- ホーム画面の現在位置が表示されます。シート1にタッチスピードセレクター画面、お買い上げ時はシート2〜シート5にグリッドホーム画面が表示され、インジケーターをタップするか、画面を左右にフリックして切り替えられます。
- グリッドホーム画面に配置されているアプリケーションのショートカットとフォルダのアイコンが表示されます。 左の画面に示す矢印に沿ってフリックし、ショートカットをタップして起動します。フォルダをタップしたときは、2階層目のアイコンが表示されます。

- ① 1階層目の選択アイコン タッチスピードセレクターには2階層目のアイコンが表示されます。1階層目の選択アイコンをタップすると、タッチスピードセレクターは1階層目に戻ります。
- 4 クイック検索ボックス(♪P.30)
- すべてのグリッドホーム画面にショートカットやウィジェット、 フォルダを自由に配置できます。
- すべてのグリッドホーム画面に表示され、タスクビューア、電話、sp モードメールを起動したり、アプリケーション一覧画面を表示します。

■ New!アイコンについて

New!アイコンとは、新規に購入(ダウンロード)したアプリケーションを通知するマークのことで、タッチスピードセレクター画面やグリッドホーム画面、アプリケーション一覧画面の新規アプリケーションの上に www が表示されます。 www はアプリケーションを起動すると消去されます。

グリッドホーム画面にショートカットを追加する

- **↑** グリッドホーム画面▶背景部分をロングタッチ
- **2** [ショートカット]/[ウィジェット]/[フォルダ]
- 3 追加したいショートカットなどを選択
- 4 グリッドホーム画面に追加されたショートカットなど をロングタッチして、配置したい場所にドラッグ

フォルダ名を変更する

- フォルダをタップ▶タイトルバーをロングタッチ
- 2 フォルダ名を入力▶[OK]

ショートカットを削除する

1 グリッドホーム画面 ▶ 削除したいショートカットなど をロングタッチして、骨にドラッグ

グリッドホーム画面を追加する

グリッドホーム画面は最大9シートまで追加できます。

1 右端のグリッドホーム画面▶ショートカットなどをロ ングタッチして、画面の右端までドラッグ

右端にグリッドホーム画面が追加され、ショートカットが移動します。

追加したグリッドホーム画面のうち、右端のグリッドホーム画面 のショートカットなどをすべて削除すると、そのグリッドホーム 画面も削除されます。

ホーム画面の壁紙を変更する

- ホーム画面▶背景部分をロングタッチ▶ [壁紙]
- **▶ 壁紙の種類をタップ** 画像を選択
 - [壁紙ピクチャアルバム]の画像を選択した場合は、トリミングを 行ったあと₩をタップして設定完了です。
 - 壁紙デコについてはプP.103
- 3 [壁紙に設定]

FOMA端末のアプリやウェブページの情報を検索する

- 1 ホーム画面 ▶ □
 - グリッドホーム画面(シート2)でクイック検索ボックスの入力欄 をタップしても操作できます。
 - □:■ ▶ [検索設定]をタップすると、検索対象の種類や設定を変 更できます。
- ▶検索対象をタップ▶キーワードを入力

入力中の文字を含む検索候補が表示されます。

3 →

ホームアプリを切り替える

- 1 ホーム画面▶「プリインストール」▶「ホーム切替」▶「設 定変更]
- **~** [設定を消去] ▶ □△
- 「常にこの操作で使用する」にチェックを付ける
- **4** 利用したいホームアプリをタップ

アプリケーション画面

アプリケーション一覧画面を表示する

アプリケーション一覧画面は、プリインストール、ダウンロード、お気に 入りの3種類のカテゴリで表示されます。

グリッドホーム画面▶[アプリー覧]



- 各カテゴリのアプリケーション一覧の現在位置が表示されます。イ ンジケーターをタップするか、画面を左右にフリックして切り替え られます。
- ② 各カテゴリのアプリケーション一覧を表示します。

アプリケーションを移動する

対象のアプリケーションをロングタッチして、移動した いカテゴリアイコン([プリインストール]/[ダウン ロード]/[お気に入り])にドラッグ

- 対象のアプリケーションをロングタッチして画面の左右の端ま でドラッグしても、前後のページに移動できます。
- アプリケーションをロングタッチして画面上部の 谷にドラッグ すると、グリッドホーム画面にショートカットを追加できます。

▶ アプリケーションをロングタッチして、配置したい場所 にドラッグ

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されている[プリインストール]アプリケーション の一覧です。

- 「プリインストール]アプリケーションの初回使用時、Androidマー ケットまたはドコモマーケットからのアプリケーションのインス トールが必要となる場合があります。
- アプリケーションによっては、microSDカードを挿入していないと動 作しないものがあります。microSDカードを挿入してご利用ください。

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
Веету	BeeTV	BeeTVは、ケータイ専用の放送局です。有料会員登録を行うと、BeeTV内の全番組を視聴できます。	_
2) facto	BOOKストア 2Dfacto	本格的な文芸書、人気のコミック、話題のビジネス書など、数多くのジャンルの電子書籍を購入、閲覧できる電子書籍ストアです。	-
	Catalyst Mobile Reader	Office ドキュメントやPDFファイル の閲覧ができます。	P.118

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
	Evernote	EvernoteはWebサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、様々な情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧できるサービスです。情報の保存や閲覧はFOMA端末だけでなく、パソコンやその他デバイスからも行えます。 ・本アプリケーションのご利用には、Evernoteアカウントの作成が必要です。	
_f	Facebook	Facebookにログインして、ニュースフィードのチェックや投稿、メッセージの送受信、写真の共有などができます。	_
	Future Plus	知りたい情報やTwitterなどの更新 情報、新着SMS、spモードメールな どを、同じ画面から確認できます。	P.99
M	Gmail	Googleアカウントのメールを送受 信できます。	P.75
 	Gガイド番 組表	地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲覧できるアプリです。 キーワードやジャンルによる番組検索も可能です。	-
i.eh.	i チャネル	天気やニュースなど様々な情報を配信します。自動的に受信した最新の情報が待受画面のウィジェット上に表示されます。 i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。	-

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
	Latitude	地図上で友人と位置を確認しあうこ とができます。	P.104
ന 2U	media2U	音楽·動画のダウンロード、再生ができます。	_
mobage	Mobage	大人気ゲームを楽しめるMobage (モバゲー)のアプリです。	_
50	NAVITIME	乗換案内や運行情報、地図検索などを 利用できます。	_
P	Psmart	メーカーサイトに接続して、コンテン ツや情報が入手できます。	_
	SDバック アップ	電話帳、SMS、ブックマークを microSDカードへバックアップ、復 元できます。	P.118
	SelfCamera	音声ガイダンスで自分撮りをサポートしてくれるアプリケーションです。	_
	spモード メール	i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用して、メー ルの送受信ができます。	P.75
9	Twitter	Twitterのクライアントアプリです。 サイト上に短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをと ることができます。	_

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
	Twonky Mobile Special	スマートフォン内やインターネット 上の動画・写真・音楽を、DLNA対応の TVやオーディオにワイヤレス再生す ることができます。 インターネット上のコンテンツをご 利用になる場合には、インターネット へ接続可能なアクセスポイントが必 要です。	_
You	YouTube	YouTubeの動画の再生、投稿ができます。	P.111
Mes Secret	イネスシー クレット	イネス・リグロン監修、女性の外見と 内面を輝かせるためのアブリです。 レッスン映像、ワークブック、食事日 記、体重管理機能で「美」を応援します。	_
	ウェザー ニュース タッチ	全国の天気予報やライブ番組などを 見ることができます。	_
ECO NAVI	エコナビ	低消費電力モードに切り替えたり、ス リープモード時のタスク管理を設定 できます。	P.115
(NIN)	エリアメー ル	緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリアメールの確認ができるアプリです。	P.79
	カメラ	静止画や動画を撮影します。	P.84
0	カレンダー	スケジュールを管理できます。	P.113

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
48€2	ぐるなび	エリア、料理のジャンル、予算などを入 力して、飲食店を探すことができます。	_
	ジョルテ	スケジュール管理やToDo管理ができるシステム手帳アプリです。さまざまな表示形式が用意されており、Googleカレンダーとの同期もできます。	_
	ダウンロード	ウェブサイトからダウンロードした ファイルの一覧を表示します。	P.81
	タスク ビューア	起動中のアプリケーションを確認、終 了できます。	P.36
talk	トーク	Googleトークを使用してチャット ができます。	P.78
	ドコモマー ケット	アプリも動画も探せるドコモマーケッ トにアクセスすることができます。	P.98
	ドコモ海外 利用	海外でのパケット通信の利用や海外 パケット定額サービスの設定・確認を サポートします。	_
	トルカ	店舗情報やクーポン券などのトルカ を表示、検索、更新ができます。	P.111
	とるキャラ	撮影した写真またはピクチャアルバム の静止画から絵文字を作成できます。	P.117
A	ナビ	目的地への道案内を取得できます。	P.104
Geogle Nems	ニュースと 天気	気象情報やニュースを表示できます。	P.111

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
	バーコード リーダー	バーコードやQRコードをカメラで読 み取ります。	P.117
	ピクチャア ルバム	静止画や動画を表示できます。	P.87
	フィットキー	自分の手に合わせてキーパッドのサイズや位置を調節したり、キーパッドをデコレーションできます。	P.39
	ブラウザ	パソコンと同じようにウェブページ を閲覧できます。	P.80
Cité P	プリプリま ろんLite for P	写真を楽しくデコレーションできます。	P.116
	プレイス	近くにあるお店や施設をジャンル別 に検索できます。	P.104
	ボイスダイ ヤル	相手の名前を話すだけで、電話帳を呼 び出して電話をかけられます。	P.53
	ボイスレ コーダ	音声を録音、再生します。	P.115
	ホーム切替	ホームアプリを切り替えることがで きます。	P.30
	マーケット	Androidマーケットを利用できます。	P.98
rimitovin' it'	マクドナルド	マクドナルドの会員向けクーポンや 店舗検索機能が使えるアプリです。	_
	マップ	現在地を確認したり、場所や経路を検索したりできます。	P.104

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
	メール	パソコンなどとEメールの送受信が できます。	P.74
SÜS	メッセージ	SMSの送受信ができます。	P.77
	メモ帳	メモを作成できます。	P.114
≯0 7 4 3-16	メロディ コール	電話をかけてきた相手に好みのメロディを聴かせるサービスです。メロディコールの楽曲試聴、購入、設定ができます。 メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。	
LOF90	レコチョク	音楽のダウンロード、再生ができます。	_
	ワンセグ	ワンセグを視聴できます。	P.105
5	音楽	音楽を再生します。	P.89
	音声検索	ウェブページの情報を音声入力で検 索します。	_
楽®天	楽天オーク ション	楽天オークションに出品されている、 人気のファッションアイテムなどが 簡単に検索できます。	_
8	検索	FOMA端末のアプリやウェブページ の情報を検索します。	P.30

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
	時計	時刻と共に各種の情報やショート カットを表示したり、アラームを設定 したりできます。	P.112
eトリセッ	取扱説明書	本FOMA端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。	P.2
	書籍・コミッ ク E★エブ リスタ	プロ作家・有名人のオリジナル作品から一般ユーザーの人気投稿作品まで、話題の電子書籍・コミックが閲覧できます。 プロ作家・有名人の作品閲覧は有料です。	_
声	声の宅配便	声の宅配便は、電話でメッセージを録音し、録音されたことを相手にSMSで通知するサービスです。 本アプリを利用することで、簡単に声のメッセージを録音、再生することができます。	
	赤外線	赤外線通信を利用してデータを受信 できます。	P.92
(設定	FOMA端末の各種設定を行います。	P.60
地図アプリ	地図アプリ	ドコモ地図ナビが提供する地図・ナビ・乗換などの機能で、お出かけをサポートするアプリです。トライアル期間は無料で利用可能です。	_
88.8	電卓	加算、減算、乗算、除算などの計算ができます。	P.115
6	電話	電話をかけることができます。	P.48

アイコン	アプリ ケーション	概要	参照先
Phone Book	電話帳	電話帳の登録、管理ができます。	P.51
	電話帳コピーツール	microSDカードを利用して、他の FOMA端末との間で電話帳データをコ ピーできます。また、Googleアカウント に登録された電話帳データをdocomo アカウントにコピーできます。	P.45
	電話帳 バックアッ プ	電話帳データを電話帳バックアップ センターに自動で定期的にバック アップすることができ、FOMA端末 の紛失時や誤って削除した際などに リストアできるサービスです。 ・電話帳バックアップの詳細につい ては、『ご利用ガイドブック(spモー ド編)』をご覧ください。	_
0000	壁紙デコ	ホーム画面にスタンプを貼り付けた り、背景を変更したりできます。	P.103
Ţ	毎日新聞	毎日新聞社が提供する最新ニュース を閲覧できます。	_
REC	予約·録画	ワンセグの視聴や録画を予約できます。また、録画データを再生できます。	P.109

最近使用したアプリケーションを起動する

- 2 起動したいアプリケーションをタップ

起動中のアプリケーションを確認/終了する

- 1 ホーム画面▶[タスクビューア]
- アプリケーションを起動する場合

起動したいアプリケーションのアイコンをタップ 1件のアプリケーションを終了する場合

終了したいアプリケーションの※をタップ

すべてのアプリケーションを終了する場合

「全ての機能を終了する」

文字入力

本FOMA端末では、文字入力欄をタップし、表示されるキーパッドを使 用して文字を入力できます。以下の2種類のキーパッドを切り替えて使 用できます。

■ テンキーパッド


日本語をかな入力で行う場合に使用します。

■ QWERTYキー(フルキー)パッド

日本語をローマ字入力で行う場合に使用します。

テンキーパッドで文字を入力する

- **1** 文字入力欄をタップ▶キーパッドのMをロングタッチ
- **2** [テンキー⇔フルキー]
 - キーパッドを閉じるには「5」を押します。

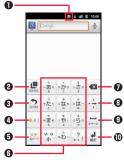

0	入力モード	現在使用している入力モードを表示します。
9	カスタムキー	キーパッドをカスタマイズします(ご P.39)。
8	Undo+-	文字を逆順で表示します。 変換確定した直後にタップすると、変換前の表示に戻ります。
4	入力切替キー1	タップするたびに英字/数字/かな入力モードを切り替えます。 入力モードごとにロングタッチ▶[テンキー⇔フルキー]をタップして、テンキーパッドとQWERTYキーパッドを切り替えます。ロングタッチ▶[入力モード切替]をタップして、全角/半角を切り替えます。

6	入力切替キー2	タップするたびに絵文字/記号(顔文字)/文字モードを切り替えます。 ・絵文字が入力できない文字入力欄では、記号 (顔文字)/文字モードを切り替えます。
6	文字入力キー	キーに表示されている文字を入力します。 目的の文字が表示されるまで続けてタップする 方法や、文字入力キーをタッチしたまま、目的の 文字の方向にフリックする方法があります。
0	削除キー	カーソルの左側にある文字を削除します。
8	カーソルキー	カーソルを上下左右に移動します。
9	スペースキー	文字未入力時にスペースを入力します。 変換候補を表示します。
0	改行キー	入力した文字を確定したり、改行します。

絵文字を入力する

絵文字を入力できる文字入力欄で使用できます。

※ をタップして絵文字入力モードに切り替える



0	入力切替キー	タップするたびに絵文字/記号(顔文字)/文字モードを切り替えます。
0	履歴キー	最近使用した絵文字の一覧を❸に表示します。

8	絵文字一覧	画面を上下にスクロールして絵文字を切り替 えて、入力したい絵文字をタップします。
0	削除キー	カーソルの左側にある絵文字を削除します。
6	全絵文字キー	絵文字一覧を表示します。

QWERTYキーパッドで文字を入力する

- 】 文字入力欄をタップ▶キーパッドの № をロングタッチ
- **2** [テンキー⇔フルキー]
 - キーパッドを閉じるには 5 を押します。



0	文字入力キー	キーに表示されている文字を入力します。
0	入力切替キー1	タップするたびに英字/数字/ローマ字入力 モードを切り替えます。 入力モードごとにロングタッチ▶[テンキー⇔ フルキー]をタップして、テンキーパッドと QWERTYキーパッドを切り替えます。 ロングタッチ▶[入力モード切替]をタップして、全角/半角を切り替えます。
8	入力切替キー2	タップするたびに絵文字/記号(顔文字)/文字モードを切り替えます。 ・絵文字が入力できない文字入力欄では、記号 (顔文字)/文字モードを切り替えます。

4	大/小切替キー	大文字/小文字を切り替えます。
•	スペースキー	文字入力時/未入力時にスペースを入力します。
0	削除キー	カーソルの左側にある文字を削除します。
0	改行キー	入力した文字を確定したり、改行します。
8	カーソルキー	カーソルを左右に移動します。

文字入力時のメニュー

文字をコピー/切り取り/貼り付ける

- 1 文字を入力▶文字入力欄をロングタッチ
- [語句を選択]/[すべて選択]
- **3** スライダーを上下左右にドラッグして文字を選択▶文 字入力欄をロングタッチ
- 4 [切り取り]/[コピー]
 - ■コピーした文字を貼り付ける場合は、文字入力欄をロングタッチ ▶ [貼り付け]をタップします。

Androidキーボードに切り替える

Androidキーボードに切り替えて文字を入力することもできます。

- 1 文字入力欄をロングタッチ
- [入力方法] ► [Androidキーボード]

文字入力の設定

文字入力に関する各種設定を行うことができます。

1 ホーム画面▶ ∷∷ ▶ [設定] ▶ [言語とキーボード] **▶**[フィットキー]

フィットキー設定画面が表示されます。

2 以下の操作を行う

キー操作音	キーボードをタップするたびに音を鳴らします。
キー操作バイブ	キーボードをタップするたびに振動します。
フリックガイド	フリックガイドを表示します。
自動大文字変換	英字入力時に文頭文字を大文字にします。
キーボードタイプ	画面の向き、入力モードごとにキーボードのタイプ を設定します。
フリック入力	フリック方式の入力を有効にします。
フリック感度	フリック入力時のスライド感度を設定します。
トグル入力	フリック入力有効時もトグル入力を有効にします。
候補学習	変換で確定した語句を学習します。
予測変換	文字を入力すると変換候補を表示します。
入力ミス補正	入力間違いの修正候補を表示します。
ワイルドカード予測	読みの文字数から変換候補を推測します。
候補表示行数	候補表示の行数を設定します。
マッシュルーム	マッシュルーム拡張を使用します。
日本語ユーザー辞書	₽ P.39
英語ユーザー辞書	英語ユーザー辞書の単語を編集します。
学習辞書リセット	1 P.39

ユーザー辞書に登録する

かな入力モードでよく使う単語を日本語ユーザー辞書に登録しておく と、その読みを入力したとき変換候補として優先的に表示されます。

- 】 フィットキー設定画面▶[日本語ユーザー辞書]
 - 半角英字入力モードで使用する英単語を登録する場合は、[英語 ユーザー辞書]をタップします。
- 2 ः ▶[登録]
- 3 [読み]の文字入力欄をタップ▶読みを入力
- 4 [表記]の文字入力欄をタップ▶単語を入力
- 5 [保存]

学習辞書をリセットする

一度入力した語句は自動的に記憶され、予測変換で変換候補として表示されます。学習辞書をリセットすると、学習した内容がすべて消去され、 お買い上げ時の状態に戻ります。

1 フィットキー設定画面 ▶ [学習辞書リセット] ▶ [OK]

フィットキー

自分の手に合わせてキーパッドのサイズや位置を調節できます。また、 キーパッドをスタンプでデコレーションしたり、色や背景、キー形状を 変更できます。

1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[フィットキー]



- 11/1/11
- 左右にフリックして選択します。 ② 編集データを保存します。
- 6 3 スタンプ設定画面に切り替えます。
- ❷ カラー設定画面に切り替えます。
- **∮ ⑤** キーパッドプレビュー
- パッケージ設定画面に切り替えます。
- 3 キー形状設定画面に切り替えます。
- **⑨** 背景設定画面に切り替えます。
- 2 キーパッドプレビューの四隅にあるガイドアイコンを 外側/内側へドラッグしてサイズを決める▶キーパッ ドプレビューをドラッグして位置を決める
 - 文字入力欄がキーパッドや候補表示で隠れてしまう場合、キーパッドのサイズを縮小することで文字入力欄を表示させることができます。
- **3** スタンプを貼り付ける場合

[デコ] ▶ パレットを選択▶ 貼り付けたいスタンプを タップして選択▶ キーパッドプレビューで貼り付けた い位置をタップ ▶ 必要に応じてスタンプの操作を行う (♪P.40)

色を変更する場合

「カラー]▶パレットを選択

- スライダーをドラッグして、色の透過率を調節します。
- ●「グラデーションON/OFFIをタップして、グラデーション/単 色を切り替えます。

背景を変更する場合

[ピクチャ]▶パレットを選択

- microSDカードに最近保存した静止画からも選択できます。他の 静止画を選択したい場合は、「すべて見る」をタップします。
- [背景写真をアクティブ]をタップして選択すると、静止画の表示 位置を調節できます。
- 静止画を撮影して背景に設定するには、「カメラ起動」 ▶被写体を キーパッドプレビューに表示▶ をタップします。

キー形状を変更する場合

「キーパッド]▶パレットを選択

パッケージから選択する場合

[パッケージ]▶パレットを選択

- 「初期状態に戻す」▶「はい]をタップすると、キーパッドがお買い 上げ時の状態に戻ります。
- 「赤外線受信]/「赤外線送信]をタップすると、赤外線通信でパッ ケージを受信/送信できます。
- [SDから読み込み]をタップすると、パッケージをmicroSDカー ドから読み込んで選択することができます。
- [SDに保存]をタップすると、パッケージがmicroSDカードの KevboardCustomizeフォルダにあるPackagesフォルダに保 存され、保存した日時がファイル名になります(たとえば、2011 年10月18日午前10時0分5秒に保存したファイルは「2011-10-18 10 00 05.pkg となります)。
- FOMA端末をパソコンに接続すると、microSDカードに保存し たパッケージデータを削除することができます(プP.95)。

△ 編集が完了したら[保存] ▶ 「はい]

編集データがパッケージとしてFOMA端末に保存され、キーパッ ドに反映されます。

• パッケージはFOMA端末に最大5つまで保存できます。

■ キーパッドプレビューでのスタンプの操作

操作	手順
移動	移動したいスタンプをタップしてスタンプガイ ドを表示▶スタンプガイドの中央をドラッグ
等倍に拡大/縮小	拡大/縮小したいスタンプをタップしてスタン プガイドを表示▶スタンプガイドの中央と外側 に指を置き、ピンチアウト/ピンチイン
縦/横に拡大/縮小	拡大/縮小したいスタンプをタップしてスタン プガイドを表示▶スタンプガイドの隅を拡大/ 縮小したい方向にドラッグ
回転	回転したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示▶スタンプガイドの隅の外側を回転したい方向になぞる
コピー&ペースト	コピーしたいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示▶スタンプガイドの中央をロングタッチ▶貼り付けたい位置をタップ
削除	・削除したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示▶[削除]・[削除]をタップして選択▶削除したいスタンプをタップ
すべて削除	[スタンプ全消し]
連続貼り付け	[連続貼り付け]をタップして―(直線)/』(曲線)を選択▶パレットを選択▶貼り付けたいスタンプをタップして選択▶キーパッドプレビューを指でなぞる

初期設定

初期設定	42
Googleアカウント	42
アクセスポイントを設定する	43
利用中のアクセスポイントを確認する	43
アクセスポイントを追加で設定する	43
アクセスポイントを初期化する	
spモード	
mopera U	
Eメール設定	
mopera Uのメールアカウントを設定する	
一般プロバイダのメールアカウントを設定する	
電話帳コピーツール	
電話帳をmicroSDカードにエクスポートする	
電話帳をmicroSDカードからインポートする	
Googleアカウントの連絡先をdocomoアカウントにコピーする	
Wi-Fi	
Wi-Fiネットワークをスキャンする	
スリープモード時の動作を設定する	
MACアドレスやIPアドレスを確認する	
静的IPアドレスを利用する	
オンラインサービスのアカウント	46

初期設定

お買い上げ後、はじめてFOMA端末の電源を入れた場合は、画面の指示 に従ってGoogleアカウントやGPSの位置情報、ホームアプリの設定を 行います。

- **1** Androidをタップ▶[作成]
 - 初期設定実行中に機能バージョンアップの案内画面が表示されたときは、[OK]をタップすると直前の画面に戻って操作を続けられます。
 - すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、[ログイン]をタップ します。
- 2 Googleアカウントに登録する名前と姓、希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力▶「次へ]
- 3 パスワードを入力▶確認のためパスワードを再入力 ▶[次へ]
- 4 セキュリティ保護用の質問欄で質問を選択▶答え欄に 任意の答えを入力▶予備のメール欄にすでにお持ちの メールアドレスを入力
 - パスワードをお忘れになった場合、Googleのホームページで[セキュリティ保護用の質問]と[答え]を一致させれば、[予備のメール]にパスワードを送信できます。
- 5 [作成]
- Google利用規約を確認▶[同意して次へ]
- **7** 図で表示されている文字を入力▶[次へ]

- 8 位置情報についての内容を確認▶[次へ]
 - GoogleアカウントとともにデータをGoogleのサーバーにバックアップする場合は、チェックを付けます。
- 9 [次へ]▶[セットアップを完了]

ホームアプリの選択画面が表示されます。

- 1∩ [常にこの操作で使用する]にチェックを付ける
 - チェックを付けなかった場合は、操作中に □ ② を押すとホーム アブリの選択画面が表示されます。
- | | 利用したいホームアプリをタップ 選択したホーム画面が表示されます。

Googleアカウント

Googleアカウントを設定すると、Androidマーケットからのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをFOMA端末でご利用いただけます。

- | ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [アカウントと同期]► [アカウントを追加]
- [Google] ▶ [次へ] ▶ [作成]
 - すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、[ログイン]をタップ します。
- **3** P.42「初期設定」手順2~7の操作を行う
- 4 同期するデータにチェックを付ける▶[完了]▶[セット アップを完了]

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、 mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更す ることもできます。お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモード が設定されています。

利用中のアクセスポイントを確認する

1 ホーム画面 ▶ □ : : ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ► [モバイルネットワーク] ► [アクセスポイント名]

アクセスポイントを追加で設定する

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示 されなくなります。
- **1** ホーム画面 ▶ □ : : ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ► [モバイルネットワーク] ► [アクセスポイント名]
- 戸 (新しいAPN)
- [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を 入力▶[OK]
- 4 [APN] ► アクセスポイント名を入力 ► [OK]
- **5** その他、通信事業者によって要求されている項目を入力 **▶**[保存]
 - MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合 は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定 を行ってください。

アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- **1** ホーム画面 ▶ □ : : ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ► [モバイルネットワーク] ► [アクセスポイント名]
- **2** □ : □ ▶ [初期設定にリセット]

SpE-F

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ ト接続に加え、i モードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を 使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申し 込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモの ホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただい たお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。 mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

mopera Uを設定する

- ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ► [モバイルネットワーク] ► [アクセスポイント名]
- [mopera U(スマートフォン定額)]/[mopera U設 定]にチェックを付ける

お知らせ

- [mopera U設定]は、mopera U設定用アクセスポイントです。 mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通 信料がかかりません。なお、初期設定画面および設定変更画面以外に は接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細について は、mopera Uのホームページをご覧ください。
- [mopera U(スマートフォン定額)]をご利用の場合、パケット定額 サービスのご契約が必要です。mopera U(スマートフォン定額)の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

Eメール設定

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用できます。

あらかじめアクセスポイントを設定してください(♪P.43)。

mopera Uのメールアカウントを設定する

mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、mopera Uメールをご利用になれます。

- POPサーバーを利用する場合
- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[メール]
- 2 mopera Uメールアドレスとmopera Uのパスワードを入力▶「次へ]▶[POP3]
- 3 mopera Uのユーザー名とパスワードを入力 ▶POP3サーバーに[mail.mopera.net]を入力
- 4 セキュリティの種類欄で[なし]またはセキュリティを 選択▶入力内容を確認▶「次へ]

- 5 SMTPサーバーに[mail.mopera.net]を入力▶ mopera Uのユーザー名とパスワードの入力内容を確認▶[次へ]
- **6** オプションの設定画面▶メール自動確認の頻度などを 設定▶[次へ]
- 7 メールアカウントの登録画面 ▶ 送信メールに表示される名前を入力 ▶ [完了]

一般プロバイダのメールアカウントを設定する

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入 手してください。
- 】 ホーム画面▶[プリインストール]▶[メール]
- 2 メールアドレスとパスワードを入力▶[次へ]
- 3 画面に従って操作する

お知らせ

- メールアカウントの自動設定が完了しない場合、手順2で[手動セットアップ]をタップし、アカウント設定を手動で入力します。
- ・別のメールアカウントを追加したい場合は、メール一覧画面▶ □ □ ▶ [アカウント] ▶ □ □ ▶ [アカウントを追加]をタップします。

電話帳コピーツール

microSDカードを利用して、他のFOMA端末との間で電話帳データを コピーできます。また、Googleアカウントに登録された電話帳データ をdocomoアカウントにコピーできます。

- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[電話帳コピーツール]
 - はじめてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意いただく 必要があります。

電話帳をmicroSDカードにエクスポートする

- **1** microSDカードをFOMA端末に取り付ける
- 2 [エクスポート]タブ画面▶[開始]

docomoアカウントに保存されている電話帳データがmicroSDカードに保存されます。

電話帳をmicroSDカードからインポートする

- 電話帳データが保存されたmicroSDカードをFOMA 端末に取り付ける
- 2 [インポート]タブ画面▶インポートしたいファイルを タップ
- 3 [上書き]/[追加]

インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

Googleアカウントの連絡先をdocomoアカウントにコピーする

| [docomoアカウントへコピー]タブ画面▶コピーしたいGoogleアカウントをタップ

2 [上書き]/[追加]

コピーした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

お知らせ

- 他のFOMA端末の電話帳項目名(電話番号など)が本FOMA端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。
 また、連絡先に登録可能な文字はFOMA端末でとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、[一括バックアップ]で作成したファイルは読み込むことができません。

Wi-Fi

FOMA端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

ホーム画面 ► [設定] ► [無線とネットワーク] 「Wi-Fi]にチェックを付ける

Wi-Fiがオンになり、利用可能なWi-Fiネットワークを検索(スキャン)します。

2 [Wi-Fi設定]

検出されたWi-Fiネットワークのネットワーク名とセキュリティ設定(オープンネットワークまたはセキュリティで保護)がWi-Fiネットワークリストに表示されます。

● 手動でWi-Fiネットワークを登録する場合は、[Wi-Fiネットワークを追加] ▶ 必要な情報を入力 ▶ [保存]をタップします。 セキュリティは[なし] / [WEP] / [WPA/WPA2 PSK]から選択します。

3 Wi-Fiネットワークを選択▶ [接続]

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、 パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続]をタップします。
- 接続中のWi-Fiネットワークを切断する場合は、Wi-Fiネットワークを選択して[切断]をタップします。

お知らせ

 Wi-Fi機能がオンのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fi ネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが 切断されると、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替 わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料 が発生しますのでご注意ください。

■ 利用できるチャンネルについて

本FOMA端末のWi-Fi機能は1~11チャンネルの周波数帯を利用できます。

Wi-Fiネットワークをスキャンする

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面 ► ::: ► [設定] ► [無線とネットワーク] ► [Wi-Fi設定]
- **2** □ □ | [スキャン]

Wi-Fiネットワークのスキャンが開始され、検出されたWi-FiネットワークがWi-Fiネットワークリストに表示されます。

スリープモード時の動作を設定する

スリープモード時や、充電中のWi-Fi機能の動作を設定します。

- ホーム画面 ► ::: ► [設定] ► [無線とネットワーク] ► [Wi-Fi設定]
- **2** :: ▶ [詳細設定] ▶ [Wi-Fiのスリープ設定] ▶ 設定 したい動作を選択

MACアドレスやIPアドレスを確認する

- 2 ∷ ▶[詳細設定]

「MACアドレス」および「IPアドレス」が表示されます。

静的IPアドレスを利用する

静的IPアドレスを入力して、Wi-Fiネットワークに接続することもできます。

- **2 □ □ ▶** [詳細設定] ▶ [静的IPを使用する]にチェックを付ける
- **3** [IPアドレス]およびその他の入力項目を選択▶必要な 情報を入力▶[OK]
 - 静的IPアドレスを有効にするには、[IPアドレス]、[ゲートウェイ]、「ネットマスク]、「DNS 1]の設定が必要です。

オンラインサービスのアカウント

mixiやTwitterなどオンラインサービスのアカウントを設定し、FOMA端末と各サービスのサーバーとの間でデータの同期や送受信ができます。

- Exchangeアカウントを設定する場合は、設定情報などをネットワーク管理者にお問い合わせください。
 - **| ホーム画面▶ □ □ ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]** ▶ 「アカウントを追加]
- 2 追加したいアカウントの種類を選択▶画面に従って操作する
 - 追加したアカウントは「アカウントを管理」リストに表示されます。アカウントをタップすると、各アカウントの設定ができます。

電話/ネットワークサービス

= =	40
電話	48
電話をかける	48
電話を受ける	49
通話中の操作	50
通話履歴	51
商手作	_ 1
電話帳	o i
電話帳に登録する	51
連絡先を確認する	
オーナー情報	53
ボイスダイヤル	53
利用できるネットワークサービス!	53
留守番電話サービス	
転送でんわサービス	55
キャッチホン	55
発信者番号通知サービス	
公共モード(電源OFF)を利用する	56

電話

電話をかける

↑ ホーム画面▶[電話]▶相手の電話番号を入力

電話番号を間違えたときは、 をタップして入力した番号を 消します。

2 6

3 通話が終了したら[終了]

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

- 日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、緊急通報 110番、119番、118番に発信できません。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急 通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- 画面に「緊急通報」が表示されているときは、「緊急通報」をタップして 緊急通報をかけられます。ただし、日本国内では、PINコードやPIN ロック解除コードの入力画面、ドコモUIMカードが完全にロックされ た状態では、「緊急通報」をタップしても緊急通報をかけられません。

1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

- 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。
- | ホーム画面 ▶ [電話] ▶ 相手の電話番号を入力
- **2** □ □ ▶ [番号を通知する](186付加)/[番号を通知しない](184付加)▶ **[**

プッシュ信号を入力する

自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスに 利用します。

- | ホーム画面 ▶ [電話] ▶ 電話番号を入力
- 2 □ : ▶ [ポーズを追加]

「,」が入力されます。

48 電話/ネットワークサービス

3 送信するプッシュ信号を入力▶ **№**

電話がつながって約2秒後にプッシュ信号が自動的に送信されます。

●手順2で「ウェイトを追加」を選択した場合は、「;」が入力され、手 動でプッシュ信号を送信できます。手順3のあと送信操作を行っ てください。

国際電話の利用

- 海外での利用については「今P.121
- WORLD CALLについてのご不明な点は、本書裏面の「総合お問い合 わせ先はでお問い合わせください。
- 1 ホーム画面▶[電話]
- → +([O]をロングタッチ) ■番号 地域番号(市外局 番)▶雷話番号の順に入力
 - 地域番号(市外局番)が「O | で始まる場合には、「O | を除いて入力 してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「O」が必 要な場合があります。
- 36

雷話を受ける

- 1 電話がかかってくる▶ 🕜を右端までドラッグ
 - 応答を拒否する場合は、 を左端までドラッグします。
- 通話が終了したら[終了]

お知らせ

本FOMA端末は応答保留ができません。

電話着信中に着信音を一時的に消す

1 着信中▶ A / N

マナーモード

マナーモードを設定すると、音楽や動画、アラーム以外の音を消すこと ができます。

1 砂を1秒以上押す▶「マナーモード」

バイブの設定(♪P.63)によって、ステータスバーに // // が表 示されます。

- ¶を押して着信音量をOにしてもマナーモードを設定できます。
- マナーモードを解除する
- **1** マナーモード設定中 ▶ (のを 1 秒以上押す ▶ 「マナーモー ۴٦


お知らせ

マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始/ 終了音は鳴ります。

ステレオイヤホンマイクの使いかた

FOMA端末にステレオイヤホンマイク(試供品)を接続すると、ステレオイヤホンマイクのスイッチを押してかかってきた電話を受けることができます。

■ ステレオイヤホンマイクを取り付ける

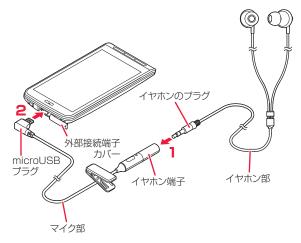

1 イヤホンのプラグをマイク部のイヤホン端子に差し込む

- イヤホンのプラグをイヤホン端子の奥まで正しく差し込んでください。
- **2** マイク部のmicroUSBプラグを外部接続端子に差し込む
 - 外部接続端子カバーの開けかたについては P.23
 - microUSBプラグの向きを確認してから差し込んでください。

■ ステレオイヤホンマイクの操作

機能	操作
電話に出る	着信中にステレオイヤホンマイクのスイッチを 押します。
電話を拒否する	着信中にステレオイヤホンマイクのスイッチを 1秒以上押します。
電話を切る	通話中にステレオイヤホンマイクのスイッチを 1秒以上押します。
通話をミュートする	通話中にステレオイヤホンマイクのスイッチを押します。ミュート中にスイッチを押すと解除します。
音楽を再生/一時停止	音楽停止中にスイッチを押すと再生し、再生中にスイッチを押すと一時停止します。 ・起動中の機能によっては操作できない場合があります。

通話中の操作



- :通話を一時保留*1
 - ▶:保留解除*1
 - ☆:通話相手を切り替え*1*2
- ② 通話を終了します。
- **3** 別の相手に電話をかけます*1。
- ◆ Bluetoothヘッドセットを使用したハンズフリー通話に切り替えます※2。
- **⑤** ダイヤルキーを表示し、プッシュ信号**⑥** を送信します*²。
- 自分の声を相手に聞こえなくします*2。
 - ◆ 相手の声をスピーカーから流して、ハ ンズフリーで通話します※2。
- ※1 キャッチホン(プP.55)のご契約が必要です。
- ※2 再度タップするとタップ前の状態に戻ります。

お知らせ

通話中に音声入力を行うと、ノイズが入ったり、正しく認識されない 場合があります。

相手の声の大きさを調節する

通話中▶□(音量大)/□(音量小)

通話履歴

1 ホーム画面▶[電話]▶[通話履歴]タブ

通話履歴画面が表示されます。

•履歴を1件消去する場合は、消去したい履歴をロングタッチ▶「通 話履歴から消去]をタップします。

履歴を全件消去する場合は、通話履歴画面▶□Ⅱ ▶ 「通話履歴 を全件消去1▶「OK]をタップします。



诵話履歴画面

- ★: 着信履歴
 - : 不在着信履歴 ★:着信拒否履歴

着信拒否設定(プP.62)をした電 話番号から着信があった場合に表 示されます。

- ❷ タップして階層下の履歴を表示 同じ名前や電話番号から連続して履歴 が記憶された場合、1つにまとめて表 示されます。
- 3 名前や電話番号 タップして再発信やSMSの送信、連絡 先の詳細表示/追加ができます。
- 4 タップして電話を発信
- 6 階層下の履歴件数

電話帳

雷話帳に登録する

電話帳には名前や電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

ホーム画面 ▶ 「プリインストール] ▶ 「電話帳] ▶ 「新規登録]

2 必要な項目を入力

- 画像アイコンをタップして画像を登録できます。
- / をタップすると、入力欄の追加/削除ができます。
- 入力中の内容を破棄する場合は、「キャンセル」をタップしてくだ さい。「5」を押して終了すると、それまで入力した内容が電話 帳に登録されます。

3 [完了]

連絡先が表示されない場合は、表示オプション(プP.52)の チェック項目を変更します。

連絡先をお気に入りに追加する

1 ホーム画面▶「プリインストール1▶「電話帳1▶追加し たい連絡先をタップ▶名前右の★(グレー)

★が青色に変わり、追加した連絡先が「お気に入り」タブの一覧に 表示されます。

お気に入り一覧画面のメニュー操作についてはプラP.52

連絡先を確認する

1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[電話帳]

連絡先一覧画面が表示されます。



連絡先一覧画面

- 電話番号をタップしてオーナー情報を表示します(ごP.53)。
- 2 インデックスバー
- タップして電話発信やSMSの送信などができます。
- 4 名前
 - タップして連絡先の詳細を確認できます。 ロングタッチして連絡先の編集/削除 などができます。
- タップしてアカウントを選択し、グループを選択して、グループで選択して、グループごとの連絡先を表示します。
- ⑤ タップして検索欄にキーワードを入力し、連絡先を絞り込みます。
- インデックス 上下にスクロールして、中央にハイライト表示された文字のインデックス バーが先頭にきます。

お知らせ

• 連絡先に絵文字や非対応文字が含まれている場合、正しく表示されない場合があります。

連絡先一覧画面/お気に入り一覧画面のメニュー

| 連絡先一覧画面(▶[お気に入り]タブ)▶ □ □ ▶ 以下 の操作を行う

表示オプション*1	電話番号のある連絡先のみ表示したり、チェック を付けた項目に該当する連絡先のみ表示します。
削除	連絡先を削除します。
グループ設定	グループを追加/変更/削除します。
アカウント	アカウントと同期の設定や、オンラインサービス のアカウントを登録/管理します。
インポート/エクス ポート	₽ P.52

※1 お気に入り一覧画面では利用できません。

連絡先をインポート/エクスポートする

ドコモUIMカードと本FOMA端末の間で連絡先をインポート/エクスポートできます。

- 連絡先をインポートする
- **2** [SIMカードからインポート]▶アカウントを選択
- 3 1件インポートする場合 インポートしたい連絡先をロングタッチ▶[インポート]

全件インポートする場合

□ : ▶ [すべてインポート]

- 連絡先をエクスポートする
- 連絡先一覧画面▶□┊■▶[インポート/エクスポー ト]▶[エクスポート]
- **⊃** 表示可能な連絡先をエクスポートする場合

[表示可能な連絡先を共有]▶アプリケーションを選択

▶画面に従って操作する

赤外線で全件エクスポートする場合 [赤外線全件送信] ▶ 4桁の認証パスワードを入力

- ▶ [OK] ▶ [開始]
- ・赤外線で全件/複数件送信する場合は、受信側でも同じ4桁の認 証パスワードを入力する必要があります。
- [表示可能な連絡先を共有]でエクスポートする場合、グループ名 は送信されません。グループ名も含めて全件エクスポートしたい 場合は、「赤外線全件送信」、電話帳コピーツール(CPP.45)または SDバックアップ(**含**P.118)を利用してください。
- エクスポートした連絡先は、受信側ではdocomoアカウントに保 存されます。

オーナー情報

FOMA端末の電話番号を確認できます。また、お客様で自身の情報を入 力、編集できます。

- 1 ホーム画面▶「プリインストール」▶「電話帳」▶オー ナー情報の雷話番号をタップ
- □ 以下の操作を行う

連絡先を編集	オーナー情報を編集します。
共有	赤外線通信などでオーナー情報を送信します。
連絡先を初期化	自局電話番号以外をお買い上げ時の状態に戻します。

ボイスダイヤル

音声で電話帳の連絡先を呼び出して電話をかけることができます。

- ボイスダイヤルは日本語には対応しておりません。
- 発声した内容によっては正しく認識されない場合があります。
- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[ボイスダイヤル]
- 送話口(マイク)に向かって「コール」+電話帳の名前、ま たは「ダイヤル」+電話番号を話す
- **?** [OK]

|利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用 いただけます。

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービス はご利用になれません。
- 「サービス停止 」とは留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの 契約そのものを解約するものではありません。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニュー を使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブッ ク(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、本書裏面の「総合お問い合わせ 先までお問い合わせください。

サービス名	月額使用料	お申し込み	参照先
留守番電話サービス	有料	必要	P.54
転送でんわサービス	無料	必要	P.55
キャッチホン	有料	必要	P.55
発信者番号通知サービス	無料	不要	P.56
公共モード(電源OFF)	無料	不要	P.56

留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メッセージは1件あたり最長3分間、20件まで録音でき、72時間保存されます。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた電話に 応答しなかった場合には、通話履歴に不在着信として記録され、ス テータスバーにがある示されます。
- 本FOMA端末は、テレビ電話の留守番電話サービスに対応しておりません。「1412」へ発信し、「非対応」に設定してください。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音する*1 ステップ3:伝言メッセージを再牛する

※1 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝 言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れている ときに「#」を入力すると、すぐに録音できる状態になります。

留守番電話サービスを利用する

オーム画面 ► :: ► [設定] ► [通話設定] ► [ネット ワークサービス設定]

ネットワークサービス設定画面が表示されます。

2 [留守番電話]▶以下の操作を行う

留守番電話 サービス開始	留守番電話サービスを開始します。
留守番電話 サービス停止	留守番電話サービスを停止します。
留守番電話 呼び出し時間設定	呼出時間(0~120秒)を入力します。 ● 呼出時間を「0秒」に設定した場合、かかってきた 電話は着信履歴に記憶されません。
留守番電話 設定確認	現在の設定内容を確認します。
留守番電話 メッセージ再生*1	留守番電話サービスセンターにつながったら、音声 ガイダンスに従って伝言メッセージを再生します。
留守番電話 サービス設定*1	留守番電話サービスセンターにつながったら、音声 ガイダンスに従って設定を変更します。
メッセージ問い 合わせ*1	伝言メッセージがあるかどうかを確認します。
メッセージ通知の 鳴動設定	新しい伝言メッセージをお預かりしたときに、音で お知らせします。
着信通知開始	電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、再び電源を入れたときや圏内に入ったときにSMSでお知らせします。 [全着信]:すべての着信を通知します。 [発信者番号あり]:番号を通知している着信のみ通知します。
着信通知停止	着信通知を停止します。
着信通知設定確認	現在の着信通知の設定を確認します。

※1 各操作終了後に、「NTT DOCOMO VM:XX」というSMSが受信されます。

転送でんわサービス

電波が届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出 時間内に応答がなかったときなどに、電話を転送するサービスです。

転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた電話に 応答しなかった場合には、通話履歴に不在着信として記録され、ス テータスバーにが表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1:転送先の電話番号を登録する

ステップ2:転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ3:お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先に自動的に転送される

転送でんわサービスの通話料

- 発信者から転送でんわサービスのご契約者への通話料は、発信者の負 担となります。
- 転送でんわサービスのご契約者から転送先への通話料は、ご契約者の 負担となります。

お知らせ

転送でんわサービスを開始していても、着信音が鳴っている間に応答 すればそのまま诵話できます。

転送でんわサービスを設定する

ネットワークサービス設定画面▶[転送でんわ]▶以下 の操作を行う

転送サービス開始 転送先の電話番号と呼出時間(0~120秒)を入力 し、転送でんわサービスを開始します。

- ■をタップすると電話帳を呼び出せます。
- 呼出時間を「O秒」に設定した場合、かかってきた 電話は着信履歴に記憶されません。

転送サービス停止	転送でんわサービスを停止します。
転送先変更	転送先の電話番号を変更します。 ● ▲をタップすると電話帳を呼び出せます。
転送先通話中時 設定* ¹	転送先が通話中のとき、かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
転送サービス設定 確認	現在の設定内容を確認します。

※1 留守番電話サービスのご契約が必要です。

転送ガイダンスの有無を設定する

電話を転送するとき、電話をかけてきた相手に、電話を転送することを 告げる音声ガイダンスを流すかどうかを設定します。

1 ホーム画面▶「電話1▶[1][4][2][9]▶ 🜠

音声ガイダンスに従って設定してください。

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、 現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。 また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもでき ます。

お知らせ

• 保留中も、電話を発信した方に通話料がかかります。

キャッチホンを設定する

- ネットワークサービス設定画面▶[キャッチホン]
- **⇒** キャッチホンサービスの開始/停止/設定確認の操作 を行う

通話を保留にして、かかってきた電話に出る

] 通話中▶「ププ…ププ…」という音が聞こえる

近接センサーから顔を離すと、着信画面が表示されます。

2 0を右端までドラッグ

最初の相手との通話を保留にして、あとからかかってきた電話に応答します。

3 あとからかかってきた相手との通話を終了する場合 「終了」

最初の相手との通話に切り替わります。

あとからかかってきた相手との通話を保留にする場合 図(切り替え)

最初の相手との通話に切り替わります。 (切り替え)をタップするたびに通話相手が切り替わります。

通話を保留にして、別の相手に電話をかける

】 通話中▶ Ⅲ(保留)をタップ

最初の相手との通話が保留になります。

2 [通話を追加]▶別の相手の電話番号を入力▶ <

新しくかけた相手との通話ができます。

3 新しくかけた相手との通話を終了する場合 [終了]

最初の相手との通話に切り替わります。

新しくかけた相手との通話を保留にする場合 ᠍(切り替え)

最初の相手との通話に切り替わります。 (切り替え)をタップするたびに通話相手が切り替わります。

発信者番号通知サービス

電話をかけたとき、自分の電話番号を相手の電話機に表示させることができます。

- 電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。
- 1 ネットワークサービス設定画面 ▶ 「発信者番号通知]
- **2** 発信者番号通知サービスの開始/停止/設定確認の操作を行う

お知らせ

• 1回の通話ごとに発信者番号の通知/非通知を指定する設定 (ピア.48)のほうが、発信者番号通知の設定よりも優先されます。

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)を設定すると、電源を切っている場合や機内モード設定中の場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

- ●公共モード(電源OFF)とネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス*、転送でんわサービス*は、公共モード (電源OFF)に優先して動作します。
- ※ 呼出時間が「O秒」以外での電話に対しては、公共モード(電源OFF) のガイダンスのあとにサービスが動作します。
- 1 ホーム画面▶[電話]

○ 公共モード(電源OFF)を設定する場合

[*][2][5][2][5][1]

公共モード(電源OFF)が設定されます(ホーム画面上の変化はあり ません)。

公共モード(電源OFF)を解除する場合

[*][2][5][2][5][0]

公共モード(電源OFF)の設定を確認する場合

[*][2][5][2][5][9]

36

公共モード(電源OFF)を設定すると

除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除され ません。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨 のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モー ド(電源OFF)ガイダンスが流れます。

各種設定

設定メニュー	. 60
無線とネットワーク	.60
USBテザリングを利用する	
Wi-Fiテザリングを利用する	. 61
通話設定	.62
音	.63
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 63
表示	.63
現在地情報とセキュリティ	.64
GPSとは	. 64
FOMA端末で利用する暗証番号について	
PINコードを設定する	
画面ロックを設定する	
端末パスワードを設定する	
アプリケーション	
インストールしたアプリケーションを削除する	
アカウントと同期	. 68
同期させる項目を変更する	
手動で同期を開始する	
アカウントを削除する	
プライバシー	
FOMA端末をリセットする	
ストレージ	
microSDカード内の全データを消去する	. 69

言語とキーボード	70
音声入出力	.70
ユーザー補助	.70
日付と時刻	.71
湍末情報	.71

設定メニュー

ホーム画面 ▶ [設定]をタップして設定メニューを呼び出して、FOMA端末の各種設定を行うことができます。

設定メニューは、ホーム画面▶[プリインストール]▶[設定]をタップしても表示できます。

無線とネットワーク

ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [無線とネットワーク]► 以下の操作を行う

機内モード		FOMA端末のワイヤレス通信機能を無効にします。 「機内モード]にチェックを付けるとWi-FiやBluetooth機能もオフになりますが、機内モード中に再びオンにすることができます。病院、飛行機、電車の優先席付近など、電波の使用を禁止された区域では、Wi-FiやBluetooth機能を使用しないでください。	
Wi-Fi		₽ P.45	
Wi-Fi設定	ネットワークの 通知	Wi-Fiのオープンネットワークが検 出されたら通知するように設定し ます。	
	Wi-Fiネットワー クを追加	Ğ P.45	
Bluetooth		Ġ P.93	

Bluetooth 設定	端末名	∄ P.94
	検出可能	⊅ P.93
	デバイスの スキャン	Ğ P.93
テザリングと	USBテザリング	₽ P.61
ポータブルアク セスポイント	ポータブルWi-Fi アクセスポイント	₽ .61
	ポータブルWi-Fi アクセスポイント の設定	₽ P.62
	ヘルプ	テザリングのヘルプを表示します。
VPN設定	VPNの追加	☆ P.94
モバイル ネットワーク	データ通信を 有効にする	モバイルネットワーク経由のイン ターネットアクセスを有効にします。
	データ ローミング	ローミング時にデータサービスへ の接続を有効にします。
	ネットワーク モード	⊈ P.124
	アクセスポイン ト名	₽ P.43
	ネットワーク オペレーター	⊈ P.124

USBテザリングを利用する

付属のmicroUSBケーブルでUSB対応のパソコンなどをFOMA端末 と接続し、モバイルネットワークのデータ通信を利用して、パソコンな どをインターネットに接続させることができます。

- FOMA端末とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する
 - 接続方法については**☆**P.95「パソコンと接続する」手順1~2
- ▶ 「テザリングとポータブルアクセスポイント」
- 🤼 [USBテザリング]
 - 注意画面の内容を確認します。
- 4 [注意事項の詳細] ▶ 内容を確認 ▶ ⑤ ▶ [OK] USBテザリングが有効になります。

お知らせ

● USBテザリングに必要なパソコンの動作環境(OS)は以下のとおり です。なお、OSのアップグレードや追加/変更した環境での動作は 保証いたしかねます。

Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 3以降)

- お使いのパソコンの動作環境により、USBテザリングを利用してイ ンターネットに接続しにくかったり、無効になる場合があります。そ の場合は、USBテザリングを再度有効にしてからご利用ください。
- OSがWindows XPの場合、USBテザリングを行うには専用のドラ イバが必要です。ドライバのダウンロードなどについては、下記の ホームページをご覧ください。

http://panasonic.ip/mobile/

• USBストレージをONにしている場合は、USBテザリングを利用で きません。USBストレージをOFFにしてください(プP.96)。

Wi-Fiテザリングを利用する

FOMA端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、無線LAN 対応のパソコンなどをインターネットに最大5台まで同時接続させる ことができます。

- 1 ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [無線とネットワーク] **▶**[テザリングとポータブルアクセスポイント]
- □ 「ポータブルWi-Fiアクセスポイント]
 - 注意画面の内容を確認します。
- **□ [2]** [注意事項の詳細] ▶ 内容を確認 ▶ □ 5 ▶ [OK]

ポータブルWi-Fiアクセスポイントが有効になります。

お知らせ

- Wi-Fiアクセスポイントの設定をせずにWi-Fiテザリングの利用を開 始した場合、ネットワークSSIDは「AndroidAP」、セキュリティは 「Open Iになります。必要に応じてSSIDの変更とヤキュリティの設 定を行ってください(プP.62)。
- Bluetooth機能をオンにすると(ピア・93)、ポータブルWi-Fiアクセ スポイントは無効になります。
- USBテザリングとWi-Fiテザリングは同時に利用できます。

ポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定する

- **|** ホーム画面 ▶ □ □ ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [テザリングとポータブルアクセスポイント]
- 2 [ポータブルWi-Fiアクセスポイントの設定]▶ [Wi-Fiアクセスポイントを設定]
- 3 必要な情報を入力
 - セキュリティの設定で[WPA2 PSK]を選択すると、パスワードを設定できます。
- 4 [保存]

通話設定

| ホーム画面 ▶ □ □ ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ 以下の操作を行う

発信番 亏制限**!		UNIC9 ると、発信番号制限リスト に登録した電話番号のみに発信が できます。
	PIN2を変更	₽ P.66
	発信番号制限リスト	電話番号リストを管理します。 リスト追加時の名前の入力には、 半角英数字と半角記号のみ利用 できます。

ネットワーク	留守番電話	₽ P.54
サービス設定	転送でんわ	₽ P.55
	キャッチホン	∄ P.55
	発信者番号通知	₽ P.56
着信拒否設定	指定電話番号着 信拒否設定	指定した電話番号からの着信を拒 否します。
	電話帳登録外着 信拒否設定	電話帳に登録していない電話番号 からの着信を拒否します。
	着信拒否リスト	着信拒否リストの登録/変更/削 除を行います。
海外発信アシスト		国外からの電話発信時に、日本の国 番号を付加して発信するか、そのま ま発信するかの選択画面が表示さ れます。
アカウント		[アカウントを追加]をタップして、インターネット通話を行うための SIPアカウントを設定します。また、インターネット通話で着信を受けたい場合は、[着信を受ける]にチェックを付けます。
インターネット通話を使用		Wi-Fiネットワーク接続中にイン ターネット通話を利用して電話を かけるかどうかを設定します。

※1 ドコモUIMカードでは利用できません。

音

1 ホーム画面 ▶ □ [設定] ▶ [音]

音の設定画面が表示されます。

2 以下の操作を行う

マナーモード	マナーモードを設定/解除します。
バイブ	バイブレーション(振動)を常にオン/オフにするか、またはマナーモード設定中/解除中のみオンにするかを設定します。
音量	⊈ P.63
着信音	電話着信音を設定します。
通知音	SMSなどを受信したときの通知音を設定します。
タッチ操作音	電話のダイヤルキー操作音のオン/オフを設定します。
選択時の操作音	メニュー選択時の操作音のオン/オフを設定します。
画面ロックの音	画面のロック/ロック解除時に音を鳴らすかどうか を設定します。
入力時バイブ レーション	特定の画面操作におけるバイブレーション(振動)の オン/オフを設定します。

音量を調節する

着信音や通知音、メディア再生音、アラームの音量を調節できます。

音の設定画面▶[音量]▶調節したい音のスライダーを 左右にドラッグ

• [通知音にも着信音量を適用]のチェックを外すと、通知音の音量 を調節できます。

2 [OK]

お知らせ

■/¶で着信音量を調節できます。ただし、音楽や動画の再生中やワ ンセグ視聴中などは各機能の音量調節キーになります。

表示

↑ ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [表示] ▶ 以下の操作を 行う

画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
画面の自動回転	FOMA端末の向きに合わせて縦/横画面表示を 自動的に切り替えます。
アニメーション表示	画面や項目を表示するときに、アニメーション表示するかどうかを設定します。
バックライト消灯	無操作の状態が続いたときに、自動的にスリーブ モードになるまでの時間を設定します。 ・赤外線通信機能が実行中の場合は、無操作のま ま設定時間が過ぎてもスリープモードになりま せん。
フォント設定	FOMA端末で表示するフォントを設定します。
近接センサー	通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセ ンサーを有効にします。
利き手設定	ユーザーの利き手情報を設定します。

現在地情報とセキュリティ

無線ネットワークを 使用	Wi-Fiやモバイルネットワーク基地局からの情報をもとに、現在地を検索します。
GPS機能を使用	より精度の高い位置情報を測位します。 • 視界が良好である必要があり、電池の消費が多くなります。無線ネットワークとの併用をおすすめします。
画面ロックの設定	₽ P.67
SIMカードロック設定	1 P.66
端末パスワード設定	⊈ P.67
パスワードを表示	パスワード入力時に文字を表示するかどうかを 設定します。
デバイス管理者を選択	デバイス管理者を追加/削除します。
安全な認証情報の使用	FOMA端末のアプリケーションにパスワード設定された認証情報ストレージへのアクセスを許可することで、認証情報や証明書を有効にします。
SDカードからイン ストール	暗号化された証明書をmicroSDカードからイン ストールします。
パスワードの設定	認証情報ストレージパスワードを設定/変更します。
ストレージの消去	認証情報ストレージからすべての認証情報や証明書を消去して、ストレージのパスワードをリセットします。

GPSとは

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信してFOMA端末の位置情報を 取得する機能です。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端末の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含む)によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化や電波の停止など)される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - ・密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - ・建物の中や直下
 - ・地下やトンネル、地中、水中
- ・高圧線の近く
- ・自動車や電車などの室内
- ・大雨や雪などの悪天候
- ・ かばんや箱の中
- · FOMA端末の周囲に障害物(人や物)がある

FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。FOMA端末の画面ロック用パスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「雷話番号の一部」、「所在地番号や 部屋番号1、「1111、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお 避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れ にならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗 証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の 責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本人であることが 確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、ドコモリIMカード をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しく は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コード(PUK)は、ドコモショップでご契約時にお渡 しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショッ プ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認で きる書類(運転免許証など)とドコモUIMカードをドコモショップ窓 口までご持参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご 相談ください。

画面ロック用PIN/パスワード

FOMA端末の画面ロック機能を使用するための暗証番号です。PINは4 桁以上の番号、パスワードは英字を1文字以上含む4桁以上の番号を設 定できます(**含P.67**)。

端末パスワード

FOMA端末リセット時や他のアプリケーションからパスワードマネー ジャが呼び出されたときに入力する4~8桁の番号です(ごP.67)。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文 受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワーク サービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の 番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」*1の「docomo ID/ パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番 号への変更手続きができます。

※1「My docomo」については、本書裏面の裏側をご覧ください。

PIN1J-F/PIN2J-F

ります。

ドコモUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番 号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定さ れていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(「今P.66)。

PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、ドコ モUIMカードを取り付ける、またはFOMA端末の電源を入れるたびに 使用者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。 PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能とな

- 別のFOMA端末で利用していたドコモUIMカードを差し替えてお使 いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1/PIN2コードをご 利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- ◆PIN1/PIN2コードの入力を3回連続して間違えると、PIN1/PIN2 コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解 除コード でロックを解除してください。

PINロック解除コード(PUK)

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状 態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお 客様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモUIM カードがロックされます。その場合は、ドコモショップにお問い合わ せください。

PINコードを設定する

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定します。

| ホーム画面 ▶ □ □ ▶ [設定] ▶ [現在地情報とセキュリティ] ▶ [SIMカードロック設定]

SIMカードロック設定画面が表示されます。

2 [SIMカードをロック]▶PIN1コードを入力▶[OK] [SIMカードをロック]にチェックが付きます。

PIN1コードを変更する

- P.66「PINコードを設定する」手順1~2を行う
- **2** [SIM PINの変更]
- 3 現在のPIN1コードを入力▶[OK]
- **4** 新しいPIN1コードを入力▶[OK]
- **5** 新しいPIN1コードを再度入力▶[OK]

PIN 1 ロックを解除する

PIN1コードの入力を3回連続して間違えるとPIN1がロックされ、 [SIMカードはPUKでロックされています。]が表示されます。以下の操作でPIN1ロックを解除できます。

- **┓面右(または左)からのガイドに沿ってドラッグ**
 - [10回間違えるとSIMカードがロックされます。]が表示された ら、[OK]をタップします。
- PINロック解除コード(PUK)を入力▶[次へ]
- 3 新しいPIN1コードを入力▶[次へ]

| <mark>4</mark> 新しいPIN1コードを再度入力▶[次へ]

PIN2コードを変更する

ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [通話設定] ► [発信番号制限]

発信番号制限画面が表示されます。

- **2** [PIN2を変更]
- 3 現在のPIN2コードを入力▶[OK]
- **4** 新しいPIN2コードを入力▶[OK]
- 5 新しいPIN2コードを再度入力▶[OK]
 - 現在のPIN2コードの入力を3回連続して間違えてPIN2がロックされたらでP.66「PIN2ロックを解除する」手順4

PIN2ロックを解除する

PIN2認証に3回連続して失敗し、「パスワードが正しくありません。 PIN2を変更して再入力してください。」が表示されたら、以下の操作で PIN2ロックを解除できます。

- 1 発信番号制限画面 ▶ [PIN2を変更]
- **⇒** 新しいPIN2コードを入力▶[OK]
- **3** 新しいPIN2コードを再度入力▶[OK]
- 4 PINロック解除コード(PUK2)を入力▶[OK]

画面ロックを設定する

他の人に使用されないように、ロック解除パターンまたはPIN、パスワードでFOMA端末をロックすることができます。

位置情報とヤキュリティの設定画面が表示されます。

- ② [画面ロックの設定] ▶ [パターン] / [PIN] / [パスワード] ▶ 画面に従って操作する
 - 画面ロックを設定したら、位置情報とセキュリティの設定画面で [入力時バイブレーション]を設定します。パターン/PIN/パス ワード入力時にFOMA端末を振動させる場合はチェックを付け ます。パターンを設定した場合は、さらに[指の軌跡を線で表示]を 設定します。パターン入力時に指の動きを画面に表示する場合は チェックを付けます。

画面ロック設定を無効にする

- **|** 位置情報とセキュリティの設定画面▶[画面ロックの変更]
- **2** ロック解除パターンまたはPIN、パスワードを入力 ▶[なし]

お知らせ

●ロック解除パターンの入力を5回連続して間違えた場合は、再入力の 画面で「パターンを忘れた場合」をタップしたあとGoogleアカウント でログインし、画面に従って新しいパターンを作成できます。PINや パスワードを忘れた場合は、画面ロックの解除ができませんのでご注 意ください。

端末パスワードを設定する

| ホーム画面 **▶** [設定] **▶** [現在地情報とセキュリティ]

位置情報とセキュリティの設定画面が表示されます。

- 2 [端末パスワード設定]
- 3 端末パスワードを入力▶[OK]
- **4** 端末パスワードを再度入力 **►**[OK]

端末パスワードを変更する

- 1 位置情報とセキュリティの設定画面 ► [端末パスワード 設定]
- **2** 現在の端末パスワードを入力▶[OK]
- 3 新しい端末パスワードを入力▶[OK]
- **4** 新しい端末パスワードを再度入力▶[OK]

アプリケーション

↑ ホーム画面 ► □ ► [設定] ► [アプリケーション] アプリケーション設定画面が表示されます。

□ 以下の操作を行う

提供元不明 のアプリ	Androidマーケット以外のサイトやメールなどから入手したアプリケーションのインストールを許可します。 お使いのFOMA端末と個人データを保護するため、 Androidマーケットなどの信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウンロードしてください。
アプリケー ションの管 理	● ぱP.68アプリケーションのデータやキャッシュを消去します。
実行中の サービス	現在実行中のサービスを表示/管理します。
ストレージ 使用状況	アプリケーションのストレージ使用状況を表示します。
電池使用量	アプリケーションごとの電池使用量を確認できます。
開発	アプリケーション開発時に利用できるオプションを設定します。

インストールしたアプリケーションを削除する

- **↑** アプリケーション設定画面 ► [アプリケーションの管理] ► [ダウンロード済み]タブ
- 2 削除したいアプリケーションをタップ▶[アンインストール]▶[OK]▶[OK]

アカウントと同期

オーム画面 ► □ ► [設定] ► [アカウントと同期]
アカウントと同期の設定画面が表示されます。

2 以下の操作を行う

	FOMA端末にインストールされているすべての アプリケーションが、自動的にデータ通信を行う ことを許可します。
	アプリケーションがデータを自動同期すること を許可します。
アカウントを追加	₽ P.46

同期させる項目を変更する

アカウントと同期の設定画面 ► アカウントをタップ ► 同期させる項目のみにチェックを付ける

手動で同期を開始する

アカウントと同期の設定画面 ▶ 同期したいアカウント をタップ ▶ [ラすぐ同期]

同期を中止する

| 同期中▶ :: ▶ [同期をキャンセル]

アカウントを削除する

オンラインサービスのアカウントを削除すると、FOMA端末に保存されたアカウントのデータ(メッセージや電話帳、設定など)も削除されます。• オンラインサービス上のデータは削除されません。

アカウントと同期の設定画面▶削除したいアカウントをタップ▶[アカウントを削除]▶[アカウントを削除]

お知らせ

- 最初に設定したGoogleアカウントは、「アカウントを削除」から削除 できません。最初に登録したGoogleアカウントを削除するには、 FOMA端末をリセットしてください(今P.69)。
- docomoアカウントは削除できません。

プライバシー

プライバシーの設定画面が表示されます。

以下の操作を行う

	アプリケーションのデータや設定をGoogleサー バーにバックアップします。
自動復元	アプリケーションの再インストール時に、バック アップした設定やデータを復元します。
データの初期化	⊈ P.69

FOMA端末をリセットする

FOMA端末をお買い上げ時の状態に戻します。

- この操作を行うと、ご購入後にFOMA端末にお客様がインストールし たアプリケーションや登録したデータは、一部を除きすべて削除され ます。
- 1 プライバシーの設定画面▶「データの初期化1▶端末パ スワードを入力▶「OK1
 - ・端末パスワードが未設定の場合はパテP.67「端末パスワードを設 定する | 手順3~4
 - microSDカード内の全データも消去する場合は、「SDカード内 データを消去]にチェックを付けます。

○ [携帯電話をリセット]

画面ロックを設定している場合は、ロック解除パターンまたは PIN、パスワードを入力します。

🤼 [すべて消去]

リセットが完了するとFOMA端末が再起動します。

ストレージ

1 ホーム画面▶ ∷ ▶ [設定]▶ [ストレージ]

ストレージの設定画面が表示されます。

以下の操作を行う

合計容量	microSDカードの合計容量を表示します。
空き容量	microSDカードのメモリの空き容量を表示します。
	FOMA端末からmicroSDカードを安全に取り外します/FOMA端末にmicroSDカードを認識させます。
SDカード内データ を消去	Ğ P.69
空き容量	FOMA端末のメモリの空き容量を表示します。

microSDカード内の全データを消去する

- ストレージの設定画面 ISDカードのマウント解除] [SDカード内データを消去]が選択可能になります。
- [SDカード内データを消去] ► [SDカード内データを 消去]
 - 画面ロックを設定している場合は、ロック解除パターンまたは PIN、パスワードを入力します。

3 [すべて消去]

言語とキーボード

| ホーム画面 ▶ □ □ □ ▶ [設定] ▶ [言語とキーボード] ▶ 以下の操作を行う

言語を選択	使用する言語を設定します。
単語リスト	Androidキーボード用の単語リストに登録します。 ▶□≡□▶[追加]▶単語を入力▶[OK]
フィットキー	1 P.38
Androidキーボード	Androidキーボードのキー操作音や入力候補表示 などを設定します。 ● [オートコンプリート]は、チェックを付けても有 効になりません。

音声入出力

| ホーム画面 ▶ □ □ ▶ [設定] ▶ [音声入出力] ▶ 以下の 操作を行う

音声認識装置 の設定	 音声によるテキスト入力で使用する言語 を設定します。
	音声検索の結果にアダルトフィルタを設 定します。
	音声によるテキスト入力で不適切な語句 を表示しないように設定します。

	サンプルを再生	音声合成のサンプルを再生します。
上げの設定	常に自分の設 定を使用	常に[デフォルト設定]欄で設定した内容で アプリケーションが動作します。
	既定のエンジン	テキスト読み上げに使用する音声合成工 ンジンを設定します。
		テキスト読み上げに必要な音声データが 未インストールの場合、Androidマーケッ トからインストールします。 • 音声データには日本語のデータは含まれ ません。
	音声の速度	テキストの読み上げ速度を設定します。
	言語	テキスト読み上げに使用する言語を設定 します。
	Pico TTS	インストールされている音声データを確 認できます。

※1 音声データがインストールされている場合は選択できません。

ユーザー補助

- **↑** ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [ユーザー補助]
 - [ユーザー補助アプリケーションが見つかりません]が表示されたら、[OK]をタップしてAndroidマーケットからスクリーンリーダーをインストールするか、[キャンセル]をタップします。

2 以下の操作を行う

ユーザー補助	ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキストを読み上げたりするユーザー補助アプリケーションを有効にします。[ユーザー補助]にチェックを付けてから、有効にしたいアプリケーションにチェックを付けます。 • テキスト読み上げには音声データのインストールが必要です(ピア.70)。
電源ボタンで通話を 終了する	◎を押して通話を終了できるようにします。

日付と時刻

お買い上げ時は[自動]に設定されていますので、日時を手動で設定する 必要はありません。

ホーム画面▶ ः ▶[設定]▶[日付と時刻]▶以下の 操作を行う

自動	ネットワーク上の日付、タイムゾーン、時刻を取得して自動的に補正します。
日付設定	年月日を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
24時間表示	時刻を24時間表示に切り替えます。
日付形式	年月日の表示方法を切り替えます。

端末情報

オーム画面 ► :: ► [設定] ► [端末情報] ► 以下の操 作を行う

ソフトウェア更新	© P.134
機能バージョンアップ	1 P.140
端末の状態	電池残量や電話番号などを確認できます。
電池使用量	アプリケーションごとの電池使用量を確認できます。
法的情報	オープンソースライセンス(GPL/LGPL含む) やGoogle利用規約を確認できます。
モデル番号	型番を確認できます。
Androidバージョン	ソフトウェアのバージョンを確認できます。
ベースバンドバー ジョン	
カーネルバージョン	
ビルド番号	

メール/インターネット

ヒメール
Eメールを作成して送信する 74
Eメールを受信して読む74
Eメールに返信する74
Eメールを転送する74
Eメールを削除する75
フォルダの表示を切り替える75
Eメールアカウントのオプション設定75
spモードメール
Gmail
Gmailを更新する
メールを作成して送信する
新着メールを表示する75
メールを検索する
メールに返信する76
メールを転送する76
メッセージスレッドの操作 76
Gmailのオプション設定
SMS
SMSを作成して送信する 77
SMSを受信して読む77
SMSに返信する77
SMSを転送する
SMSを削除する
SMSのオプション設定78
Googleトーク78
オンラインチャット
メンバーを管理する
クノハ で自任する/5

Googleトークのオプション設定	 79
ログアウトする	 79
緊急速報「エリアメール」	 79
エリアメールを受信する	 79
エリアメールを設定する	 80
ウェブブラウザ	 80
ウェブブラウザを起動する	 80
ウェブページ表示中の画面操作	 81
ウェブページのリンク操作	 81
ウェブページ表示中のメニュー	 81
ブックマークや履歴を管理する	82

Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用できます。

あらかじめアクセスポイント(含P.43)、メールアカウント (含P.44)を設定してください。

Eメールを作成して送信する

- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[メール]
 - ・別のメールアカウントから送信したい場合は、□□ ► [アカウント]をタップし、アカウント一覧画面でメールアカウントを選択します。
 - 統合受信トレイが表示されている場合は、アカウント一覧画面で チェックの付いたメールアカウントから送信されます。
- 2 ः ▶[作成]
- **3** [To]欄▶メールアドレスを入力
 - CcやBccを追加する場合は、□□ ► [Cc / Bccを追加]をタップします。
- 4 [件名]欄▶件名を入力
- 5 [メッセージを作成]欄▶メッセージを入力
 - ファイルを添付する場合は、□ [添付ファイルを追加]トファイルを選択します。
- **6** [送信]

お知らせ

Eメールはパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側でパソコンからのメール受信拒否を設定していると、Eメールを送信できません。

Eメールを受信して読む

】 ホーム画面▶[プリインストール]▶[メール]

Eメール一覧画面が表示されます。

- 複数のメールアカウントがある場合は、□:□ [アカウント]を タップし、アカウント一覧画面でメールアカウントを選択します。
- アカウント一覧画面で[統合受信トレイ]をタップすると、すべてのメールアカウントのEメールが混在した受信トレイが表示されます。各メールアカウントはEメールの左側にあるカラーバーで区別されます。
- ラ 受信トレイを更新するには □ □ ▶ [更新]
- 3 読みたいEメールをタップ

Eメールに返信する

- **]** Eメール一覧画面 ▶ 返信したいEメールをタップ ▶ [返信] / [全員に返信]
- **2** メッセージを入力▶[送信]

Eメールを転送する

- **】 Eメール一覧画面 ▶ 転送したいEメールをタップ** ▶ □ 三 **▶ 「転送**]
- **~** [To]欄に転送先のメールアドレスを入力▶ [送信]

Eメールを削除する

- Eメール一覧画面
- 2 1件削除する場合 削除したいEメールをロングタッチ 複数選択して削除する場合

削除したいEメールにチェックを付ける

3 [削除]

フォルダの表示を切り替える

- Eメール一覧画面 ▶ [フォルダ]
- **⊃** 表示したいフォルダをタップ

Eメールアカウントのオプション設定

- Eメール一覧画面 ▶ [アカウントの設定]
 - 署名の設定や通知設定などができます。

spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送 受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対 応しています。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード 編) | をご覧ください。
- ホーム画面▶[spモードメール]
- 겯 画面に従って操作する

Gmail

GoogleのオンラインEメールサービスです。FOMA端末のGmailを使 用して、Eメールの送受信ができます。

• あらかじめGoogleアカウント(♪P.42)を設定してください。

Gmailを更新する

1 ホーム画面▶「プリインストール]▶「Gmail]

受信トレイが表示されます。

~ [更新]

FOMA端末のGmailアプリケーションとGmailアカウントを同期 させて、受信トレイを更新します。

メールを作成して送信する

- 1 受信トレイ▶ : | ▶ [新規作成]
- [To]欄▶メールアドレスを入力
 - CcやBccを追加する場合は、□ ► [Cc / Bccを追加]をタッ プします。
- 3 [件名]欄▶件名を入力
- 4 [メッセージを作成]欄▶メッセージを入力
 - 画像を添付する場合は、□ [添付] 画像を選択します。
- 5

新着メールを表示する

- 1 受信トレイ▶未読メールがあるスレッドをタップ
 - ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、通知パ ネルを開いて通知をタップしても、受信トレイを表示できます。

メールを検索する

- 1 受信トレイ▶ □ : : □ ▶ [検索]
- 2 [メールを検索]欄▶キーワードを入力▶ 🔍

メールに返信する

- 1 返信したいメールを表示
- ▶ 1件の宛先に返信する場合
 - 47

全員に返信する場合

- ✓ ▶ [全員に返信]
- 3 [メッセージを作成]欄▶メッセージを入力
- 4

メールを転送する

- **] 転送したいメールを表示**
- **3** [To]欄▶メールアドレスを入力
 - CcやBccを追加する場合は、□□ ► [Cc/Bccを追加]をタップします。
- 4 [メッセージを作成]欄▶メッセージを入力
 - 画像を添付する場合は、[添付] ▶画像を選択します。
- 5

メッセージスレッドの操作

1 受信トレイ▶スレッドをロングタッチ▶以下の操作を 行う

開く	スレッドを展開します。
アーカイブ	スレッドをアーカイブ(保管)します。アーカイブされたスレッドは受信トレイに表示されません。
ミュート	スレッドを非表示にします。あまり重要でなく、以降のやりとりも表示する必要がないスレッドは非表示にしておくと便利です。
未読にする/既読にする	スレッドを未読/既読にします。
削除	スレッドを削除します。
スターを付ける/ スターをはずす	スレッドにスターを付ける、またはスターを外します。
ラベルを変更	スレッドのラベルを追加/変更します。メールを分類 するのに便利です。
迷惑メールを報告	受信したメールをスパムとして報告します。
ヘルプ	Googleモバイルヘルプが表示され、Googleが提供 するモバイル用ソフトウェアの情報が確認できます。

Gmailのオプション設定

- 受信トレイト □ : □ ト [その他] ト [設定]
 - 署名や文字サイズの設定、通知設定などができます。

SMS

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字のみの場合 は、最大160文字)の文字メッセージを送受信できます。

SMSを作成して送信する

- ホーム画面▶[プリインストール]▶[メッセージ]▶[新 規作成]
- [To]欄▶送信先の携帯電話番号を入力
- 3 「メッセージを入力]欄▶メッセージを入力
 - 下記 を押して、Android搭載の端末で表示することができる絵 文字を挿入できます。
 - SMSを下書き保存する場合は、宛先とメッセージを入力し、 5 を2回押します。
- 4 [送信]

お知らせ

- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な 国・海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス 編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+ 」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」 の順に入力します。携帯電話番号が「〇」で始まる場合は「〇」を除いた 電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番 号 Iの順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信 する場合は、「010」を入力してください)。

SMSを受信して読む

SMSを受信すると、ステータスバーに通知アイコンが表示されます。通 知パネルを開いて通知をタップすると、新着SMSを確認できます。

- ホーム画面▶[プリインストール]▶[メッセージ] メッセージー覧画面が表示されます。
- **⊃** 読みたいスレッドをタップ

SMSに返信する

- **1** メッセージー覧画面 ▶ 返信したいスレッドをタップ
- **2** メッセージを入力▶ [送信]

SMSを転送する

- 1 メッセージー覧画面▶転送したいスレッドをタップ
- **転送したいSMSをロングタッチ▶[転送]**
- [To]欄に転送先の携帯電話番号を入力▶[送信]

SMSを削除する

- **1** メッセージー覧画面
- **○** SMSを1件削除する場合

削除したいスレッドをタップ▶削除したいSMSをロ ングタッチ▶「メッセージを削除]

スレッドを1件削除する場合

削除1

• 削除したいスレッドをロングタッチ▶[スレッドを削除]をタップ しても操作できます。

スレッドを全件削除する場合

3 [削除]

SMSのオプション設定

- **】 メッセージー覧画面▶ □ ∷ ▶ [設定]**
 - SMSの自動削除に関する設定や、通知設定などができます。

Googleトーク

Googleのオンラインインスタントメッセージサービスです。FOMA端末のGoogleトークを使用して、メンバーとチャットを楽しむことができます。

● あらかじめGoogleアカウント(プP.42)を設定してください。

オンラインチャット

新しいメンバーを追加する

- ホーム画面 ► [プリインストール] ► [トーク]
 友だちリストが表示されます。
- **2** 友だちリスト▶ **::** ▶ [友だちを追加]
- 3 追加したいメンバーのGoogleアカウントを入力▶[招待状を送信]

招待に応じる

】 友だちリスト▶[チャットへの招待]▶[承諾]

オンラインステータスを設定する

↑ 友だちリスト▶自分のアカウントをタップ

2 ステータス欄をタップ

- **3** 設定したいオンラインステータスをタップ
 - 必要に応じて[ステータスメッセージ]欄にステータスメッセージ を入力します。入力したステータスメッセージは、次回オンラインステータスを選択するとき、カスタムメッセージとして表示されます。
- 4 [完了]

チャットを開始する

- **】 友だちリスト▶チャットしたい友だちの名前をタップ** チャット画面が表示されます。
- **2** [メッセージを入力]欄にメッセージを入力
 - 絵文字を入力する場合は、□□ ►[その他] ►[絵文字を挿入] ► 絵文字を選択します。
- 3 [送信]

チャットの相手を切り替える

2人以上の相手とチャットしているとき、相手を切り替えることができます。

- **↑** チャット画面▶ **□ : : : : ▶** [チャット相手の切替]
- 2 チャットしたい相手をタップ

78 メール/インターネット

チャットをオフレコにする

- チャットのメッセージはGmailの「チャット]ラベルに保存されます が、オフレコにすると保存されません。
- 以降のメッヤージがオフレコになります。

チャットを終了する

チャット画面▶ : ▶ [チャット終了]

メンバーを管理する

友だちリストのメンバーは、オンラインステータス別(オンライン、取り 込み中、オフライン)に表示されます。

設定によっては、Eメールやチャットの履歴が多いメンバーのみが優先的 に表示されている場合があります。登録しているすべてのメンバーを表 示するには、友だちリストで□∷□▶「全連絡先表示」をタップします。

- 友だちリスト▶ブロックしたいメンバーの名前をロン グタッチ
 - メンバーの情報を表示したり、メンバーをブロックしたりできます。

Googleトークのオプション設定

- 友だちリスト▶ [: ▶ [設定]
 - 電源を入れたときの自動ログインや、通知設定などができます。

ログアウトする

友だちリスト▶ □ : □ ▶ [ログアウト]

緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」とは、気象庁から配信される緊急地震速報を受 信することができるサービスです。エリアメールはお申し込みが不要の 無料サービスです。

- 次の場合はエリアメールを受信できません。
 - ・電源を切っているとき 圏外にいるとき ・機内モード中 ・国際ローミング中 ・通話由 ·赤外線诵信中
 - ・ソフトウェア更新中
- 上記以外にもFOMA端末の状態によっては、エリアメールを受信でき ない場合があります。
- ●受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- エリアメールはFOMA端末に最大50件保存されます。最大保存件数を超 えた場合は、受信日時が古い既読のエリアメールから順に削除されます。
- お買い上げ時は、マナーモード中でもブザー音が鳴ります。鳴らないよう に設定できます(**今**P.80)。

エリアメールを受信する

- エリアメールを自動的に受信する
- ステータスバーの通知アイコンMM、専用のブザー音、バ イブレーション(振動)、着信/充電ランプの点滅でお知 らせ
 - ブザー音は最大音量で約10秒間鳴ります。◎を押すと止まりま す。鳴動時間は変更できます(プラP.80)。
- 🔼 本文詳細画面が自動で表示される

▲ [閉じる]

本文詳細画面が閉じて通知アイコンが消えます。

本文詳細画面は「閉じる]をタップせずに約30秒経過するか、 えずに未読のままとなります。

受信したエリアメールをあとで確認する

1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[エリアメール]

未読のエリアメールには new が表示されます。

○ 確認したいエリアメールをタップ

本文詳細画面が表示されます。

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、通知パ ネルを開いて通知をタップすると、未読のエリアメールを確認で きます。

エリアメールを設定する

1 ホーム画面▶「プリインストール」▶「エリアメール」

▶ [設定] ▶ 以下の操作を行う

受信設定	エリアメールを受信するかどうかを設定します。
マナーモード時 設定	マナーモード中でもブザー音を鳴らすかどうかを設定します。
鳴動時間	ブザー音の鳴動時間を設定します。
着信時動作確認	エリアメール受信時のブザー音、バイブレーション (振動)、着信/充電ランプの点滅を確認できます。

お知らせ

• ブザー音、着信音量、バイブレーション(振動)のオン/オフ、着信/充 電ランプの設定は変更できません。

ウェブブラウザ

ウェブブラウザを利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧 したり、Flashを再生することなどができます。

本FOMA端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でウェブブラ ウザを利用できます。

ウェブブラウザを起動する

ホームページが表示されます。

1 ホーム画面▶[プリインス アドレスバー→ ©http://www.dcm-gate.co. トール]▶[ブラウザ]



▽ アドレスバーにURLまたはキーワードを入力

- アドレスバーが表示されていない場合は、ウェブページを下にド ラッグするか、□□□を押します。
- アドレスバーをタップしてから●をタップすると、音声検索が できます。
- **3** →をタップ、または候補リストから表示したいウェブ ページを選択

ウェブページ表示中の画面操作

	操作	説明
縦表示/	黄表示	∄ P.26
拡大/ 縮小	ピンチアウト/ ピンチイン	1 P.26
	ダブルタップ	1 P.25
スクロール	V	1 P.25
テキスト選択コピー		画面のリンクが貼られていない場所をロングタッチ▶スライダーを上下左右にドラッグして、コピーしたいテキスト範囲を選択▶選択したテキストをタップ

ウェブページのリンク操作

】 ウェブページ表示中▶リンクをロングタッチ▶以下の 操作を行う

開く	ウェブページを開きます。
新しいウィンド ウで開く	ウェブページを新しいウィンドウで開きます。
リンクをブック マーク	URLをブックマークに追加します。
リンクを保存	ウェブページをFOMA端末/microSDカードに保存します。
リンクを共有	URLをBluetooth通信やメールで送信します。
URLをコピー	URLをコピーします。
画像を保存	画像をFOMA端末/microSDカードに保存します。
画像を表示	画像を表示します。

壁紙として設定画像をホーム画面の壁紙に設定します。

ウェブページ表示中のメニュー

1 ウェブページ表示中▶ **□ □ ▶**以下の操作を行う

新しいさ	フィンドウ	ウェブページを新しいウィンドウで開きま す。
ブックマーク		ブックマーク一覧を表示します。
ウィント	ドウ	ウィンドウ一覧を表示し、ウェブページを切り替えます。
再読みど	∖み	ウェブページを再読み込みします。
進む		5 を押してウェブページを表示中の場合、直前のウェブページに進みます。
その他	ブックマークを 追加	URLをブックマークに追加します。
	ページ内検索	ウェブページ内のテキストを検索します。
	ページ情報	ウェブページのURLを表示します。
	ページを共有	ウェブページのURLをBluetooth通信や メールなどで送信します。
	ダウンロード履 歴	ウェブサイトからダウンロードしたファイル(Androidマーケット以外から入手したアプリケーション、画像、ドキュメントなど)を表示します。 ・ホーム画面▶[プリインストール]▶[ダウンロード]をタップしても表示できます。
	設定	ウェブページの表示方法に関する設定やプライバシー設定、セキュリティ設定などができます。

ブックマークや履歴を管理する

ブックマークを追加する

- **1** 追加したいウェブページを表示▶ □ : : ▶ [ブック マークする]
- ブックマークの名前を確認/変更▶[OK]

ブックマークを編集する

- 1 ウェブページ表示中▶
 □ : □ ▶ [ブックマーク] ▶ 編集 したいブックマークをロングタッチ▶[編集]
- ② 変更を入力▶[OK]

ブックマークを削除する

- 1 ウェブページ表示中▶ ∷ ▶ 「ブックマーク1
- 2 1件削除する場合 削除したいブックマークをロングタッチ▶「削除] 全件削除する場合 [: □ ▶ [全削除]
- **3** [OK]

履歴からウェブページを表示する

- 1 ウェブページ表示中▶ : | ブックマーク] ▶ 「よく使用]タブ/[履歴]タブ
 - 履歴の★(グレー)をタップすると、ブックマークに追加できます。
- **⊃** 表示したいウェブページをタップ

履歴を削除する

- ウェブページ表示中▶ □ □ ▶ [ブックマーク]▶ [履歴]タブ
- 2 1件削除する場合 削除したい履歴をロングタッチ▶ 「履歴から消去] 全件削除する場合

 - 履歴を消去すると、[よく使用]タブの履歴も消去されます。

マルチメディア

カメラ84	1
カメラをご利用になる前に84	1
撮影画面を表示する 84	
静止画を撮影する86	3
動画を撮影する87	
ポストビュー画面のアイコン87	7
ピクチャアルバム87	7
静止画/動画を表示する87	7
拡大画面の操作88	3
サムネイル画面のメニュー	3
個人アルバムを作成する88	3
ミュージックプレーヤー89	9
曲を再生する 89	9
プレイリストを作成する90)

カメラ

カメラをご利用になる前に

- 撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、フォーカスが合わなくなったり、撮影した静止画や動画に汚れが映ったりします。
- 撮影時は、レンズに指、髪などがかからないように注意してください。
- 撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでで注意ください。
- レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色·焼付きを起こすことがあります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、帯状の縞模様が上下または左右に流れて見える「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが変わることがあります。
- 日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- シャッターボタンをタップしてから実際に撮影されるまでに多少の時間差があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、シャッターボタンをタップしたときに画面に表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- microSDカードへ保存中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- microSDカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、不確定なデータとなります。

 お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを 行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあ ります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。


撮影画面を表示する

縦向き、横向きのどちらでも撮影できます。


↑ ホーム画面▶[プリインストール]▶[カメラ]

静止画撮影画面が表示されます。

• 動画撮影画面に切り替えるには 🖭 をタップします。

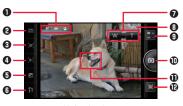

静止画撮影画面

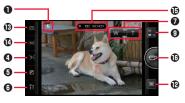

動画撮影画面

- ●プP.85「設定状態を示すアイコン」
- ② → P.85 「静止画の撮影モードを設定する」
- **3** ☆ P.86「フォーカスを設定する |
- 4フラッシュの発光方法を設定
- 6露出値(明るさ)を調節
- ⑥♪P.86「設定パネルから設定する」
- ❸撮影可能枚数
- ・
 静止画/動画撮影切り替えボタン
- **⑩**シャッターボタン
- **●**フォーカスフレーム
- №ポストビュー画面を表示
- ₿シーンを設定
- ம画像サイズを設定
- 母報画時間
- ●録画開始/終了

■ 設定状態を示すアイコン

項目	アイコン
フラッシュ	プォート、分強制発光、グラオート、分強制発光、グラ発光禁止
セルフタイマー	◎3秒、◎5秒、◎10秒
画像サイズ	END 5M, BOND 3.7M D 7 K, END 3M, END 2M, EWGA FWVGA, VGA VGA
シーン	○人物、公風景、②夜景、ねスポーツ、○ 料理、圖逆光、極文字、③雪、■夕焼け、☆ペット

■ 静止画の撮影モードを設定する

1 静止画撮影画面▶❷のアイコンをタップ▶以下の操作 を行う

通常	通常の撮影モード
パノラマ	複数の静止画を撮影して連結します。シャッターボタンをタップしたあと、白のフレームを緑の枠の中央に捉えるようにカメラを水平/垂直方向に動かします。
笑顔シャッター	笑顔を検出して撮影します。
連写	シャッターボタンをロングタッチしている間、連続で最大7枚の静止画を撮影します。
電話帳画像	電話帳に登録する顔写真を撮影します。
フレーム	好みのフレームを付けて撮影します。
コラージュ	複数の写真を好みのテンプレートにはめ込みます。
ソフトフォーカス	人物の背景をぼかします。
ビューティー	顔色が美しく映えるように撮影します。
手ブレ防止シャッ ター	カメラのぶれが止まったときに撮影します。
ピンホール	四辺を暗くぼかします。

■ フォーカスを設定する

】静止画撮影画面 ► ❸のアイコンをタップ ► 以下の操作を行う

オート	シャッターボタンをタップするとフォーカスフ レーム内にピントを合わせます。
無限遠	遠景にピントを合わせます。
物体追尾	選択した被写体の動きに合わせてフォーカスフレームが移動し、ピントを合わせます。
顔認識	人の顔を検出してピントを合わせます。
コンティニュアス	フォーカスフレーム内に常にピントを合わせる ため、シャッターボタンをタップするとフォーカ ス動作せず撮影します。動きのある被写体にピン トを合わせたいときに便利です。
接写	近距離の被写体にピントを合わせます。
タッチ	タップした位置にフォーカスフレームが移動し、 ピントを合わせます。

■ 設定パネルから設定する

シーン*1	状況や被写体に応じたモードを設定します。
色調	白黒やセピアなどの効果を付けて撮影します。
セルフタイマー*1	自動でシャッターが切れるまでの時間を設定し ます。
画像サイズ※1	画像サイズ(解像度)を設定します。
画質設定	画質を設定します。
ホワイトバランス	周囲の光源に合わせて色合いを補正します。

ISO*1	ISO感度を設定します。
赤目補正*1	赤目補正機能のON/OFFを設定します。
暗部補正*1	暗部を明るく補正する機能のON/OFFを設定し ます。
現在地情報取得※1	位置情報を付けるかどうかを設定します。
グリッド表示*1	グリッド線の表示/非表示を設定します。
音声録音※2	音声を録音するかどうかを設定します。
ポストビュー	撮影後のポストビュー画面の表示/非表示を設 定します。
撮影モード※2	メール添付用の動画を撮影するかどうかを設定します。
初期化	撮影の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ※1 静止画撮影のみ
- ※2 動画撮影のみ

静止画を撮影する

撮影モードが「通常」、フォーカスが「オート」の場合の操作を説明します。

静止画撮影画面 ➤ 被写体をフォーカスフレームに合わせる ➤ @

ピントが合うとフォーカスフレームが緑色になります。 シャッター音が鳴り、撮影した静止画がmicroSDカードに保存されます。

[ポストビュー]がONの場合は、ポストビュー画面が表示されます。

動画を撮影する

動画撮影画面▶被写体を画面に表示▶ ②

緑画開始音が鳴り、動画撮影が始まります。

2 6

緑画終了音が鳴り、撮影した動画がmicroSDカードに保存されます。 [ポストビュー]がONの場合は、ポストビュー画面が表示されます。

ポストビュー画面のアイコン

アイコン	説明
<u>s±2</u>	PicasaやYouTubeへのアップロードや、 Bluetooth通信やGmailでの送信などができます。
〈/ 〉	前/次のデータに切り替えます。
0	画像情報を表示します。
5	撮影画面に戻ります。
*1	撮影した静止画を保存(設定)します。
©	動画を再生します。
W	データを削除します。
*1	撮影した静止画を破棄して撮り直します。

※1 プリプリまろんLite for Pや連絡先の登録/編集画面などから力 メラを起動した場合

ピクチャアルバム

ピクチャアルバムを起動してmicroSDカードに保存した静止画や動画 を表示できます。

■ 表示できるファイル

種類	ファイル形式
静止画	BMP、JPG、GIF、PNG
動画	MP4、3GP、WebM

静止画/動画を表示する

1 ホーム画面▶「プリインストール」▶「ピクチャアルバム」

サムネイル画面が表示されます。



- **①** インデックスライン
 - 日付やタグを選択して、すばやく目的 のデータを見つけることができます。 縦画面表示では、左右の余白をタップ すると表示されます。
- ·**② ②** 🔁 : メモマーク
 - ③ ():動画マーク
 - 力タログバーを表示します。 カタログバーで[すべて]/[お気に入り] /[写真]/[ビデオ]/[タグ]/[人物]を タップして、カタログを切り替えます。
- サムネイル画面

▶ 静止画を表示する場合

表示したい静止画をタップ

拡大画面が表示されます。

動画を再生する場合

再生したい動画をタップ▶拡大画面をタップ

ムービープレーヤーが起動し、動画の再生が始まります。

拡大画面の操作

アイコンが表示されていない場合は、画面をタップすると表示されます。

アイコン	説明
.	タグマーク
	お気に入りマーク
* 1	ズームコントロールを表示して、静止画を拡大 /縮小します。 ピンチアウト/ピンチインまたはダブルタップ で拡大/縮小することもできます。
(a)	[お気に入り]カタログに登録します。
	メモを入力します。
(/)	前/次のデータを表示します。ロングタッチしてから左右にスクロールすると、データをすばやく見つけられます。

※1 静止画のみ

拡大画面のメニュー

1 拡大画面▶ □ □ □ □ □ □ 以下の操作を行う

共有	PicasaやYouTubeへのアップロードや、 Bluetooth通信やGmailでの送信などができます。
タグ	データにタグを付けます。
エフェクト*1	[ソフトフォーカス]をタップして、人物の背景を ぼかします。[ピンホール]をタップして、四辺を暗 くぼかします。
削除	データを削除します。

名前変更	ファイル名を変更します。
その他*1	下記の項目は、[その他]をタップすると表示されます。
画像設定*1	電話帳の画像またはホーム画面の壁紙に設定します。
スライドショー*1	表示中の静止画からスライドショーを開始します。
地図で表示※1	撮影場所を地図上に表示します。 ● 位置情報が付いている場合に操作できます。
詳細	ファイル情報を表示します。

※1 静止画のみ

サムネイル画面のメニュー

| [人物]カタログ以外のサムネイル画面 **▶** □ □ ▶ 以下 の操作を行う

カメラ	カメラを起動します。
スライドショー*1	先頭の静止画からスライドショーを開始します。
選択	複数のデータを選択し、まとめて共有/削除/タ グ付け/お気に入り登録することができます。
設定*1	スライドショーの切替時間と画像切替アニメー ションを設定します。

※1 [ビデオ]カタログでは表示されません。

個人アルバムを作成する

同じ顔の写真を自動で検出して、個人アルバムを作成できます。

↑ ホーム画面▶[プリインストール]▶[ピクチャアルバム]

2 カタログバーで[人物]カタログに切り替える

人の顔が写っている写真を自動で収集します。

3 [未登録] ►個人アルバムに登録したい写真をロング タッチ ► [この人に名前を付ける]

「電話帳とリンク」
 連絡先を選択すると、電話帳とリンクした個人アルバムを作成できます。

4 [新しい名前を付ける] ▶ 名前を入力 ▶ [OK]

同じ顔と判断された写真が収集され、個人アルバムが作成されます。

- 個人アルバムに本人以外の写真が含まれている場合は、その写真をロングタッチ▶「削除1▶「OK」をタップします。
- 個人アルバムに②の付いた写真が含まれている場合は、写真を タップして拡大画面を表示▶本人かどうか尋ねている顔をタップ▶ ②(本人の場合)/ ③(本人でない場合)をタップします。
- 写真をロングタッチ▶[カバーに設定]をタップすると、個人アルバムのカバー写真に設定されます。
- ●電話帳とリンクしている個人アルバムを開いて□□□を押すと、 相手に電話をかけたりSMSを送信したりできます。

ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤーを起動してmicroSDカードに保存した音楽を再生できます。

■ 再生できるファイル

曲によっては対応するファイル形式であっても再生できない場合があ ります。

ファイル形式(拡張子)

3gp, mp4, m4a, mp3, mid, xmf, mxmf, rtttl, rtx, ota, imy, ogg, wav

曲を再生する

1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[音楽]

ライブラリ画面が表示されます。

[アーティスト]/[アルバム]/[曲]/[プレイリスト]をタップしてタブを切り替えます。

アーティストやアルバム、プレイリストを選択

曲一覧画面が表示されます。

🤼 再生したい曲をタップ

再生画面が表示され、再生が始まります。

:曲一覧画面を表示

※ :タップするたびにシャッフル/シャッフル解除

② :タップするたびに全曲リピート→1曲リピート→リピート解除

■/▶:一時停止/再生

- ステレオイヤホンマイク(試供品)を接続している場合、スイッチを押すたびに一時停止/再生の切り替えができます(ぱ)の
- ライブラリ画面に戻るには□□▶[ライブラリ]をタップします。
- 再生画面に表示されるアーティスト名/アルバム名/曲名をロングタッチ▶[YouTube]/[ブラウザ]/[音楽]をタップして、関連情報を検索できます。
- 他のアプリケーションの画面から再生画面に戻るには、通知パネルを開いて通知をタップします。

パーティシャッフルで再生する

1 再生画面 ► :: ► [パーティシャッフル]

ライブラリにある全曲からランダムに抽出された曲でプレイリス トが生成され、再生が始まります。

2 パーティシャッフルを中止するには 🚳

再生中の曲を電話の着信音に設定する

再生画面▶ ∷ ▶ [着信音に設定]

プレイリストを作成する

- 1 曲一覧画面▶新規プレイリストに登録したい曲をロン グタッチ▶[プレイリストに追加]▶[新規]▶プレイリ スト名を入力▶[保存]
 - プレイリストに曲を追加登録するには、曲一覧画面▶追加したい。 曲をロングタッチ▶「プレイリストに追加]▶目的のプレイリス トをタップします。

プレイリストの曲を編集する

- 1 ライブラリ画面▶[プレイリスト]▶編集したいプレイ リストをタップ
- ≥ 曲を並べ替える場合 **■をドラッグして並び替える** 曲の登録を解除する場合 登録を解除したい曲をロングタッチ▶[プレイリストか ら削除1

プレイリストの名前を変更する/プレイリストを削除する

- **1** ライブラリ画面▶「プレイリスト」▶名前を変更したい /削除したいプレイリストをロングタッチ▶「名前を変 更]/[削除]
 - 「名前を変更」を選択した場合は、新しいプレイリスト名を入力し、 て[保存]をタップします。
 - [最近追加したアイテム]プレイリストは、名前を変更したり削除 することはできません。


データ通信

赤外線通信92
赤外線通信でデータを送信する92
赤外線通信でデータを受信する92
Bluetooth通信93
Bluetooth機器取り扱い上のご注意 93
Bluetooth機器と接続する
Bluetooth通信でデータを送受信する94
Bluetooth機器の接続を解除する94
VPN(仮想プライベートネットワーク)接続94
VPNを追加する 94
VPNに接続する
VPNを切断する 95
外部機器接続95
パソコンと接続する 95

赤外線通信

本FOMA端末はIrMC™バージョン1.1規格に準拠しています。赤外線通信機能を持つ他のFOMA端末などとの間で、データを送受信できます。

- 電話帳、ブックマーク、画像、壁紙デコ、フィットキー、Future Plusのおでかけ機能などのデータを送受信できます。
- アプリケーションによっては、赤外線通信による共有メニューを選択しても、データを送信できない場合や、受信したデータが利用不可能な場合があります。
- 送信する画像と同じファイル名の画像が受信側にある場合、受信側のファイルが上書きされることがあります。
- データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下・赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 通信中は、圏外と同じ状態になります。
- 赤外線通信機能が実行中の場合は、無操作のまま設定時間が過ぎても スリープモードになりません。
- 圏を押して手動でスリープモードにした場合、赤外線アプリおよび赤 外線通信機能は終了します。

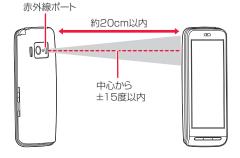

赤外線通信でデータを送信する

- ↑ 各アプリケーションを起動 ▶ 送信したいデータを選択
 - ▶□┊□▶赤外線による送信/共有のメニューをタップ
 - 壁紙デコやフィットキーのパッケージを送信する場合は、ホーム 画面▶[プリインストール]▶[壁紙デコ]/[フィットキー]▶[パッケージ]▶パッケージを選択▶[赤外線送信]をタップします。

2 [開始]▶送信後、[OK]

- 連絡先を全件/複数件送信するにはご P.53「連絡先をエクスポートする」
- 連絡先を1件ずつ送信する場合、グループ名は送信されません。

赤外線通信でデータを受信する

- **1** ホーム画面▶[プリインストール]▶[赤外線]
 - 壁紙デコやフィットキーのパッケージを受信する場合は、ホーム 画面 ►[プリインストール] ► [壁紙デコ] / [フィットキー]
 ►[パッケージ] ► [赤外線受信]をタップします。
- 2 1件受信する場合

[1件受信] ▶ [開始] ▶ 受信後、[はい] ▶ [OK]

全件/複数件受信する場合

[全件/複数件受信]▶4桁の認証パスワードを入力

- ▶「OK] ▶ 「開始] ▶ 受信後、「はい] ▶ 「OK]
- 全件/複数件受信する場合は、送信側でも同じ4桁の認証パスワードを入力する必要があります。
- 送信側から送られるデータが1件の場合は、[1件受信]を選択してください。[全件/複数件受信]を選択すると受信データを保存できません。
- 連絡先を追加登録する場合は、受信後、[追加登録] ▶[OK]をタップします。

- 連絡先を上書き登録する場合は、受信後、「上書き登録」▶「はい」 ►[OK]をタップします。
- 受信した連絡先はdocomoアカウントの電話帳に登録されます。

Bluetooth通信

FOMA端末のBluetooth機能を利用して、近くにあるBluetooth機器 と無線でデータをやりとりできます。

- Bluetooth対応バージョンやプロファイルについては貸P.141
- 設定や操作方法については、接続するBluetooth機器の取扱説明書も ご覧ください。
- 本FOMA端末とすべてのBluetooth機器とのワイヤレス接続を保証 するものではありません。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

■ 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。

他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してくださ い。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が 短くなります。FOMA端末と他のBluetooth機器の間に障害物がある 場合も、接続可能距離は短くなります。

特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の 入った壁をはさんで設置した場合、接続できないことがあります。上 記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。

- 他の機器(電気製品/AV機器/QA機器など)からなるべく離して接 続してください。(電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できる だけ離れてください。) 近づいていると、他の機器の電源が入っている ときには、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信 障害の原因になったりすることがあります。(UHFや衛星放送の特定 のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります。)
- 放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手の Bluetooth機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎる と、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器を鞄やポケットに入れたままでもワイヤレス接続で きます。ただし、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を挟むと通 信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用す ると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる 場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- FOMA端末やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと 10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切ってください。

■ Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作 に影響を与える可能性があります。

場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では FOMA端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

- 電車内
- 航空機内
- 病院内
- 自動ドアや火災報知器から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

Bluetooth機器と接続する

Bluetooth機能を持ったパソコンや携帯電話などと、Bluetooth通信 でデータをやりとりできます。また、Bluetoothヘッドセットを接続し て、ハンズフリーで通話したり、音楽を聴いたりすることができます。

- あらかじめ相手のBluetooth機能をオンにして、接続可能になってい ることを確認してください。
- ホーム画面▶ ∷ ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [Bluetooth]にチェックを付ける▶ [Bluetooth設定]

Bluetooth設定画面が表示されます。

[デバイスのスキャン]

- 検出されたBluetooth機器がBluetooth端末リストに表示され ます。
- 「検出可能」にチェックを付けると、FOMA端末が他のBluetooth 機器から約120秒間検出可能になります。

データ诵信 93

3 検出されたBluetooth機器を選択してペア設定を行う

4 必要な場合はパスコード(PIN)を入力▶[OK]

- 相手のBluetooth機器もパスコード(PIN)が必要な場合は、パスコード(PIN)を入力してください。
- ペア設定が完了すると、「ペア設定、非接続」や[携帯電話とメディアの音声に接続]などが機器名の下に表示されます。

お知らせ

- Bluetooth通信を使用しないときは、電池の減りを防ぐため、 Bluetooth機能をオフにしてください。
- Bluetooth機能のオン/オフ設定は、電源を切っても変更されません。
- ポータブルWi-Fiアクセスポイントを有効にすると(プP.61)、 Bluetooth機能はオフになります。

端末名を変更する

Bluetooth通信を行ったときに、相手の機器に表示されるFOMA端末の名前を変更できます。

] Bluetooth設定画面▶[端末名]▶名前を入力▶[OK]

Bluetooth通信でデータを送受信する

 アプリケーションによっては、Bluetooth通信による共有メニューを 選択しても、データを送信できない場合や、受信したデータが利用不 可能な場合があります。

Bluetooth通信でデータを送信する

画像やウェブページのURLなどを他のBluetooth機器に送信できます。

●各アプリケーションの送信/共有のメニューから操作を行ってくだ さい。

Bluetooth通信でデータを受信する

1 送信側からデータを送信

データを着信すると、ステータスバーに繋が表示されます。

- **2** 通知パネルを開く▶[Bluetooth共有:ファイル着信]▶[承諾]
 - ステータスバーに型が表示されたら、通知パネルを開いて受信が 完了したことを確認します。

Bluetooth機器の接続を解除する

- Bluetooth設定画面▶Bluetooth端末リストで解除 したい機器をロングタッチ▶[ペアを解除]/[切断して ペアを解除]
 - メニューに[接続を解除]が表示された場合、タップして接続を一時的に解除できます。なお、接続の一時的解除は、Bluetooth端末リストで、解除したい機器をタップしても行えます。

VPN(仮想プライベートネットワーク)接続

VPN(Virtual Private Network:仮想プライベートネットワーク)は、企業や大学などの保護されたローカルネットワーク内の情報に、外部からアクセスする技術です。FOMA端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。

VPNを追加する

| ホーム画面 **▶ □ 三 ▶** [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [VPN設定]

VPN設定画面が表示されます。

- 「VPNの追加」▶追加するVPNの種類をタップ
 - ISPをspモードに設定している場合は、PPTPは利用できません。
- 🔼 ネットワーク管理者の指示に従って各項目を設定
 - ► [保存]

VPN設定画面のリストに、新たなVPNが追加されます。

VPNに接続する

- VPN設定画面▶接続したいVPNをタップ
- ② 必要な認証情報を入力▶[接続]

VPNに接続すると、ステータスバーに通知アイコンが表示されます。

VPNを切断する

通知パネルを開く▶VPN接続中を示す通知をタップし て切断


切断すると、ステータスバーの通知アイコンがグレーになります。

外部機器接続

パソコンと接続する

付属のmicroUSBケーブルでFOMA端末とパソコンを接続すると、 FOMA端末のmicroSDカードがパソコンのリムーバブルディスクと して認識され、microSDカード内のデータをパソコンから読み書きで きます。

◆FOMA端末でmicroSDカードを使うアプリケーションを実行してい る場合は、アプリケーションを閉じてからmicroSDカードをパソコン にマウントします。

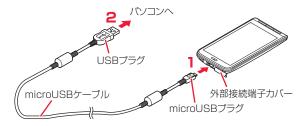

- 1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグを、USB マーク※1を上にして外部接続端子に水平に差し込む
 - 外部接続端子のカバーをイラストの位置にしてください。外部接 続端子カバーの開けかたについてはプラP.23
- microUSBケーブルのUSBプラグを、パソコンの USBコネクタに水平に差し込む

USBマスストレージ画面が表示されます。

• USBマスストレージ画面を閉じている場合は、通知パネルを開い て通知をタップすると表示されます。

3 [USBストレージをONにする]

- [USBストレージをONにする]が表示された場合は、[OK]をタップします。必要に応じてmicroSDカードを使用するアプリケーションを終了させてください(プP.36)。
- 4 パソコン側▶「マイ コンピュータ」/「コンピュータ」を 開く▶「リムーバブルディスク」を選択

microSDカード内のデータが表示されます。

5 FOMA端末とパソコンの間で、ファイルをドラッグ& ドロップ

※1 USBマーク: ♣>•

お知らせ

 microSDカードがパソコンにマウントされると、カメラなど microSDカードを使用するアプリケーションは使用できません。

microUSBケーブルを安全に取り外す

- データ転送中にmicroUSBケーブルを取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。
- **| USBマスストレージ画面▶[USBストレージをOFFにする]**
- **2** microUSBケーブルを取り外す

アプリケーション

Androidマーケット	
アプリケーションをインストールする	
ドコモマーケットを利用する	98
Future Plus	99
初期設定を行う	99
メインライン画面を表示する	99
Future Plusの設定メニュー	. 100
知りたい情報について	
周辺検索を利用する......................	
おまかせ検索を利用する	
おでかけ機能を利用する	
ショップ機能を利用する	
壁紙デコ	.103
Googleマップ	.104
Googleマップを開く	
目的地までの経路を検索する	. 104
Latitudeで友人の居場所を確認する	. 104
ワンセグ	.105
ワンセグを起動する	. 106
ワンセグ視聴画面	. 106
チャンネルを設定する	. 108
TVリンクを利用する	. 108
視聴中の番組を録画する	
録画データを再生する	
視聴や録画を予約する	. 110
トルカ	.111
YouTube	.111

ニュースと天気	1	11
ニュースと天気の設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1	12
時計	1	12
アラームを設定する	. 1	12
カレンダー	1	13
カレンダーを表示する		
予定を登録する		
カレンダーの設定を変更する		
メモ帳		
メモを作成する		
ボイスレコーダ		
電卓		
エコナビ		
ecoモードを設定する		
スリープモード時のタスク管理を設定する		
プリプリまろんLite for P		
とるキャラ		
バーコードリーダー		
QRコード/JANコードを読み取る		
Catalyst Mobile Reader		
ドキュメントを表示する		
SDバックアップ		
データをmicroSDカードにバックアップする	.]	18
バックアップデータをFOMA端末に復元する バックアップデータを削除する		

Androidマーケット

Androidマーケットで便利なアプリケーションや楽しいゲームを探し て、FOMA端末にインストールすることができます。

• あらかじめGoogleアカウント(♪P.42)を設定してください。

アプリケーションをインストールする

- **1** ホーム画面▶「プリインストール**」**▶「マーケット]
 - 初回起動時はAndroidマーケット利用規約を読み、「同意する」を タップします。
- アプリケーションを検索
- **3** インストールしたいアプリケーションをタップ
- △ [無料](無料アプリケーションの場合)または金額欄(有 料アプリケーションの場合)をタップ▶[OK]
 - 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーショ ンをインストールするときは、特にご注意ください。[OK]をタッ プすると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことにな ります。
 - 有料アプリケーションの支払いにはGoogle Checkoutを利用し ます。アプリケーションのダウンロード後、規定の時間以内であ れば、返品して全額払い戻しを受けることができます(各アプリ ケーションにつき1回のみ)。アプリケーション購入時の支払い方 法や返金要求の規定などについて詳しくは、Androidマーケット の画面で [注] ▶ [ヘルプ] ▶ [アプリケーションの購入]の各項目 をご覧ください。

お知らせ

- ●アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己 責任において実施してください。ウイルスへの感染やデータの破壊な どが起きる場合があります。また、音量が変わる場合がありますので ご注意ください。
- 万が一、お客様がインストールしたアプリケーションなどにより動作 不良が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- お客様がインストールしたアプリケーションなどにより、お客様で自 身または第三者への不利益が生じた場合、当社では一切の責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。
- アプリケーションによってはインターネットに接続し、自動で通信を 行うものがあります。パケット通信料金が高額になる場合があります のでご注意ください。
- Androidマーケットからのアプリケーションの購入および返金など については、当社では一切対応できかねますのであらかじめご了承く ださい。

ドコモマーケットを利用する

ドコモマーケットでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリ ケーションに簡単にアクセスすることができます。

ホーム画面▶[プリインストール]▶[ドコモマーケット] ブラウザが起動し、「ドコモマーケット」が表示されます。

お知らせ

- ▶ドコモマーケットのご利用には、パケット通信(3G/GPRS)もしく はWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- ドコモマーケットへの接続およびドコモマーケットで紹介している アプリケーションのダウンロードには、別途パケット通信料がかかり ます。なお、ダウンロードしたアプリケーションによっては自動的に パケット通信を行うものがあります。
- ドコモマーケットで紹介しているアプリケーションには、一部有料の アプリケーションが含まれます。
- ドコモマーケットで紹介しているサイト、または、そこから取得され た情報によって生じたいかなる損害についても、ドコモは責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。
- ドコモマーケットで紹介しているアプリケーションの動作内容、使用 目的への適合性、信頼性に関してドコモは責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行うアプリケーションによっては、お客様の FOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA 端末に登録された個人情報などが、インターネットを経由して外部に 発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用にな るアプリケーションなどの提供元および動作の状況について十分に ご確認の上ご利用ください。
- ◆本サイト上に掲載されている著作物(文書・写真・イラスト・動画・音 声・ソフトウェアなど)の著作権は、ドコモまたは第三者が保有してお り、著作権法その他の法律ならびに条約により保護されております。 私的使用目的の複製、引用など著作権法上認められている範囲を除 き、著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複製、翻案、公衆送信な どすることはできません。

Future Plus

Future Plusを起動すると、Twitterやmixi、Facebookの更新情報や 通話履歴、新着SMS、spモードメール、最近聴いた曲、撮影した写真な どを、同じ画面から確認できます。また、知りたい情報をウェブサービス から自動で取得して表示したり、Twitterのツイートを自動で検索した りできます。

初期設定を行う

初回Future Plus起動時は、自分のニックネームやキャラクター、誕生 日、壁紙を設定します。

- ホーム画面▶「プリインストール]▶「Future Plus]
- **2** [設定する]▶画面に従って操作する

キャラクターが誕生し、メインライン画面が表示されます。

初期設定で設定した項目は、あとで個別に変更できます (⊈P.100)。

メインライン画面を表示する

1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[Future Plus]



● メインライン(パネル) 左右にフリックして個別の機能ラインに切り替えます。

- 4 2 おでかけ起動ボタン
- **3** ユーザー名、キャラクター、ポイント表示
 - タップして拡大パネルにすると、光 るアイコンに変わります。
 - 未読ジャンプボタン タップすると未読のSMSやspモー ドメール、不在着信のパネルが中央 に移動します。
 - 情報更新ボタン Twitter、mixi、Facebookのパネル を最新の状態にします。
 - 機能アイコン タップしたアイコンの機能ラインが 表示されます。

■ メインライン/機能ラインのパネルについて

- ラインごとに最大50枚のパネルが表示され、新しいパネルはラインの上部に追加されます。
- パネルを左/右回りにフリックして、隠れているパネルを表示します。
- パネルをタップすると、中央に移動して拡大パネルに変わります。
- パネルをダブルタップしたり、拡大パネルで光るアイコンをタップすると、連携するアプリケーションの画面(メッセージ詳細画面、電話発信画面、ウェブサービスの情報画面など)が表示されます。
- 拡大パネルをドラッグすると (ごみ箱)が表示されます。パネルをごみ箱にドラッグして削除できます。
- Twitter、mixi、Facebookの送信パネルは、メインライン上では最新の1枚のみ表示されます。
- 通話履歴やSMS、spモードメールなどの拡大パネルで画像エリアをタップすると、電話帳に登録したり連絡先の詳細を確認したりできます。

- ◆ Twitter受信の拡大パネルでは、以下の操作ボタンが表示されます。
- [Re]:リプライ入力画面を表示

[QT]:引用ツイート入力画面を表示

[RT]:リツイート入力画面を表示

[DM]:ダイレクトメッセージ入力画面を表示

メインラインで検索履歴のパネルをダブルタップすると、検索結果ラインが再表示されます。

Future Plusの設定メニュー

| メインライン/機能ライン画面 ► :: ► [設定] ► 以下の操作を行う

ユーザ名	自分のニックネームを登録します。
キャラクター	キャラクターを選択します。[SECRET]のキャラクターは、使ったポイントに応じて表示されます。 ・キャラクターを変更するとキャラデコは解除されます。
誕生日	誕生日を登録します。
壁紙	画面テーマを選択します。
使いたい機能	Future Plusで使いたい機能を選択します。
知りたい情報	Future Plusで知りたい情報を選択します。
自己紹介メッセージ	相手のFOMA端末におでかけしたときに表示するメッセージを登録します。
おまかせ検索	おまかせ検索を利用する場合は、[有効にする]にチェックを付けます。
電車案内設定	[簡易設定]で自分のライフスタイルを登録します。電車案内でよりきめ細かな情報を得るには、 [詳細設定]を設定します。

Twitter	Twitter、Facebook、mixiのアカウントと更新間
Facebook	隔を設定します。
mixi	

お知らせ

サービスや情報の内容は各提供元によるものです。提供元の都合による りサービスや情報の内容は、将来予告なしに変更もしくは停止するこ とがあります。

知りたい情報について

今いる場所や時間帯に合った情報を、ウェブサービスから自動的に取得 し、メインラインに表示します。知りたい情報設定で選択した情報が表 示されます。

知りたい情報	説明	
天気予報	今いる地域の天気予報を表示します。	
占い	誕生日の星座と本日の運勢を表示します。	
ニュース	最新ニュースを最大3件まで表示します。	
グルメ情報 (ぐるなび)	現在地付近の飲食店情報を最大3件まで表示します。	
電車時刻表	自宅の最寄り駅から通勤・通学などで日常よく 行く駅までの電車の乗換案内と運行情報を表示 します。	
終電案内	平日の夜10時を過ぎると、通勤・通学などで日常よく利用する駅から自宅の最寄り駅までの終電案内を表示します。また終電発車時刻の約5分前に駅の構内や近所にいる場合は、寝過ごし防止アラームが設定されます。アラームは、自宅の最寄り駅への到着予定時刻の約5分前に鳴ります。	

お知らせ

- ●自分のライフスタイルに合った情報を取得、表示するためには、知り たい情報設定で項目を選択する以外に、誕生日や電車案内設定の各項 目に正しい情報を入力しておく必要があります。
- GPSや3Gネットワークなどの電波の受信状況により、知りたい情報 が表示されなかったり、寝過ごし防止アラームが設定されないことが あります。

周辺検索を利用する

現在地付近のランドマーク名を自動でキーワードに設定して、Twitter のツイートを検索します。

あらかじめTwitterアカウントを設定してください。また、使いたい機 能設定で[Twitter]を選択してください。

メインライン画面 🕨 💟 🕨 🙆

周辺検索結果ラインが表示されます。

ランドマーク名による検索結果が少ない場合は、近くのツイート も検索して表示します。

おまかせ検索を利用する

FOMA端末でよく入力する単語を自動でキーワードに設定して、 Twitterのツイートを検索します。

- あらかじめTwitterアカウントを設定してください。また、使いたい機 能設定で[Twitter]を選択し、おまかせ検索設定で[有効にする]に チェックを付けてください。
- おまかせ検索機能は、Yahoo! JAPANの関連検索ワードAPIを利用し ています。

Webサービス by Yahoo! JAPAN

http://developer.vahoo.co.ip/webapi/search/assistsearch/v1/webunitsearch.html

】メインライン画面▶[おまかせ検索はここをタッチ]▶ [はい]

おまかせ検索結果ラインが表示されます。

- フィットキーでTwitter検索のキーワードとなる単語を繰り返し 入力すると、しばらくたってから[おまかせ検索はここをタッチ] が自動的に表示されます。
- 2 [戻る]
- 3 [よろこんでいただけましたか?]が表示されたら[はい]/[いいえ]

獲得ポイントが表示されます。

おでかけ機能を利用する

赤外線通信を利用して相手のFOMA端末と交流できます。

| メインライン画面 ► おでかけ起動ボタンをタップ ► 以下の操作を行う

でかける

自分のキャラクターが相手のFOMA端末に訪問します。

 訪問先でおでかけ検索を行ってよい場合は、おまかせ検 索設定で「有効にする]にチェックを付けてください。

むかえる

相手のキャラクターを自分のFOMA端末に迎えて、相手の自己紹介メッセージを表示します。また、相手がよく入力する単語をキーワードに設定して、おでかけ検索を行うことができます。

おでかけ検索を行うには、あらかじめTwitterアカウントを設定し、使いたい機能設定で[Twitter]を選択してください。

お知らせ

相手のFOMA端末がFuture Plusのおでかけ機能を起動していない場合は、赤外線通信を行っても正常に動作しません。

ショップ機能を利用する

Future Plusの利用状況に応じてポイントが加算されます。たまったポイントで好みのデコ素材を購入し、キャラクターがいる画面をデコレーションすることができます。

アイテムを購入する

- 】 メインライン画面▶ポイント表示をタップ
- 2 購入したいアイテムを選択▶[購入]▶[はい]
- **3** アイテムがクローゼットに保存されたら[OK]
- **4** [はい]/[いいえ]
 - [はい]をタップすると、すぐに画面をデコレーションできます (ピア.102「購入したアイテムで画面をデコレーションする」手順3~4)。

購入したアイテムで画面をデコレーションする

- ¶ メインライン画面 ► ポイント表示をタップ ► [クローゼット]
- 2 使用したいアイテムを選択▶[デコる]
- 3 アイテムが空デコの場合 アイテムを上下左右にドラッグして配置 アイテムが丘デコの場合 アイテムを左右にドラッグして配置

アイテムがキャラデコの場合

キャラクターをタップしてキャラデコ編集モードにする
▶アイテムを上下左右にドラッグして配置▶[OK]

画面からアイテムを削除する(クローゼットに戻す)場合 アイテムをロングタッチして、岡にドラッグ

◆キャラデコを削除する場合は、キャラデコ編集モードにしてから 操作します。


4 [OK] ► [はい] ► [OK]

壁紙デコ

ホーム画面("タッチスピードセレクター"のみ)にスタンプを貼り付けたり、背景を変更したりできます。

| ホーム画面▶[プリインストール]▶[壁紙デコ]

ホーム画面 ► [壁紙] ► [壁紙デコ] ► [アプリ起動]をタップしても操作できます。

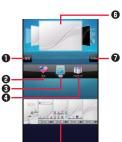

- **●** 編集データを保存します。
- ② スタンプ設定画面に切り替えます。
- ・ 背景設定画面に切り替えます。
- 4 パッケージ設定画面に切り替えます。
- 壁紙デコシート(10画面表示) "タッチスピードセレクター"を一度も起動していない状態で、"タッチスピードセレクター"以外のホームアプリで「壁紙デコ]を起動した場合、背景以外のサンプルアイコンなどは表示されません。
- パレット 左右にフリックして選択します。
- **⑦** 壁紙デコシートを1つ前の状態に戻します。

2 編集したい壁紙デコシートを表示

10画面表示のときは、ピンチアウトまたはダブルタップで1画面表示に切り替えてから(プP.104)、左右にフリックして編集したいシートを表示します。

3 スタンプを貼り付ける場合

[デコ]▶パレットを選択▶貼り付けたいスタンプを タップして選択▶壁紙デコシートで貼り付けたい位置 をタップ▶必要に応じてスタンプの操作を行う

スタンプの操作はフィットキーと共通です(プP.40)。

背景を変更する場合

[背景]▶パレットを選択

 パレットを順にフリックしていくと、microSDカードに最近保存した 静止画のうち、背景に設定可能な静止画が表示されます。表示されている以外にも設定可能な静止画がある場合は、「すべて見る]をタップすると、残りの静止画を表示できます。(ファイルサイズ1024KB (1MB)以下で、解像度1024×1024以下の静止画が設定可能です。)

パッケージから選択する場合

[パッケージ]▶パレットを選択

- [初期状態に戻す]▶[OK]をタップすると、選択しているパッケージの編集データ(スタンプ、背景)がすべて削除されます。
- [赤外線受信] / [赤外線送信] をタップすると、赤外線通信でパッケージを受信/送信できます。
- [SDから読み込み]をタップすると、パッケージをmicroSDカードから読み込んで選択することができます。
- [SDに保存]をタップすると、パッケージがmicroSDカードのDecoフォルダに保存され、保存した日時がファイル名になります(たとえば、2011年10月18日午前10時0分5秒に保存したファイルは「20111018100005.VNT」となります)。
- FOMA端末をパソコンに接続すると、microSDカードに保存したパッケージデータを削除することができます(全P.95)。

4 編集が完了したら[保存] ▶ [OK]

編集データがパッケージとしてFOMA端末に保存され、ホーム画面に反映されます。

- パッケージはFOMA端末に最大5つまで保存できます。
- ホーム画面 ► [壁紙] ► [壁紙デコ] ► [解除]をタップすると、スタンプが表示されなくなります。

アプリケーション 103

ライブ壁紙を設定すると、壁紙デコは表示されません。

■ 壁紙デコシートの切り替えかた

ピンチアウト/ピンチインまたはダブルタップするたびに表示が切り替わります。

操作	表示
ピンチアウト	10画面→1画面→全画面(プレビュー)
ピンチイン	全画面(プレビュー)→1画面→10画面
ダブルタップ	10画面→1画面→全画面(プレビュー)→1画面→10画面

お知らせ

"タッチスピードセレクター"を一度も起動していない状態で、"タッチス ピードセレクター"以外のホームアブリで壁紙デコを編集/保存した場 合、再度[壁紙デコ]を起動し、保存したときに壁紙デコが反映されます。

Googleマップ

Googleマップで現在地を確認したり、場所や経路を検索したりできます。

- Googleマップを利用するには、3G/GPRSネットワークでデータ通信可能な状態にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- 現在地とセキュリティの設定で、無線ネットワークでの現在地検索およびGPS機能を有効にしてください(プラ・P.64)。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。

Googleマップを開く

】 ホーム画面▶[プリインストール]▶[マップ]

地図が表示されます。

● [現在地機能を改善]が表示された場合は、[設定]をタップして無線ネットワークでの現在地検索およびGPS機能を有効にしてください(♪P.64)。

- 画面上部の検索ボックスにキーワードを入力して検索すると、地図上に赤丸または吹き出しが表示されます。赤丸をタップすると吹き出しが表示されます。吹き出しをタップすると、詳細情報やオプションが表示されます。
- をタップすると、現在地が地図上に青い矢印の点滅で表示されます。
- ▼をタップしてプレイスを起動すると、近くにあるレストラン、 観光スポット、ATM、ガソリンスタンドなどを見つけることができます。ただし距離や評価、営業時間によるフィルタリング機能 は、正しく動作しない場合があります。
- ●参をタップすると、渋滞状況や航空写真などのレイヤを選択して表示できます。ただし渋滞状況と路線図は、提供地域が限定されています。
- 2本の指で平行線を描くように画面を上下になぞると、地図が傾斜します。また、2本の指で平行線を描くように画面を左右になぞると、地図が回転します。

目的地までの経路を検索する

- **】 地図表示中▶** □ Ⅲ ▶ [経路]
 - ホーム画面▶[プリインストール]▶[ナビ]をタップしてGoogle マップナビ(ベータ版)を起動すると、現在地を出発地にした経路 検索が簡単に利用できます。
- 2 出発地と到着地を入力
 - ■をタップして連絡先や地図上の場所を指定できます。
- 3 🝙 (自動車) / 🝙 (公共交通機関) / 🚵 (徒歩) ▶ [実行]

Latitudeで友人の居場所を確認する

- あらかじめGoogleアカウント(プP.42)を設定してください。
- 友人と位置情報を共有するには、Latitudeに参加して友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。
- **1** 地図表示中▶ □ : □ ▶ [Latitudeに参加] / [Latitude]

- はじめてLatitudeを利用するときは、Googleのプライバシーポ リシーを読んで同意します。
- ホーム画面▶「プリインストール]▶[Latitude]をタップして操 作することもできます。
- Latitudeについて詳しくは、Latitudeのヘルプをご覧ください。 Latitude画面 ▶ [地図を表示] ▶ [三 ▶ [その他] ▶ [へ ルプ]をタップしてサイトに接続し、[Latitude]をタップすると表 示されます。

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、 映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、より詳細 な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを 気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.ip/

■ ワンセグのご利用にあたって

- ワンヤグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービ スです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受 信料については、NHKにお問い合わせください。
- ずータ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」 の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示さ れ、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者 (放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。 サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

放送波について


ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放 送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわら ず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。 また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のよ うな場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場 合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる 場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届 かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてくださ い。また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動したりすることで受信 状態が良くなることがあります。

■ ワンセグアンテナについて

ワンヤグを視聴するときは、ワンヤグアンテナを十分伸ばしてください。

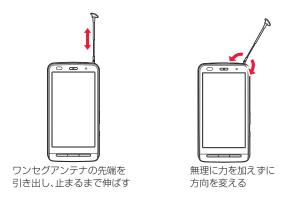

- ワンヤグアンテナを収納するときは、下のほうを持って止まるところ までまっすぐ押し込んでください。
- ワンヤグを視聴しないときは、ワンヤグアンテナを収納してくださ い。また、通話するときは、ワンセグアンテナを収納してから通話して ください。

ワンセグを起動する

↑ ホーム画面▶[プリインストール]▶[ワンセグ]


ワンセグ視聴画面が表示されます。

初回起動時は、視聴する地域に対応したチャンネルリストを設定します(ごずP.108)。

ワンセグ視聴画面

縦画面表示にするとデータ放送が表示されます。

お買い上げ時の設定では、横画面表示にすると映像が全画面で表示されます。

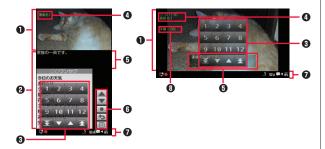

- 映像エリア
- ② データ放送エリア
- リモコンパネル

[リモコン]をタップすると表示されます。

- 1 ~ 12:ダイレクト選局
- ▲/▼:前後のチャンネルに切り替える
- ▼ / ▼:受信可能なチャンネルをサーチ選局
- 番組情報※1

- 6 字幕エリア
- 6 データ放送の操作ボタン
 - ▲ / ▼:カーソル移動
 - / ち :決定/戻る
 - ■:テンキーパッドを表示
- - ☑ / ∰:オフタイマー設定中/無操作自動オフ設定中
 - :録画中
 - ▶:録画データ再生中
 - 11~62:リモコン番号
 - □ II / □ I / □ X : 受信レベル強/中/弱/圏外
 - ∵ :字幕あり
 - ★ / 【 :ミュート(消音)/ミュート解除
 - 800 ~ 115 ∶音量
- ❸ 字幕表示設定※1
- ※1 縦/横画面表示を切り替えると表示されます。また、映像エリアまたは字幕エリアをタップすると、表示されます。
- ※2 横画面にして映像を全画面で表示しているときは、画面をタップ すると表示されます。

タッチスピードセレクターによる選局

映像エリアまたは字幕エリアをタップすると、タッチスピードセレクターが表示されます。タッチスピードセレクターを使うとすばやく選局できます。

タッチスピードセレクターの操作についてはプP.29

ワンセグ機能メニュー

] ワンセグ視聴画面 ▶ □ : □ ▶ 以下の操作を行う

リモコン	リモコンパネルを表示します。
表示切替	視聴画面の表示方法を切り替えます。 [スタイルに連動する]にチェックを付けると、 FOMA端末の持ちかたに応じて縦/横画面表示が自動で切り替わります。 ● 設定メニューの[ディスプレイ表示切替]、[字幕表示設定]、[縦横表示切替]が連動して変更されます。
mute	ミュート(消音)にします。ミュート中はミュートを解除します。
録画開始/録画停止	Ğ P.109
設定	Ğ P.107

ワンセグの設定メニュー

↑ ワンセグ視聴画面 **▶** [設定] ▶以下の操作を行う

視聴·録画予約	⊈ P.110
予約結果一覧	⊈ P.110
チャンネル情報	設定中のチャンネルリストの詳細画面を表示します。
番組情報表示	番組名、チャンネル名、開始/終了日時、番組説明を表示します。
チャンネルリスト選択	Ğ P.108
チャンネル設定	Ğ P.108

チャンネル追加登録	設定中のチャンネルリストに、視聴中のチャンネ ルを登録します。
ディスプレイ表示切 替* ¹	縦画面表示のときデータ放送を全画面で表示するかどうかを設定します。
字幕表示設定*1	字幕のON/OFFを設定します。
縦横表示切替*1	FOMA端末の持ちかたに応じてワンセグ視聴画面の縦/横画面表示を自動で切り替えるか、縦/横画面表示に固定するかを設定します。
横画面アイコン表示	横画面表示のときアイコンを表示するかどうか を設定します。チェックを外しているときは映像 が全画面で表示されます。
オフタイマー	指定した時間が過ぎたら、確認画面を表示してワンセグを終了します。[OFF]を選択すると、オフタイマーを設定しません。
明るさ設定	[システムの設定に合わせる]のチェックを外すと、ワンセグ視聴画面のみに適用される明るさを設定できます。
主/副音声設定	副音声を放送している番組では、主音声/副音声 /両方同時を設定することができます。
音声切替	複数の音声を放送している番組で、音声1/音声 2を設定します。
音量設定	音量を設定します。
効果音設定	データ放送の効果音のON/OFFを設定します。
確認表示リセット	[以後確認しない]にチェックを付けて表示されなくなった確認画面を再び表示させます。
データ放送へ戻る	データ放送からリンク先の通信コンテンツを表示しているとき、データ放送に戻ります。
サービス選局	同じチャンネル内に複数のサービス(番組)が放送されている場合に、視聴するサービスを選択します。

TVリンク	⊈ P.109
無操作自動オフ設定	無操作のまま指定した時間が過ぎた場合、確認画面を表示してワンセグを終了します。[OFF]を選択すると、無操作自動オフ設定を設定しません。 ・オフタイマーが設定されているときは、オフタイマーが優先されます。
チャンネル設定リ セット	チャンネルリストをすべて削除し、未登録の状態 にします。
放送用保存領域削除	系列放送局ごとに保存された放送用データを削 除します。
TV設定リセット	ワンセグの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

※1 ワンセグ機能メニューの[表示切替]を操作すると、設定が連動して切り替わります。

チャンネルを設定する

チャンネルリストを設定する

視聴する地域に対応したチャンネルリストを設定します。

地域選択	地域一覧から視聴する地域を選択して、チャンネルリストを設定します。
現在地から設定	現在地で受信可能なチャンネルを検索し、検出された チャンネルをチャンネルリストに自動登録します。

お知らせ

 放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては[地域選択]では チャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、[現在 地から設定]でチャンネルリストを設定してください。

チャンネルリストを切り替える

チャンネルリスト選択画面が表示されます。

2 設定したいチャンネルリストをタップ

チャンネルリストを編集する

- 設定中のチャンネルリストは編集できません。

リモコン番号設定	リモコン番号を変更したいチャンネルをタップし、 新しいリモコン番号を選択します。
1件削除	選択したチャンネルをチャンネルリストから削除 します。

TVリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連サイトへのTVリンクを登録できます。登録したTVリンクからメモ情報を見たり関連サイトに接続できます。

TVリンクを登録する

- | データ放送エリアでTVリンク登録可能な項目を選択 ▶[はい]
 - TVリンクの登録方法は番組によって異なります。

TVリンクから情報を表示する

TVリンク一覧画面が表示されます。

🔜:メモ情報

₩:リンク通信コンテンツ

温:HTMLコンテンツ

(表示不可) (表示不可)

2 情報を表示したいTVリンクをタップ

TVリンクのショートカットをホーム画面に作成する

TVリンク一覧画面 > ショートカットを作成したいTV リンクをロングタッチ > 「ショートカット作成]

TVリンクを削除する

- **TVリンク一覧画面**
- 2 1件削除する場合

削除したいTVリンクをロングタッチ▶ [削除]▶ [はい]

全件削除する場合

□ : □ ▶ [全件削除] ▶ [はい]

複数選択して削除する場合

□ : | | 複数件削除] ▶ 削除したいTVリンクに

チェックを付ける▶ :: ▶[削除]▶[はい]

視聴中の番組を録画する

録画データはmicroSDカードに保存されます。

| ワンセグ視聴画面 | □ : □ | [録画開始]

2 録画を終了するには
 □ : ► [録画停止] ► [はい]

お知らせ

- 番組によっては録画が禁止されている場合があります。
- 録画中にSDカードのマウント解除(プP.69)やUSBストレージを ONにする操作(プP.95)を行わないでください。録画データが正し く保存されません。

録画データを再生する

microSDカードに保存したワンセグ録画データを再生できます。

| ホーム画面 ► [プリインストール] ► [予約・録画] ► [録 画データ]

録画データリスト画面が表示されます。

2 再生したい録画データをタップ

録画データが再生されます。

- 前回再生途中で停止した場合は、[はい]をタップして停止位置から再生できます。
- ・映像エリアまたは字幕エリアをタップするか、□□ ►[リモコン]をタップすると、以下の操作ボタンとスライダーが表示されます。スライダーをドラッグして再生位置を指定できます。
 - : 再生停止(録画データリスト画面に戻る)

■ / ▶ :一時停止/再生

|★ / | 対 :現在の再生位置から前/後へスキップ

★ / ▶ :5倍の速度で巻き戻し/早送り(★ / ▶ :

10倍の速度で巻き戻し/早送り、 (***) :30倍の速度で巻き戻し/早送り、 (**) :通常の再生速度に戻る)

お知らせ

本FOMA端末以外の携帯電話やパソコンなどで録画/編集したデータは、正しく再生できない場合があります。

録画データを削除する

- 録画データリスト画面
- **▶** 1件削除する場合

削除したい録画データをロングタッチ▶[削除]▶[はい]

全件削除する場合

̄∷ ▶ 「全件削除] ▶ 「はい]

複数選択して削除する場合

□ : ■ ▶ 「複数件削除」 ▶ 削除したい録画データに

チェックを付ける▶ [削除] ▶ [はい]

視聴や録画を予約する

指定した日時にワンセグの視聴や録画を開始できます。

- 1 ホーム画面▶「プリインストール]▶「予約・録画]▶「視 聴・録画予約]
 - 予約一覧画面が表示されます。
 - ワンセグ視聴画面 ► [設定] ► [視聴・録画予約]をタップ しても操作できます。
- **▶** [録画予約]タブ/[視聴予約]タブ▶ □∷ ▶ [新規]▶ 以下の操作を行う

チャンネル名	チャンネルを選択します。
番組名	番組名を入力します。
開始日時	視聴/録画を開始する日時を指定します。
終了日時*1	録画を終了する日時を指定します。
繰り返し設定	定期的に繰り返す予約を設定します。

オフタイマー設定※2 指定した時間が過ぎたらワンセグを終了するように 設定します。

※1 緑画予約のみ

※2 視聴予約のみ

- 3 [登録]
 - 予約一覧画面で登録した予約をタップすると、予約内容を確認/ 変更できます。

予約結果を確認する

- ホーム画面▶「プリインストール」▶「予約・録画」▶「予 約結果一覧]
 - ワンセグ視聴画面 ► [設定] ► [予約結果一覧]をタップし ても操作できます。
- 2 [録画予約結果]タブ/[視聴予約結果]タブ

予約結果一覧画面が表示されます。

○:視聴/録画成功

:視聴/録画失敗

3 確認したい予約結果をタップ

予約結果を削除する

- 予約結果一覧画面
- ≥ 1件削除する場合

削除したい予約結果をロングタッチ▶「削除]▶「はい]

全件削除する場合

□ : □ ▶ [全件削除] ▶ [はい]

複数選択して削除する場合

ः ▶[複数件削除]▶削除したい予約結果にチェッ

クを付ける▶ □ : ■ ▶ [削除] ▶ [はい]

トルカ

トルカとは、ケータイに取り込むことができる電子カードです。店舗情 報やクーポン券などとして、サイトから取得できます。取得したトルカ は「トルカ」アプリに保存され、「トルカ」アプリを利用して表示、検索、更 新ができます。

トルカの詳細については、「ご利用ガイドブック(spモード編)」または ドコモマーケットをご覧ください。

お知らせ

- ◆トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合が あります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、取得・表示・更新できな い場合があります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては、以下の機能がご利用にな れない場合があります。

更新/メールを利用しての送信/microSDカードへの移動、コピー / 地図表示

- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでも トルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- 重複チェックを「ON Iに設定した場合、同じトルカを重複して取得す ることができません。同じトルカを重複して取得したい場合は、 「OFF」に設定してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ(詳細)取得前の状態 で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信したトルカを保存で きない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際は、トルカ(詳細)取得 前の状態で移動、コピーされます。

YouTube

YouTubeはGoogleのオンライン動画ストリーミングサービスです。 動画再生や投稿などができます。

ホーム画面 ▶ 「プリインストール】 ▶ 「YouTube]

初回起動時はモバイル利用規約を読み、「同意する」をタップします。

▶ 動画を再生する場合

再生したい動画をタップ

- 画面をタップすると一時停止/再開します。
- 横画面表示ではスライダーをドラッグして再生位置を指定でき ます。
- [HQ]をタップして高画質(HQ)再生のオン/オフを切り替えます。

動画を投稿する場合

□ : | ▶ [アップロード] ▶ ピクチャアルバムで動画を 選択▶必要な項目を入力▶「アップロード]

尿をタップすると、動画を撮影して投稿できます。

ニュースと天気

気象情報やニュースを表示できます。

ホーム画面▶[プリインストール]▶[ニュースと天気]

ニュースまたは天気のトップ画面が表示されます。

- ●画面上部のタブを左右にフリック、タップして、天気とニュース の各カテゴリを切り替えます。画面を左右にフリックして切り替 えることもできます。
- (更新)をタップして、最新の情報に更新できます。

2 見たい項目をタップして詳細を表示

ニュースと天気の設定メニュー

| ニュースまたは天気のトップ画面 ► □□ ► [設定] ► 以下の操作を行う

天気予報の設定	現在地情報を使用	チェックを付けると、現在地を検索 して周辺の気象情報を表示します。
	位置情報の設定	[現在地情報を使用]のチェックを外している場合に、気象情報の対象地域を指定します。
	メートル法を使用	チェックを付けると、気温を摂氏 (\mathbb{C}) で表示します。
ニュースの設定	ニューストピッ クの選択	表示するニュースのカテゴリを選択 します。
	記事のプリ フェッチ	チェックを付けると、記事をダウン ロードして表示します。
	画像のプリ フェッチ	チェックを付けると、記事と共に画像をダウンロードします。[記事のプリフェッチ]にチェックを付けている場合に設定できます。
	ニュース利用規約	ニュースの利用規約を表示します。
	モバイル版プラ イバシーポリ シー	Googleのモバイル版プライバシー ポリシーを表示します。
更新の間隔	自動更新	チェックを付けると、自動的に最新 の情報に更新します。
	更新間隔	[自動更新]にチェックを付けている 場合に、更新間隔を設定します。
	ステータスの更新	前回の更新日時が表示されています。

アプリケーションのバージョン ニュースと天気のバージョンが表示

|ニュースと天気のバージョンが表示 |されています。

時計

FOMA端末を卓上時計として使用できます。

】 ホーム画面▶[プリインストール]▶[時計]

時計画面が表示されます。

■ :画面を暗くします。元の明るさに戻すには、画面をタップします。

②:アラーム画面を表示します。

□:ピクチャアルバムの静止画でスライドショーを開始します。

■:ミュージックプレーヤーを起動します。

☆:ホーム画面を表示します。

- 天気予報をタップすると、ニュースと天気が起動します。
- 無操作のまま数分たつとスクリーンセーバーモードになり、日付と時刻のみが表示されます。画面をタップすると時計画面に戻ります。

アラームを設定する

] 時計画面▶ @

アラーム画面が表示されます。

- **2** [アラームの設定]▶アラーム時刻を設定
- 3 必要に応じてその他の項目を設定
- 4 [完了]

アラームを停止/スヌーズを設定する

アラーム通知画面で[停止]をタップすると、アラームが止まります。[ス ヌーズ]をタップすると、一定時間後に再びアラームが鳴ります。スヌーズを解除するには、通知パネルを開いて[アラーム(スヌーズ)通知]を タップします。

アラームの詳細設定

1 アラーム画面 ▶ **□ 註** ▶ [設定] ▶ 以下の操作を行う

マナーモード中のア ラーム	チェックを付けると、マナーモード中でもアラー ムが鳴ります。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
スヌーズ間隔	アラーム通知画面でスヌーズを設定した場合に、 次にアラームが鳴るまでの時間を設定します。
サイドボタンの動作	アラームが鳴っているときに①/¶を押したときの 動作(なし/スヌーズ/解除)を設定します。

カレンダー

FOMA端末のカレンダーと、Googleなどオンラインサービスのカレンダーを同期させて、スケジュールを管理できます。

● あらかじめGoogleアカウント(プP.42)を設定してください。

カレンダーを表示する

1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[カレンダー]

カレンダー画面が表示されます。

● [日]/[週]/[月]/[予定リスト]をタップして、表示形式を切り替えます。

|同期/表示するカレンダーを設定する

Googleなどのオンラインサービスで複数のカレンダーを使用している場合は、FOMA端末と同期するカレンダーおよびFOMA端末で表示するカレンダーを設定します。

- **|** カレンダー画面 ► :: ► [その他] ► [カレンダー] ► アカウントを選択
- **2** 各カレンダーをタップして設定

○ : 同期する・表示する

C : 同期する・非表示

□■□:同期しない・非表示

3 [OK]

予定の詳細を表示する

- 1 カレンダー画面▶予定をタップ
 - 月表示の場合は、予定のある日をタップしてから予定をタップします。

予定を登録する

- **】 カレンダー画面▶ [三 ▶ [その他]▶ [予定を作成]**
- **夕イトル、日時、場所、内容などを入力**
 - ●複数のカレンダーを設定している場合は、登録するカレンダーを 選択します。
 - かをタップすると通知を増やすことができます。
 - □ [詳細項目を表示]をタップして、追加の項目を入力できます。
 - [ゲスト]欄にメールアドレスを入力し、予定に参加してもらいたい人に招待状を送付できます。

3 [完了]

予定が通知されたら

ステータスバーに ■ が表示されたら、以下の操作で通知を解除/ス ヌーズを設定します。

1 通知パネルを開いて通知をタップ

予定をタップして詳細を表示すると、通知が解除されます。

2 以下の操作を行う

すべてスヌーズ	すべての予定の通知を5分間スヌーズします。
通知を消去	すべての予定の通知を解除します。

カレンダーの設定を変更する

| カレンダー画面 ▶ □ □ □ ▶ [その他] ▶ [設定] ▶ 以下の 操作を行う

辞退した予定を非表示	参加を辞退した予定を非表示にします。
自宅タイムゾーン	チェックを付けると、ローミング中もホームのタ イムゾーンでカレンダーの時刻を表示します。
自宅タイムゾーン	[自宅タイムゾーン]にチェックを付けている場合に、自宅のある地域のタイムゾーンを指定します。
通知方法	[アラート]を選択すると、通知時にステータス バーに 動が表示されると同時に通知画面が表示 されます。[OFF]を選択すると通知を行いません。
着信音を選択	通知時に鳴らす音を設定します。
バイブレーション	通知時にバイブレーション(振動)を常にオン/オフにするか、またはマナーモード設定中のみオンにするかを設定します。

	予定開始時刻の何分/時間/日前に通知するか
	を設定します。
ビルドバーション	カレンダーのバージョンが表示されています。

メモ帳

メモを作成する

1 ホーム画面 ► [プリインストール] ► [メモ帳] メモー覧画面が表示されます。

2 [新規メモ]▶タイトルと本文を入力

メモー覧画面でメモをタップすると、メモを表示/編集できます。

お知らせ

- メモを表示 ▶ □ □ ▶ [共有]をタップして、[Bluetooth] / [Facebook] / [Webページウィジェット(docomo Palette UI)] / [赤外線]を選択しても、本文がURLで始まっていないメモは、正しく共有されません。[赤外線]を選択した場合は、ブックマークとして送信されます。
- 共有先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要な場合や、アプリケーション側の制約により正しく共有されない場合があります。

メモー覧画面のメニュー

】 メモー覧画面▶ □ □ □ ▶ 以下の操作を行う

新規メモ	メモを作成します。	
検索	キーワードを入力してメモを検索します。	
設定	文字サイズと背景色を設定します。	
削除	メモを選択して削除します。	

114 アプリケーション

ボイスレコーダ

音声を録音する

録音したデータはmicroSDカードに保存されます。

- **1** ホーム画面▶「プリインストール**」**▶「ボイスレコーダ】 録音データ一覧画面が表示されます。
- 🔼 💶 をタップして録音を終了
 - 録音データー覧画面で録音データをタップすると、再生できます。

録音データを操作する

録音データー覧画面▶操作したい録音データをロング タッチ▶以下の操作を行う

再生	録音データを再生します。
タイトル編集	ファイル名を変更します。
共有	録音データをGmailで送信するなどの操作ができます。
着信音に設定	録音データを電話の着信音に設定します。
削除	録音データを削除します。

電卓

- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[電卓]
- 戸 画面上部の数式欄に数式を入力▶[=]
 - 準機能]をタップして、関数画面/基本演算画面を切り替えます。
 - 数式欄をロングタッチすると、数式のコピー/貼り付けができます。
 - [CLEAR]をタップして入力した文字を消去します。[CLEAR]を ロングタッチすると、数式全体が消去されます。

エコナビ

エコナビは、機器が自らムダを見つけて省エネする機能です。 設定した電池残量を下回ると、自動でecoモードに切り替わるように設 定できます。また、スリープモード時のタスク管理を設定できます。

ecoモードを設定する

- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[エコナビ] ▶ [ecoモード設定]
- 以下の操作を行う

オートecoモード設定 ecoモードに切り替わる電池残量を設定します。 「常時OFF1に設定すると、ecoモードに切り替わ りません。

「常時ONIに設定すると、電池残量にかかわらず常 にecoモードになります。

ecoモード時の設定 ecoモード中の各種機能の動作を設定します。 「変更しない」に設定すると、ecoモード中も設定メ ニューの設定に従います。ただし、ecoモード中に 設定メニューでこれらの設定を変更しても、eco モードが解除されるまで変更は反映されません。

3 [OK]

スリープモード時のタスク管理を設定する

ディスプレイの表示が消えてスリープモードになったときに、起動中の アプリケーションを自動で終了させることができます。また、スリープ モード中に雷池を多く消費するアプリケーションが検知されたら、通知 するように設定できます。

- 1 ホーム画面 ► 「プリインストール] ► 「エコナビ] ► 「タス ク管理1
- **自動で終了させたいアプリケーションにチェックを付** ける
- □ [通知機能]を[On] / [Off]に設定
- **4** [OK]

お知らせ

アプリケーションが自動で終了した場合、編集中のデータは破棄さ れ、データの更新やアラームなどの通知は行われません。また、アプリ ケーションによっては設定が初期化される場合があります。

プリプリまろんLite for P

フレームやスタンプ、手書きペンなどで写真をデコレーションします。 デコレーションした写真はメールなどで送信できます。

- 1 ホーム画面▶「プリインストール」▶「プリプリまろん Lite for P]
- 2 □ ▶写真を撮影 ▶ 図
 - ▶ 静止画を選択することもできます。
- 3 好みのデコレーション方法を選択▶画面下部のパレットか らアイテムを選択▶写真上で貼り付けたい位置をタップ
 - [7]:フレームを付けます。
 - :スタンプを貼り付けます。
 - ✓ :手書き文字を描きます。
 - :コロコロペンで画像を連続的に貼り付けます。
 - 45:テキストを挿入します。
 - !貼り付けたアイテムを削除します。
 - :直前の操作を取り消します。
 - (の):回転します。
 - :サイズを変更します。
 - 貼り付けたアイテムはロングタッチして選択状態にすると、再度 操作できます。
- **△** デコレーションが完成したら**○ ▶** 保存やメール送信な どの操作を行う

お知らせ

- [PCにメール]/[携帯にメール(サイズ小)]/[携帯にメール(サイズ大)]をタップして「赤外線]を選択しても、写真は送信できません。
- [PCにメール] / [携帯にメール(サイズ小)] / [携帯にメール(サイズ大)]をタップして、画像の共有オプションを選択する場合、共有先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要な場合があります。

とるキャラ

撮影した写真またはピクチャアルバムの静止画から絵文字を作成できます。作成した絵文字はmicroSDカードに保存され、デコメ絵文字®として利用できます。

- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[とるキャラ]
 - ②をタップすると、操作方法を確認できます。
- 2 写真を撮影して絵文字を作成する場合

被写体を枠内に合わせる▶ 🧼

ピクチャアルバムの静止画から絵文字を作成する場合

┢ 使用したい静止画を選択

- 3 [保存]
 - ●撮影/選択し直す場合は、[撮り直し]/[選択し直し]をタップします。

バーコードリーダー

カメラを使ってQRコードやJANコードを読み取り、読み取った文字の 内容に応じて電話発信やメール送信、電話帳登録、ウェブサイト表示な どができます。

- QRコードのバージョン、種類やサイズによっては読み取れない場合があります。
- ●傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射によっては読み取れない場合があります。

■ QRコードとJANコードについて

縦・横方向でデータを表現し

ている2次元コードです。

QR⊐ード	本FOMA端末では最大16個 の連結QRコードを読み取る ことができます。	
		例)読み取れる情報: 株式会社NTTドコモ
IANコード	幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。 本FOMA端末では8桁 (JAN8)または13桁 (JAN13)のJANコードを読み取ることができます。	4 ¹ 942857 112597 例)読み取れる情報: 4942857112597

QRコード/JANコードを読み取る

オーム画面▶[プリインストール]▶[バーコードリーダー]

撮影画面が表示されます。

:メニューを表示

3:履歴画面を表示

⊖/▶:読み取りを中断/再読み取り

❸:バーコードリーダーを終了

2 撮影画面にQRコード/JANコードを表示

読取結果画面が表示されます。

3 読み取った文字をタップ

文字の内容に対応するメニューが表示されます。

- タイトルバーを左右にフリックして、全文表示画面/読取結果画面を切り替えます。
- でをタップすると、撮影画面に戻ります。

同核公司

各画面の操作については、 [ヘルプ]をタップして表示される 機能説明を参照してください。

お知らせ

- 共有先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要な場合や、 アプリケーション側の制約により正しく共有されない場合があります。

Catalyst Mobile Reader

OfficeドキュメントやPDFファイルなど、microSDカードに保存した パソコン向け文書を表示できます。

■ 表示できるファイル

- 搭載していないフォントを使用したドキュメントはフォントを置換して表示するため、正しく表示されない場合があります。
- 対応するファイルであっても表示できない場合があります。

ファイルの種類

Wordファイル (Microsoft Word 2003、2007、2010)

Excelファイル (Microsoft Excel 2003、2007、2010)

PowerPointファイル (Microsoft PowerPoint 2003、2007、2010)

PDFファイル (Adobe PDF 1.5)

テキストファイル (シフトJIS、UTF-8)

ドキュメントを表示する

- 1 ホーム画面▶[プリインストール]▶[Catalyst Mobile Reader]
- 2 表示したいドキュメントをタップ
 - 画面をタップするとズームコントロールが表示され、拡大/縮小の操作ができます。ピンチアウト/ピンチインでも拡大/縮小できます。
 - 画面の右端/左端をタップして、次ページ/前ページに移動できます。

お知らせ

- テキストファイルを表示▶□□□▶[ドキュメントを共有する]▶[Facebook]/[Twitter]/[赤外線]をタップしても、テキストファイルは送信されません。
- 共有先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要な場合や、アプリケーション側の制約により正しく共有されない場合があります。

SDバックアップ

FOMA端末の電話帳、受信/送信/未送信SMS、ブックマークをmicroSDカードにバックアップできます。

データをmicroSDカードにバックアップする

- ホーム画面 ► [プリインストール] ► [SDバックアップ] ► [microSDへバックアップ] ► 端末パスワードを 入力 ► [OK]
 - 端末パスワードが未設定の場合は P.67 「端末パスワードを設定する」手順3~4
- **2** バックアップしたいデータをタップ▶[はい]

3 バックアップが終了したら[OK]

バックアップデータをFOMA端末に復元する

- ホーム画面 ► [プリインストール] ► [SDバックアップ] ► [本体へ復元] ► 端末パスワードを入力 ► [OK]
- ② 復元したいデータをタップ▶[置き換え]/[追加] ▶復元したいファイルをタップ▶[はい]
- **3** 復元が終了したら[OK]
 - 復元した電話帳データはdocomoアカウントに登録されます。
 - 未送信SMSの場合は、本文のみが復元されます。復元した未送信 SMSをロングタッチ▶「転送」をタップすると、宛先を入力できます。

バックアップデータを削除する

- ホーム画面▶[プリインストール]▶[SDバックアップ]▶[バックアップデータ削除]▶端末パスワードを入力▶[OK]
- 2 削除したいデータをタップ▶削除したいファイルに チェックを付ける▶[削除実行]▶[はい]
- **3** 削除が終了したら[OK]

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	122
ご利用できるサービス	122
ご利用時の確認	122
出発前の確認	
事前設定	123
滞在国での確認	123
海外で利用するための設定	124
ネットワークモードを設定する	124
接続する通信事業者を設定する	124
滞在先で電話をかける/受ける	124
滞在国外(日本含む)に電話をかける	
滞在国内に電話をかける	125
滞在先で電話を受ける	125
帰国後の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している FOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携 している海外通信事業者のサービスエリアでご利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

- 対応エリアについて 本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワーク のサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz/ GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用 可能エリアをご確認ください。
- 海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
 - ・『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
 - ・ドコモの「国際サービスホームページ」
 - 「ドコモ海外利用」アプリケーションのヘルプ

お知らせ

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国・地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ご利用できるサービス

(○:利用可能、×:利用不可)

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
電話	0	0	0
SMS	0	0	0
メール*1	0	0	×
ブラウザ*1	0	0	×

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
GPSの現在地確認※2	0	0	×

- ※1 ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミング設定をオンにしてください(今P.60)。
- ※2 GPS測位(現在地確認)を行うとパケット通信料がかかります。

お知らせ

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

ご利用時の確認

出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。
- ご利用のFOMA端末やアプリケーションによっては自動的に通信を 行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますの で、各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリ ケーション提供元にご確認ください。

事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を 開始にする必要があります。渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信 事業者に接続されます。

接続について

[ネットワークオペレーター]の設定で[利用可能なネットワーク]を[自動選択]に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します(プP.124)。

[利用可能なネットワーク]を手動で定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ディスプレイの表示について

- ステータスバーには利用中のネットワークの種類が表示されます。
 - ****:ローミング中
 - ਊ/貸:GPRS接続中/使用中
- 置╱置:EDGE接続中/使用中
- ■/■:3G(パケット)接続中/使用中
- 接続している通信事業者名は、通知パネルで確認できます。

日付と時刻について

[日付と時刻]を[自動]に設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することでFOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- P.71 日付と時刻」

お問い合わせについて

- FOMA端末やドコモUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

海外で利用するための設定

お買い上げ時は、滞在先で利用可能な通信事業者のネットワークを自動的に検出して接続するように設定されていますが、手動で設定を変更できます。

ネットワークモードを設定する

ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [無線とネットワーク]「モバイルネットワーク] ► [ネットワークモード]

□ 以下の操作を行う

WCDMAのみ	3Gネットワークを利用します。
GSMのみ	GSMネットワークを利用します。

GSM/WCDMA 利用できるネットワークに自動的に切り替えます。

接続する通信事業者を設定する

ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [無線とネットワーク][モバイルネットワーク] ► [ネットワークオペレーター]

ネットワークの検索が行われ、利用可能なネットワーク画面に通信 事業者の一覧が表示されます。

- 「ネットワークを検索]をタップすると、再検索できます。
- ネットワークの検索でエラーが発生する場合は、「データ通信を有効にする」(プラ・P.60)のチェックを外して再度実行してください。

2 接続したい通信事業者をタップ

接続する通信事業者を自動で設定する場合は、[自動選択]をタップします。

お知らせ

滞在先で通信事業者を手動で設定した場合は、日本帰国後に利用可能 なネットワークを「自動選択」に設定してください。

滞在先で雷話をかける/受ける

滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国へ電話をかける ことができます。

接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

1 ホーム画面▶[電話]

2 +([O]をロングタッチ) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号の順に入力 ▶ 🕍

- 地域番号(市外局番)が「〇」で始まる場合には、「〇」を除いて入力 してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「〇」が必要な場合があります。
- 電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、 滞在国内外にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してく ださい。
- [通話設定]で[海外発信アシスト](ごP.62)にチェックを付けている場合、日本への発信は日本国内のときと同様に市外局番から入力▶[日本の番号へ発信]▶[OK]をタップします。

滞在国内に雷話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話を かけることができます。

ホーム画面 **▶** 「電話]

プ 地域番号(市外局番)を含む電話番号を入力▶

- 電話をかける相手が「WORLD WING |利用者の場合は、滞在国内 に電話をかける場合でも、国番号として[8] (日本)を入力して ください。
- [通話設定]で[海外発信アシスト](♪P.62)にチェックを付けて いる場合は、電話番号を入力▶[このまま発信]▶[OK]をタップし ます。

滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で雷話を受けることができます。

お知らせ

国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電 話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの 通話料がかかり、

着信側には着信料がかかります。

相手からの雷話のかけかた

■ 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけても らいます。

■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号お よび[81]をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続で きなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 「ネットワークモード」の設定で「優先ネットワークモード」を「GSM/ WCDMA1に設定してください(**今**P.124)。
- 「ネットワークオペレーター」の設定で「利用可能なネットワーク」を「自 動選択1に設定してください(プP.124)。

付録

オプション・関連機器のご紹介	.128
トラブルシューティング(FAQ)	.128
故障かな?と思ったら	
エラーメッセージ	
保証とアフターサービス	
保証について	. 132
アフターサービスについて	
ソフトウェア更新	
ソフトウェア更新について	
ご利用にあたってソフトウェア更新を自動で行う(自動更新)	
ソフトウェア更新を起動する(即時更新)	
すぐにソフトウェアを更新する	
時刻を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)	. 139
機能バージョンアップソフトウェアを更新する	. 140
microSDカードから更新する	. 140
主な仕様	.140
携帯電話機の比吸収率(SAR)	.143
European RF Exposure Information	.144
Declaration of Conformity	.144
FCC Notice	.144
FCC RF Exposure Information	
Important Safety Information	.145
輸出管理規制	
知的財産権	
著作権・肖像権	

¥	索引1	49
	Adobe® Flash® Playerのエンドユーザ・ライセンス契約 1	48
	その他	
	商標	46

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック P24
- リアカバー P52
- ACアダプタケーブル PO1*1
- FOMA 補助充電アダプタ 02※2
- キャリングケース O2
- Bluetoothヘッドセット FO1*3
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- ワイヤレスイヤホンセット PO1
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- ・車載ハンズフリーキット ○1
- ※1 充電方法についてはプP.23
- ※2 microUSBケーブルを接続してご利用ください。
- ※3 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1が必要です。

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(プラ・134)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にで相談ください。

■ 電源

症状	チェックする箇所
FOMA端末の電源	電池パックが正しく取り付けられていますか
が入らない	(プP.22)。 電池切れになっていませんか(プP.23)。

■ 充電

症状	チェックする箇所
充電ができない(充電ランプが点灯しない、またはステータスパーに充電異常アイコンが表示される)	 電池パックが正しく取り付けられていますか(ピア.22)。 付属のACアダブタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか(ピア.23)。 付属のmicroUSBケーブルが、FOMA端末およびACアダブタと正しく接続されていますか(ピア.23)。 FOMA端末とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続している場合、パソコンの電源が入っていますか(ピア.24)。 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇してステータスパーに温度異常アイコンが表示される場合があります。その場合は充電を一度中止し、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を開始してください(ピア.23)。

■端末操作

症状	チェックする箇所
操作中·充電中に熱 くなる	• 操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ 視聴などを長時間行った場合などには、 FOMA端末や電池パック、ACアダプタケーブ ルが温かくなることがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままご使用ください (ピア.13、P.14、P.23)。

症状	チェックする箇所
電池の使用時間が短い	 ●圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています(ピア.141)。 ●電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります(ピア.141)。 ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください(ピア.23)。
電源断·再起動が起 きる	•電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください(プラP.13)。
タッチパネルを タップしたとき/ ボタンを押したと きに動作しない	 スリープモードになっていませんか。 ◎または□査□を押してスリープモードを解除してください(プ・P.24)。 電源を入れ直してください(プ・P.24)。
タッチパネルをタッ プしたとき/ボタン を押したときの画面 の反応が遅い	• FOMA端末に大量のデータが保存されている ときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で 容量の大きいデータをやりとりしているとき などに起きる場合があります。
ドコモUIMカード が認識しない	・ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか(プ・P.20)。
時計がずれる	• 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 日付と時刻の[自動]がオンになっているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください(プ・P.71)。

症状	チェックする箇所
端末動作が不安定	 ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 ※セーフモードとはご購入時の状態に近い状態で起動させる機能です。 セーフモードの起動方法電源がOFFの状態から回を2秒以上押し、ドコモのロゴが表示されたときからホーム画面が表示されるまで□□□を押し続けてください。 ※セーフモードが起動すると画面に「セーフモード」と表示されます。 ※セーフモードを終了するには、電源を1度OFFにし起動し直してください。 必要なデータを事前にバックアプした上でセーフモードをご利用ください。 お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。 セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

■ 通話

症状	チェックする箇所
	発信番号制限を設定していませんか (プP.62)。機内モードがオンになっていませんか (プP.60)。

症状	チェックする箇所
着信音が鳴らない	 着信音量をサイレントにしていませんか (ピア.63)。 マナーモードを設定していませんか (ピア.49)。 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」にしていませんか (ピア.54、P.55)。
通話ができない (場所を移動しても 圏外の表示が消え ない、電波の状態は 悪くないのに発信 または着信ができ ない)	 ●電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモUIMカードを取り付け直してください(ピア.20、P.22、P.24)。 ●電波の性質により、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態(型)でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ●着信拒否設定など着信制限を設定していませんか(ピア.62)。 ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[発信制限が設定されています]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

画画

症状	チェックする箇所
	画面の明るさを変更していませんか (プP.63)。エコナビを設定していませんか(プP.115)。

■ 音声

症状	チェックする箇所
通話中、相手の声が 聞こえにくい、相手 の声が大きすぎる	● 通話音量を変更していませんか(♪P.51)。

■ データ表示

症状	チェックする箇所
各機能で設定した 画像やメロディな どが動作せず、お買 い上げ時の設定で 動作する	画像やメロディなどの取得時に挿入していた ドコモUIMカードが挿入されていますか。

■ メール

症状	チェックする箇所
メールを自動で受 信しない	メールのアカウント設定で受信トレイの確認 頻度を[自動確認しない]に設定していません か(♪P.75)。

■ カメラ

症状	チェックする箇所
カメラで撮影した 静止画や動画がぼ やける	 カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください(プP.84)。 人物を撮影するときは、フォーカスを[顔認識]に設定するか、シーンを[人物]に設定してください(プP.86)。 [手ブレ防止シャッター]を使って撮影してください(プP.85)。

■ ワンセグ

症状	チェックする箇所
ワンセグの視聴が	地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか
できない	(ピア.105)。 チャンネル設定をしていますか(ピア.108)。

■ 海外利用

症状	チェックする箇所
海外でFOMA端末 が使えない	●アンテナマークが表示されている場合 • WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認く ださい。 ●圏外が表示されている場合 • 国際ローミングサービスのサービスエリア外 か、電波の弱い所にいませんか。 利用可能なサービスエリアまたは海外通信事 業者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホーム ページ」で確認してください。 • ネットワークモード)を「GSM/WCDMA」に 設定してください(ピタア.124)。 「ネットワークオペレーター]でサービスに対 応している通信事業者を検索してください (ピタア.124)。 • FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電 源を入れ直すことで回復する場合があります (ピタア.24)。

症状	チェックする箇所
海外でデータ通信 ができない	• [データローミング]をオンにしてください (ぱP.60)。
海外で利用中に、突 然FOMA端末が使 えなくなった	利用停止目安額を超えていませんか。 「国際ローミングサービス(WORLD WING)」 のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設 定されています。利用停止目安額を超えてし まった場合、ご利用累積額を精算してください (プ本書裏面)。
海外で電話がか かってこない	ネットワークモードを[GSM/WCDMA]以外 に設定していませんか(プP.124)。
相手の電話番号が 通知されない/相 手の電話番号とは 違う番号が通知される/電話帳の登録内容や発信者番 号通知を利用する 機能が動作しない	• 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

症状	チェックする箇所
データ転送が行わ れない	 USB HUBを使用していませんか。 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
microSDカードに 保存したデータが 表示されない	microSDカードを挿入し直してください (プP.21)。

症状	チェックする箇所
画像表示しようと すると が表示される または デ モやプレビューで が表示される	 画像データが壊れている場合は Ø が表示される場合があります。

■ Bluetooth機能

症状	チェックする箇所
Bluetooth機器と 接続ができない/ 検索しても見つか らない	● Bluetooth機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、FOMA端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth機器(市販品)とFOMA端末の双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください(♪P.93)。
カーナビやハンズフ リー機器などの外部 機器を接続した状態 でFOMA端末から 発信できない	 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください(ピラP.24)。

エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明/対処方法
SIMが挿入されて おりません	オーナー情報欄をタップしたときにドコモUIM カードが挿入されていない場合に表示されます。 ドコモUIMカードが正しく挿入されているか確 認してください(ピアP.20)。
挿入されたSIMカードは、この携帯電話機では使用出来ません。 有効なSIMカードを挿入してください。	他事業者のSIMカードが挿入された場合に表示されます。
電池残量が不足し ています 処理を開始できま せん	電池残量が少ない状態でSDバックアップを開始しようとしたときに表示されます。 十分充電してから再度操作してください (ピア-23)。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。

※ 本FOMA端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になって お調べください。

それでも調子がよくないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」にご 連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・ 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻す ことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内 容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 - 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料 修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シール が故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容 が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修 理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。

- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。 ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報など について

FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新について

P-O7Cのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページにてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

即時更新:更新したいときすぐ更新を行います。

予約更新: アップデートパッケージをインストールする時刻を予約すると、予約した時刻に自動的にソフトウェアが更新されます。

お知らせ

●ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳の連絡先、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のP-07Cの状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新を行う際は、空き容量が十分なmicroSDカードを挿入してください。空き容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、microSDカードのデータを削除してから再度実行してください。

- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
- 通話中・圏外にいるとき
- 国際ローミング中
- ・機内モード中
- · Wi-Fiネットワークとの接続中
- · OSバージョンアップ中
- · 日付·時刻を正しく設定していないとき
- ・ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ・ソフトウェア更新に必要な空き容量が十分でないとき
- ・ソフトウェア更新に必要なmicroSDカードの空き容量が十分でないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です。ただし、音声着信時はダウンロードが中断されます)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社のサイト)へSSL/TLS 通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新の必要はありません。このままお使いください。]と表示されます。
- 国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、「ローミング中もしくは圏外時は更新ができません。」と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、「充電不足のため 更新できません。フル充電をしてから再度更新を実行してください。」 と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管 されます。

- ソフトウェア更新の際、お客様のP-07C固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[ソフトウェア更新に失敗しました。お手数ですが、お近くのショップへお持ちください。]と表示され、一切の操作ができなくなる可能性があります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- ソフトウェア更新中はワンセグの視聴予約/録画予約は動作しません。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中にて、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

ソフトウェア更新を自動で行う(自動更新)

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新を行う。]に設定されています。

書き換え可能な状態になるとステータスバーに ③ (ソフトウェア更新有)が表示され、書き換え時刻の確認を行い、書き換え時刻の変更や今すぐ書き換えするかを選択できます。

③ (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書き換え時刻になると、 自動で書き換えが行われ、③ (ソフトウェア更新有)は消去されます。 書き換え時刻になったとき、電池残量が不足していた場合や、音声通話 中の場合はソフトウェア更新を開始せず、翌日の同時刻に再度ソフト ウェア更新を行います。

自動更新設定が[自動で更新を行わない。]になっている場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

自動更新の設定

| ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [端末情報] ► [ソフトウェア更新設定の変更]



- 2 ソフトウェア更新通知があったときの動作を選択
 - 自動でソフトウェア更新をするとき:[自動で更新を行う。]
 - 自動でソフトウェア更新をしないとき:「自動で更新を行わない。」

更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ステータスバーに **(**) (ソフトウェア更新有)が表示されます。



- 1 通知パネルを開く▶通知をタップ
 - ソフトウェア更新が必要なときは、書き換え時刻が表示されます。
- 2 設定時刻に書き換えを行う場合 「OK1
 - ホーム画面に戻ります。設定時刻になると書き換えを開始します。 書き換え時刻を変更する場合

[開始時刻変更] ▶ (「字P.139 「時刻を予約してソフトウェアを更新する(予約更新) 」手順1)

アップデートパッケージのインストールを実行する時刻を設定します。

今すぐ書き換えを行う場合

[今すぐ開始] ▶ (⑤ P.138 「すぐにソフトウェアを更新する」手順1)

書き換えを開始します。

- 書き換えが完了するとステータスバーに▼(ソフトウェア更新が 完了しました。)が表示されます。
- ▼は、一度確認すると消去されます。

お知らせ

自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ステータスバーに () (ソフトウェア更新有)が表示されます。

ソフトウェア更新を起動する(即時更新)

ホーム画面 ► [三] ► [設定] ► [端末情報] ► [機能バージョンアップ] ► [サーバーから更新] ► [ソフトウェア更新]をタップしても操作できます。

2 [更新を開始する]▶[はい]

- ダウンロードを開始すると、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードした データは削除されます。



• ソフトウェア更新の必要がないときには、[更新の必要はありません。このままお使いください。]と表示されます。

3 [OK]

- 再起動後更新を開始します。
- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- 更新中に数回自動的に再起動します。





4 ホーム画面が表示

 ステータスバーに♥が表示されます。♥は、一度確認すると消去 されます。

すぐにソフトウェアを更新する

] [今すぐ開始]



○ [書換え処理を開始します]が表示 (OK)

- [書換え処理を開始します]の表示が約3秒経過すると、自動的に 書き換えを開始します。
- 書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。書き換えを中止することもできません。
- 書き換えが終了すると、自動的に再起動します。



3 再起動後、自動的にソフトウェア更新が開始

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効になります。更新を中止することもできません。
- 更新を終了すると、約5秒後に自動的に再起動します。

4 通知パネルを開く▶通知をタップ

- ソフトウェア更新を終了し、ホーム画面が表示されます。
- ステータスバーに更新が完了したことを表す (ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。 (ソフトウェア更新が完了しました。)は、一度確認すると消去されます。

ソフトウェア更新終了後の表示について

ホーム画面のステータスバーに♥が表示されます。通知パネルを開く と、ソフトウェア更新が完了したことを示すメッセージが表示されます。



時刻を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

アップデートパッケージのインストールを別の時間に予約をしたい場 合には、ソフトウェア更新を行う時刻をあらかじめ設定しておくことが できます。

[開始時刻変更]

- 書き換え開始時刻設定画面が表示されます。
- 時刻は、P-07Cの時刻に合わせて表示されます。



> 希望の時刻を入力▶[設定]

- 時刻を設定します。
- [+]/[-]をタップして更新時刻を変更し、[設定]をタップします。

予約した時刻になると



1 [書換え処理を開始します]が表示▶[OK]

- [書換え処理を開始します]の表示後約3秒経過すると、自動的に ソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約した時刻には、電波の十分届くところで ホーム画面を表示させておいてください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき には、翌日の同時刻にソフトウェア更新を行います。
- ◆予約した時刻にOSバージョンアップ中の場合、ソフトウェアは 更新されません。
- 予約した時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されていたとき は、ソフトウェア更新が優先されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻になったときP-07Cの電源を切っ た状態の場合は、電源を入れたあと、予約時刻と同時刻になった ときにソフトウェア更新を行います。

機能バージョンアップソフトウェアを更新する

- **| ホーム画面 ► □ □ □ | [設定] ► [端末情報] ► [機能** バージョンアップ] ► [サーバーから更新]
- **2** [ソフトウェア更新] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ [今すぐ更新] _{更新ファイルがダウンロードされます。}
 - [予約登録]を選択した場合は、ダウンロード開始時刻を設定し、 「はい」をタップします。
- 3 通知パネルを開く▶通知をタップ
- 4 [今すぐ更新]

FOMA端末が再起動し、書き換えを開始します。書き換え完了後、 再度FOMA端末が再起動し、ステータスバーに↓が表示されます。

- [あとで更新]を選択した場合は、更新する際に手順3~5を行います。
- **5** 通知パネルを開く▶書き換え結果を確認▶[OK]

最新のソフトウェアを自動検索する

- **|** ホーム画面 ▶ ::: ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [機能 バージョンアップ] ▶ [サーバーから更新] ▶ [設定]
- [自動検索]にチェックを付ける▶[OK]

お知らせ

自動検索には通信料がかかる場合があります。

microSDカードから更新する

- あらかじめ新しいソフトウェアをパナソニックのサイトから入手し、 microSDカードの[Download]フォルダに保存してください。
- ホーム画面 ► :: ► [設定] ► [端末情報] ► [機能 バージョンアップ] ► [microSDから更新] ► [OK] 新しいソフトウェアをmicroSDカードから検索します。
- **>** [OK]

FOMA端末が再起動し、書き換えを開始します。書き換え完了後、 再度FOMA端末が再起動し、更新結果が表示されます。

3 [OK]

主な仕様

本体

品名		P-07C
サイズ		高さ約128mm×幅約67mm× 厚さ約14.0mm
質量		約139g(電池パック装着時)
メモリ		ROM 1024MB RAM 512MB
連続待受時間	FOMA/3G	静止時(自動):約400時間 移動時(自動):約250時間 移動時(3G固定):約290時間
	GSM	静止時(自動):約240時間
連続通話時間	FOMA/3G	約240分
	GSM	約330分

ワンセグ	視聴時間	約300分
充電時間		ACアダプタ:約240分
	方式	TFT 262,144色
ディスプレイ	サイズ	約4.3inch
	ドット数	横480ドット×縦854ドット
撮像素子	種類	CMOS
取冰米丁	サイズ	1/4.0inch
	カメラ有効画素数	約510万画素
カメラ	記録画素数 (最大時)	約500万画素
	デジタルズーム	静止画:最大約2.0倍 動画:最大約4.0倍
音楽再生	MP3ファイル	連続再生時間約1020分(バック グラウンド再生対応)
無線LAN		IEEE802.11b/g 準拠
Bluetooth 機能	対応バージョン	Bluetooth標準規格Ver.2.1+ EDRに準拠*1
	出力	Bluetooth標準規格Power Class 2
	対応 プロファイル*2	HFP、HSP、OPP、SPP、A2DP、 AVRCP、PBAP

- ※1 本FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合 していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接 続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続 してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。 なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所 の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半 分程度になる場合があります。
- インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。
 また、通話やインターネット接続をしなくても、メールやアプリ、ワンセグなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

■ 電池パック

品名	電池パック P24
使用電池	Li-ion(リチウムイオン)電池
電圧	3.7V
容量	1400mAh

■ ACアダプタケーブル

品名	ACアダプタケーブル PO1	
入力	AC100V~240V 0.14A 50/60Hz	
出力	DC5.0V 1.0A	
充電温度範囲	5°C~35°C	
長さ	約1200mm(microUSBケーブル)	

■ ワンセグの録画時間(目安)

microSDカード(2GB)に保存できる録画時間	約640分
---------------------------	-------

• 放送局、番組によって録画時間は異なります。

■ ファイル形式

FOMA端末で撮影した静止画と動画は以下のファイル形式で保存されます。

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	jpg
動画	3GPP	3gp

■ 静止画の撮影枚数(目安)

お買い上げ時の保存可能枚数です。

解像度	microSDカード(2GB)に保存でき る撮影枚数**1
5M(2592×1944)	約1807枚
3.7Mワイド(2592×1456)	約2195枚
3M(2048×1536)	約2458枚
2M(1600×1200)	約3841枚
FWVGA(854×480)	約10244枚
VGA(640×480)	約10244枚

※1 画質設定: ノーマル

■ 動画の撮影時間(目安)

お買い上げ時の録画可能時間です。

解像度	microSDカード(2GB)に保存でき る撮影時間**1
VGA(640×480)	約222分
HVGA(640×352)	約282分
QVGA(320×240)	約693分

※1 画質設定:ノーマル

■ ボイスレコーダの録音時間(目安)

microSDカード(2GB)に保存できる録音時間	約130時間
---------------------------	--------

• 1回あたりの最大録音時間は約3時間です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種P-07Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する 技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。 この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1な らびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を 遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO)と協力関係にある国際非雷離放射線防護委員会(ICNIRP)が定 めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分 な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部 に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値 は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は 0.438W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ ともありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力にな るよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARは より小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携 帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推 奨のキャリングケース等のアクヤサリを用いて携帯電話機を身体に装 着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドライン を満足します※2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリ をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電 話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人 体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配 であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用 することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホーム ページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts press/fact japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホー ムページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/svs/ele/index.htm 社団法人雷波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ http://panasonic.jp/mobile/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2) で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定 法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定 されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信 技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段 階です。(平成23年6月現在)

European RF Exposure Information

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR' limits" for exposure to radiofrequency (RF) energy, which SAR' value, when tested for compliance against the standard was 0.440 W/kg. While there may be differences between the SAR' levels of various phones and at various positions, they all meet" the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna. the lower the power output.

Declaration of Conformity

C€0168®

The product "P-07C" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://panasonic.net/pmc/support/index.html.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base

station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in various positions and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.618 W/kg, and when worn on the body in a holster or carry case, is 1.200 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on FCC ID UCE211040A. For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また、米国再輸出 規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製 品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費 用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きにつ いては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得もしくは本製品に搭載された文章、画像、映像、音楽、ソフトウェアなどの著作物は著作権法により保護されています。従って、第三者が著作権を有する著作物は、私的使用目的の複製や引用など著作権法上で認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信、転用、頒布などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

お客様は別途著作権者の許諾なく本製品に搭載されたソフトウェアの全部または一部を、複製もしくは改変、ハードウェアからの分離、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングなどの行為を自らせずまたは第三者にさせないでください。またその利用を行わないでください。

商標

- 「FOMA」「i モード」「i アプリ」「デコメール®」「デコメ絵文字®」「トルカ」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「i チャネル」「WORLD WING」「公共モード」「メロディコール」「エリアメール」「spモード」「声の宅配便」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



• QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、 株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の 商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
- 「とるキャラ」は株式会社ニコンの商標です。
- 「プリプリまろん」は株式会社シフカの登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

 Contains Adobe® Flash® Player by Adobe Systems Incorporated. Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.



Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

- フィットキー及びFit Keyの日本語/英語変換はオムロンソフトウェアのiWnnIMEを利用しています。
 - iWnnIME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved.
- MPEG Audio Layer-3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよび Thomsonからライセンスを受けています。

- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License及びAVC Patent Portfolio Licenseに基づきライヤンスされており、以下に記載する 行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライヤ ンスされておりません。
 - ・画像情報をMPEG-4 Visual、AVC規格に準拠して(以下、MPEG-4/AVCビデオ)を記録すること。
 - ・ 個人的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVC ビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手したMPEG-4/ AVCビデオを再生すること。

詳細についてはMPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com)をご 参照ください。

- 本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生 産・販売されています。
- ◆本製品は、マイクロソフト社の知的財産権に係わる技術が含まれてい ます。マイクロソフトからの適正なライセンスを得ずに、本製品以外 でこの技術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。
- コンテンツ権利者は、Microsoft PlayReady™ コンテンツアクセス 技術によって、著作権で保護されたコンテンツを含む知的財産権を保 護しています。本製品は、PlavReadv技術を使用して、PlavReadv及 び/又は WMDRMにより保護されたコンテンツへのアクセスをしま す。本製品が、コンテンツ保護を適切に実施できない場合、当該コンテ ンツの権利者は、マイクロソフトに対し、PlavReadvによって保護さ れたコンテンツを使う本製品の機能の無効化を申し入れることがで きます。この無効化は、PlayReadyによって保護されていないコンテ ンツ及び他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコン テンツに影響を与えてはなりません。コンテンツ権利者は、提供コン テンツにアクセスするためにPlayReadyのアップグレードを要求す る場合があります。その場合、アップグレードを行わないと、当該提供 コンテンツへのアクセスができなくなります。

• 本製品にはGNU General Public License(GPL). GNU Lesser General Public License(LGPL)その他に基づきライヤンスされる ソフトウェアが含まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソー スコードを入手し、GPLまたはLGPLに従い、複製、頒布及び改変する ことができます。ソースコードの入手方法に関しては、下記URLへ接 続の上、ご確認ください。

http://panasonic.jp/mobile/gpl/

なお、ソースコードの内容等についてのご質問にはお答えしかねます ので、予めご了承ください。携帯電話からのダウンロードは行えませ ん。ダウンロードはお手持ちのパソコンをご利用ください。 当該ソフトウェアに関する詳細(GPL/LGPLの各ライセンス文含 む)は、ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報]の手順 で確認することができます。

Adobe® Flash® Playerのエンドユーザ・ライセンス契約

以下のエンドユーザ・ライヤンス契約をご参照ください。

(i) a prohibition against distribution and copying, (ii) a prohibition against modifications and derivative works, (iii) a prohibition against decompiling, reverse engineering, disassembling, and otherwise reducing the software to a human-perceivable form, (iv) a provision indicating ownership of the Software by Panasonic and its suppliers, (v) a disclaimer of indirect, special, incidental, punitive, and consequential damages, and (vi) other industry standard disclaimers and limitations, including, as applicable: a disclaimer of all applicable statutory warranties, to the full extent allowed by law, a limitation of liability not to exceed the price of this Product, and/or a provision that the end user's sole remedy shall be a right of return and refund, if any, from Panasonic or its Distributors.

ア	キャッチホン55	タップ25	
ゲ アイコン26	緊急通報48	縦/横画面表示の切り替え26	再生 87
アイコン26		ダブルタップ25	撮影 87
アカウントと同期68	言語とキーボード 70	端末情報 71	時計112
アクセスポイント43		端末パスワード65	
初期設定にリセット 43	7天示	端末パスワード設定 67	ドコモマーケット98
設定43		地図アプリ35	ドコモUIMカード 20
アプリケーション 31,67	声の宅配便	着信音63	暗証番号2
アプリケーション画面31	国際電話49	一時的に消す49	
アラーム112		通知アイコン26	ドラッグ25
暗証番号64		通知音63	トルカ 11
イネスシークレット33		通知パネル 28	とるキャラ117
ウェザーニュース タッチ 33	充電	通知/非通知 (186/184) 48	and the second s
エコナビ115	ILT/ix	通話音量51	ナ
エリアメール79	初期設定42	通話設定 62	ナビ104
音63		通話履歴 51	日本語ユーザー辞書39
音声検索34	<i>ン コ / レ ノ </i>		ニュースと天気111
音声入出力70	ショートルット29	テンキーパッド36	ネットワーク暗証番号 65
音量51,63	ヘノロ ル・・・・・・・・・・・	電源ON/OFF 24	ネットワークサービス 53
オーナー情報53	ステータスアイコン27	転送でんわサービス 55	11
カ	ストレージ 69		
	スリープモード24	電池パック 22	バイブ 63
海外で利用できるサービス 122	静止画 撮影86	充電時間141	バックライト消灯63
学習辞書リセット39	撮影86	寿命23	発信者番号通知サービス 56
壁紙30		使用時間140	
壁紙デコ103	かく Mx 四 口 ・・・・・・・・・・	取り付け/取り外し 22	
カメラ84	DXXE	電話帳51	日付と時刻7
撮影画面を表示84	ノ ノ ' ノ エ / 文 和	インポート/エクスポート 52	
静止画を撮影する 86	タ	確認52	
動画を撮影する87		_ 登録51	フィットキー39
画面の明るさ63		電話帳コピーツール 45	ブックマーク82
画面の自動回転63		電話帳バックアップ 35	プッシュ信号48
画面ロックの設定67	タッチスピードセレクター29	電話を受ける 49	プライバシー69
画面ロック用PIN/パスワード65	フ フフ 床 IF日	電話をかける 48	ブラウザ80
カレンダー113	タッチパネル25		フリック25
			≠ ⊒! 1.40

プリプリまろんLite for P 116 プレイス 104 ボイスダイヤル 53 ボイスレコーダ 115 ホーム画面 29 ホーム切替 30	TVリンク108 英数字 Androidキーボード38 Androidマーケット98 BeeTV31 Bluetooth通信93 BOOKストア 2Dfacto31	spモードメール
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Catalyst Mobile Reader	YouTube
ヤ ユーザー補助 70 予約・録画 109	Latitude 104 media2U 32 microSDカード 21 取り付け/取り外し 21 メモリ空き容量 69 SDカード内データを消去 69	
楽天オークション 34 リセット 69 留守番電話サービス 54 レコチョク 34 ロック画面を解除 25 ロングタッチ 25	Mobage 32 mopera U 43 NAVITIME 32 New!アイコン 29 PINロック解除コード (PUK) 65 PIN1/PIN2コード 65	
フ ワンセグ 105 視聴予約/録画予約 110 チャンネル設定 108 録画 109 ワンセグ視聴画面 106	Psmart 32 QWERTYキーパッド 36 SDバックアップ 118 SelfCamera 32 SIMカードロック設定 66 SMS 77 spモード 43	

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライ バシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(電源OFF)(△P.56) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨の ガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
- ●バイブ(倉P.63) 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード(*ぱ* P.49)

着信音・タッチ操作音などFOMA端末から鳴る音を消します。 ※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(プP.54)、転送でんわサービス (プP.55)などのオプションサービスが利用できます。

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯雷話からの場合

■―般雷話などからの場合

0000120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6832-6600*(無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け诵話料がかかります。
- ※P-07Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+ |は「O]をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

<コニバーサルナンバー>

国際識別番号

ユニバーサルナンバー用 -8000120-0151*

- * 滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口にご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

〇公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

Li-ion 00

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

■一般電話などからの場合

000 0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間 (年中無休)

海外での故障について <ネットワークオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6718-1414*(無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※P-07Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ |は「0]をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

<コニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 -8005931-8600*

* 滞在国内诵話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。